GREE
AIR CONDITIONER

NÁVOD K OBSLUZE

[FCU NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY]

CZ

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE, VER. 01 2026-08-19

Modely:

FPD-34BA1/B-S	FPD-34BA4/B-S
FPD-51BA1/B-S	FPD-51BA4/B-S
FPD-68BA1/B-S	FPD-68BA4/B-S
FPD-85BA1/B-S	FPD-85BA4/B-S
FPD-102BA1/B-S	FPD-102BA4/B-S
FPD-119BA1/B-S	FPD-119BA4/B-S
FPD-136BA1/B-S	FPD-136BA4/B-S
FPD-170BA1/B-S	



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Uživatelům

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Před instalací a používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití, abyste si výrobek osvojili a správně používali. Abychom vám pomohli správně nainstalovat a používat náš výrobek a dosáhnout očekávaného provozního účinku, uvádíme následující pokyny:

(1) Toto zařízení by měli instalovat, obsluhovat nebo udržovat kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří prošli speciálním školením. Během provozu je třeba důsledně dodržovat všechny bezpečnostní pokyny uvedené na štítcích, v návodu k obsluze a dalších návodech. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

(2) Tento výrobek prošel přísnou kontrolou a provozním testem ještě předtím, než opustil továrnu. Abyste předešli poškození v důsledku nesprávné demontáže a kontroly, které může mít vliv na normální provoz jednotky, nerozebírejte jednotku sami. V případě potřeby se můžete obrátit na našeho určeného prodejce nebo místní servisní středisko, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

(3) Pokud je výrobek vadný a nelze jej provozovat, obraťte se co nejdříve na naše servisní středisko a uveďte následující informace.
Obsah výrobního štítku výrobku (model, chladicí/topný výkon, číslo výrobku, datum výroby).
Stav poruchy (uveďte situace před a po výskytu chyby).

(4) Veškeré ilustrace a informace v návodu k použití jsou pouze orientační. Abychom výrobek vylepšili, budeme ho neustále zdokonalovat a inovovat bez předchozího upozornění.




Bezpečnostní upozornění (dodržujte je)




VAROVÁNÍ: Pokud je nebudete striktně dodržovat, může dojít k vážnému poškození jednotky nebo osob.

POZNÁMKA: Pokud je nebudete důsledně dodržovat, může dojít k lehkému nebo střednímu poškození jednotky nebo osob.

Tato značka označuje, že provoz zařízení není povolen. Nesprávná obsluha může způsobit vážné škody nebo smrt osob.

Tato značka označuje, že je třeba dodržovat pokyny. Nesprávná obsluha může způsobit škody na osobách nebo majetku.

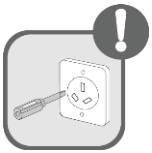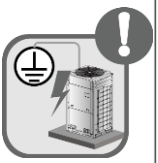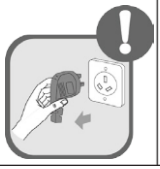VAROVÁNÍ			
	Instalaci prosím proveďte v souladu s tímto návodem a před uvedením do provozu a údržbou si jej pečlivě přečtěte.		Instalaci by měl provádět prodejce nebo kvalifikovaní servisní technici. Neprovádějte ji sami, protože nesprávná instalace by mohla vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, nebezpečí požáru atd.
	Před instalací zkontrolujte napájení a ověřte, zda odpovídá údajům na typovém štítku. Kromě toho zkontrolujte bezpečnost napájení.		Jednotka by měla být uzemněna a pro zásuvku by mělo být k dispozici uzemňovací vedení aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nepřipojujte uzemňovací vodiče k plynovým potrubím, vodovodním potrubím, hromosvodům ani telefonním linkám.
	Při instalaci je třeba používat speciální komponenty a součásti; v opačném případě by mohlo dojít k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, požáru atd.		Průměr elektrického vedení by měl být dostatečně velký. Elektrické vedení a další elektrické přípojky by měly být nahrazeny speciálními kabely.
	Po dokončení zapojení elektrických vedení nezapomeňte nainstalovat elektrickou rozvodnou skříň, abyste předešli nehodám.		Po dokončení instalace zkontrolujte připojení odtokových, přívodních a elektrických vedení, neboť nesprávné připojení by mohlo vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru atd.
	Zařízení nespouštějte ani nevypínejte tím, že vytáhnete nebo zapojíte napájecí zástrčku.		Nedovolte dětem, aby si s tímto přístrojem hrály.
	Klimatizaci neovládejte mokrýma rukama.		Tento přístroj nečistěte, dokud není vypnutý a odpojený od napájení; v opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.

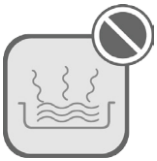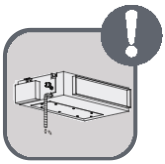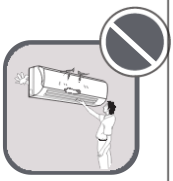⚠ VAROVÁNÍ			
	Na tento přístroj nestříkejte vodu ani ho neoplachujte, protože by to mohlo vést k poruše nebo úrazu elektrickým proudem.		Nevystavujte tento přístroj vlhkému, mokrému nebo korozivnímu prostředí.
	Těkavé kapaliny, jako je ředidlo nebo benzín, by mohly poškodit vzhled přístroje. (K čištění vnějšího krytu tohoto přístroje lze používat pouze měkký suchý hadřík a hadřík s neutrálním čisticím prostředkem.)		Tento přístroj neopravujte sami, protože nesprávná oprava by mohla vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Obraťte se prosím na poprodejní centrum společnosti GREE; opravu by měli provést kvalifikovaní servisní technici.
	Vstupní a výstupní potrubí vody, potrubí kondenzátu a ventily by měly být tepelně izolovány, aby se v létě zabránilo orosení.		Nevkládejte ruce ani žádné předměty do přívodních či výstupních větracích otvorů.
	Nikdy nepropojujte napájecí kabel ani nepoužívejte prodlužovací kabel. Může to vést k přehřátí nebo požáru.		Hořlavé spreje udržujte ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od zařízení. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
	Nezakrývejte přívod vzduchu do jednotky. Mohlo by to snížit výkon nebo způsobit poruchu.		

⚠ POZNÁMKA

	Během provozu nevkládejte prsty ani jiné předměty do pohyblivých částí, mohlo by dojít ke zbytečnému zranění.		Z bezpečnostních důvodů prosím odpojte zařízení od napájení, pokud jej delší dobu nepoužíváte.
	Pokud zaznamenáte něco neobvyklého (například neobvyklý zápach, zápach spáleniny, kouř atd.), vypněte prosím zařízení a okamžitě odpojte hlavní napájení a poté kontaktujte servisní techniky společnosti GREE. Pokud by neobvyklé podmínky přetrvávaly, mohlo by dojít k poškození tohoto zařízení, případně dokonce k úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.		Zapojení napájecích kabelů a elektrických přípojek by mělo být dostatečně bezpečné. Svorky by také měly být pevně utaženy. Připojovací vedení by nemělo být vystaveno vnějším silám. U zařízení vybaveného kabelovým ovladačem je třeba nejprve zapnout ovladač; v opačném případě nebude možné zařízení normálně používat.
	Filtr je třeba pravidelně čistit, aby nedošlo ke snížení účinnosti výměny tepla.		V zimě prosím zajistěte ochranu proti zamrznutí, aby nedošlo k prasknutí měděných trubek.
	Během provozu jednotky nenechávejte otevřená okna ani dveře. Může to snížit kapacitu jednotky.		

Tento spotřebič je určen k použití zkušenými nebo proškolenými uživateli v dílnách, v lehkém průmyslu a v zemědělství, případně k komerčnímu a domácímu použití laickou veřejností.

Instalace jednotky na následujících místech může způsobit poruchu. Pokud je to nevyhnutelné, obraťte se na místního prodejce:

(1) Místo se silnými zdroji tepla, výpary, hořlavými nebo výbušnými plyny nebo těkavými předměty, které se šíří vzduchem.

(2) Místo s vysokofrekvenčními zařízeními (např. svářečka, lékařské přístroje). (3) Místo v blízkosti pobřeží.

(4) Místo, kde se ve vzduchu vyskytuje olej nebo výpary.

(5) Místo, kde se vyskytuje sirný plyn.

(6) Jiné místa se zvláštními okolnostmi.

(7) Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti prádelny, vany, sprchy nebo bazénu.

LIKVIDACE: Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být v celé EU likvidován společně s komunálním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tento produkt lze recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.




První část: Ventilátorová jednotka

1. Představení produktu

1.1 Princip fungování

Studená (horká) voda přiváděná do výměníku tepla bude vyměňovat teplo se vzduchem proudícím přes povrch výměníku tepla, čímž se upraví teplota a vlhkost vzduchu. Tento výrobek sám o sobě neobsahuje žádný zdroj tepla. Provozní režim závisí na teplotě okolí a na provozním režimu hlavní jednotky.

1.2 Hlavní části

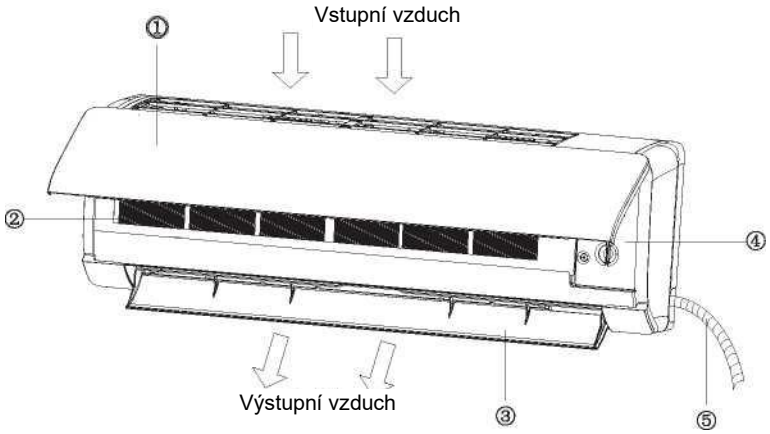

© Přední panel
® Filtr
® Vodicí lamela
® Rozvodná skříň
© Přívodní/odtokové potrubí nebo odtoková trubka (zadní strana)

1.3 Pracovní podmínky

(1) Teplota přiváděné vody pro chlazení nesmí být nižší než 5 °C, jinak by docházelo ke kondenzaci; teplota přiváděné vody pro topení nesmí být vyšší než 60 °C, jinak by docházelo ke korozi měděných trubek nebo k nadměrnému hluku.

(2) Provozní teplota prostředí pro chlazení se pohybuje v rozmezí 16–40 °C a pro topení v rozmezí 10–30 °C. Kromě toho musí být relativní vlhkost maximálně 80 %.

(3) Voda musí být čistá a měkká. Použití neupravené vody by vedlo ke zhoršení kvality vody, tvorbě vodního kamene, korozi měděných trubek, zhoršení účinnosti výměny tepla a dalším problémům.

(4) Výměník tepla prošel zkouškou vzduchotěsnosti při tlaku 2,8 MPa a vysoce přesnou detekcí úniku helia ve vakuové komoře; maximální přípustný provozní tlak zařízení činí 1,6 MPa.

(5) Tento výrobek je typem klimatizačního zařízení pro komfortní podmínky a nesmí být instalován v místech, kde se vyskytují korozivní, výbušné a hořlavé látky nebo smog, ani v místech s vysokou vlhkostí a teplotou; v opačném případě by to mohlo vést k poruše, zkrácení životnosti, pěti druhům nebezpečí nebo dokonce k vážným zraněním. Pro výše uvedené případy jsou vyžadovány zvláštní klimatizace.

1.3.1 Další pokyny

Specifikace pojistky: T5AH 250V

Snímač okolní teploty a snímač teploty potrubí zaznamenávají pouze okolní teplotu a teplotu potrubí a nepoužívají se k žádným jiným účelům.

2. Uvedení do provozu a údržba

2.1 Kontrola po instalaci

Položky, které je třeba zkontrolovat	Možná porucha
Byla dobře připevněna?	Přístroj může spadnout, vibrovat nebo vydávat hluk.
Provedli jste zkoušku vodotěsnosti?	Může dojít ke kondenzaci a odkapávání.
Je tepelná izolace dostatečná?	Může dojít ke kondenzaci a odkapávání.

Položky, které je třeba zkontrolovat	Možná porucha
Je voda dobře odváděna?	Může dojít ke kondenzaci a odkapávání.
Odpovídá napětí jmenovitému napětí označeného na výrobním štítku?	Může to způsobit elektrickou poruchu nebo poškození dílů.
Jsou elektrické rozvody a potrubí správně a bezpečně nainstalovány?	Může to způsobit elektrickou poruchu nebo poškození dílů.
Byla jednotka bezpečně uzemněna?	Může způsobit únik elektrického proudu.
Má napájecí kabel správnou specifikaci?	Může to způsobit elektrickou poruchu nebo poškození dílů.
Je přívod a odvod zablokovaný?	Může to způsobit nedostatečný chladicí (topný) výkon.

2.2 Odvod vzduchu

⚠ POZNÁMKA

Vypouštěcí ventil vzduchu je umístěn u mřížky pro zpětný přívod vzduchu v horní části jednotky. Při odvzdušňování nenastavujte odvzdušňovací ventil příliš velkou silou. V opačném případě hrozí únik vody v důsledku poškození odvzdušňovacího ventilu.

Pokud je třeba odvádět vzduch, proveďte následující kroky.


(1) Otevřete kryt a vyjměte filtr na pravé straně;

(2) K nastavení odvzdušňovacího ventilu použijte plochý šroubovák a otočte ventilovou zátku proti směru hodinových ručiček o 3–4 otáčky;

(3) Spusťte ventilátorovou jednotku a nechte ji provádět chlazení nebo topení;


(4) Pokud z odvzdušňovacího ventilu vytéká voda, dotáhněte zátku otočením ve směru hodinových ručiček.

(5) Nasaďte zpět filtr a kryt, čímž dokončíte montáž odvětrávacího systému.

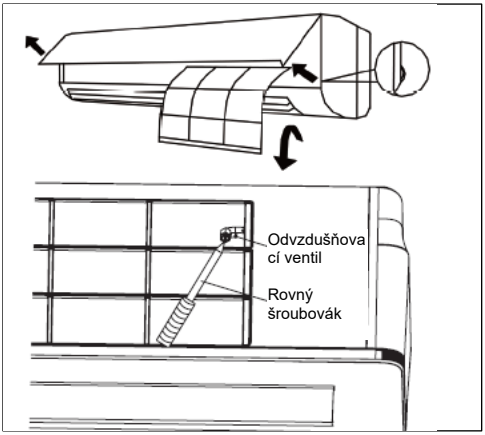

⚠ VAROVÁNÍ

Jak je znázorněno na obrázku níže, je zakázáno silně tlačit na odvzdušňovací ventil pomocí plochého šroubováku; stačí jej pouze zasunout do drážky ventilu a otočit proti směru hodinových ručiček, jinak hrozí riziko poškození ventilu nebo dokonce úniku vody.



Plochý šroubovák **Vzduchový ventil** **Plochý šroubovák** **Vzduchový ventil**

2.3 Způsob údržby

2.3.1 Čištění panelu

⚠ POZNÁMKA

Před čištěním ho prosím sundejte.

(1) Zatáhněte ve směru šipek, abyste panel sundali.

(2) Vyčistěte panel.


Vyčistěte jej kartáčem s měkkými štětinami, vodou a neutrálním čisticím prostředkem a poté jej osušte.

⚠ POZNÁMKA

K mytí panelu nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 45 °C, aby nedošlo k vyblednutí nebo deformaci.

Namontujte panel.

Jak je znázorněno na obrázku níže, zasuňte podpěry na obou koncích panelu do drážky a vložte středový otočný hřídel do drážky; poté nasaďte panel a zacvakněte jej zpět ve směru šipky.



2.3.2 Čištění vzduchového filtru

Čistěte jej jednou za 3 měsíce; pokud je v prostředí, kde se zařízení používá, hodně prachu, je třeba jej čistit častěji.

(1) Vyjměte vzduchový filtr.

Jak je znázorněno na obr. 7.2., otevřete krycí panel tak, že uchopíte oba konce drážky ve směru šipky, a poté vyjměte vzduchový filtr směrem dolů.

(2) Vyčistěte filtr.

Filtr umyjte čisticím prostředkem nebo vodou; pokud je filtr příliš znečištěný (například má na sobě olejové skvrny), můžete použít teplou vodu (s teplotou nižší než 45 °C) s neutrálním čisticím prostředkem a poté jej nechte uschnout ve stínu.


⚠ ZNÁMKA:

Filtr nečistěte horkou vodou o teplotě vyšší než 45 °C, aby nedošlo k vyblednutí nebo deformaci.

Nesušte jej nad ohněm, jinak by se filtr mohl vznítit nebo zdeformovat.

(3) Instalace vzduchového filtru

Nainstalujte vzduchový filtr správně ve směru šipky tak, aby strana s označením „Front“ směřovala k vám, a poté nasaďte kryt zpět na místo.

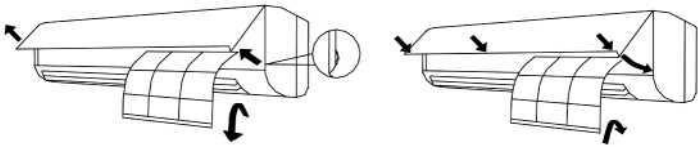

2.4.2 Požadavky na kvalitu vody

Zařízení vyžaduje čistou, měkkou vodu, aby se zabránilo usazování vodního kamene na výměnících. Usazování vodního kamene může snížit účinnost výměny tepla, zvýšit odpor vody a negativně ovlivnit výkon čerpadla. Kromě toho může dlouhodobá koroze vést k úniku z cívky. Konkrétní požadavky na kvalitu vody jsou uvedeny v následující tabulce:

Položka			Výchozí hodnota	Trend	
				Koroze	Tvorba vodního kamene
Základní položky	pH hodnota (25°C)		6,5~8,0	o	o
	Elektrická vodivost (25 °C)	pS/cm	<800	o	o
	Chloridový iont Cl-	mg(Cl^-)/L	<200	o	
	Sulfátový iont SO/	mg(SO_4^{2-})/L	<200	o	
	Spotřeba kyseliny (pH4,8)	mg($CaCO_3$)/L	<100		o
	Plná tvrdost	mg($CaCO_3$)/L	<200		o
Referenční položky	Ferrum Fe	mg(Fe)/L	<1,0	o	o
	Sulfidový ion S^{2-}	mg(S^{2-})/L	Nezjistitelné	o	
	Iont amoničitý NH_4+	mg(NH_4^+)/L	<1,0	o	
	Oxid křemičitý SiO_2	mg(SiO_2)/L	<50		o
Poznámky: „o“ označuje, že existuje možnost tvorby vodního kamene nebo koroze.					

3. Řešení problémů

⚠VAROVÁNÍ

Uživatelé by neměli provádět údržbu klimatizace. Nesprávná oprava může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár, proto se prosím obraťte na autorizované servisní středisko. Následující kontroly před kontaktováním vám mohou ušetřit čas a peníze.

3.1 Seznam chyb

(1) Zkontrolujte, zda není ucpaný přívodní nebo výstupní otvor ventilátorové jednotky.

(2) Zkontrolujte, zda je zemnící vodič spolehlivě uzemněn.

(3) Zkontrolujte, zda byly vyměněny baterie bezdrátového dálkového ovladače.

(4) Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr správně nainstalován. Aby bylo možné ventilátorovou jednotku hladce spustit po delším období, kdy byla vypnutá, připojte k ní napájení 8 hodin před jejím zapnutím.






3.2 Kontrola po skončení sezóny

(1) Vyčistěte filtr a kryt ventilátorové jednotky

(2) Odpojte hlavní napájení klimatizační jednotky.

3.3 Řešení problémů

Jev		Řešení problémů
Zařízení nefunguje: 		• Vyhoření pojistky nebo jističe • Výpadek proudu • Nepřipojujte k napájení • Vybitá baterie bezdrátového dálkového ovladače • Bezdrátový dálkový ovladač mimo dosah signálu

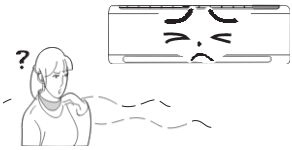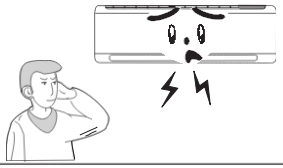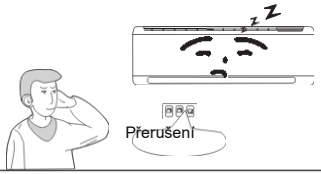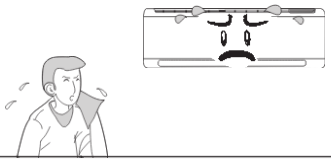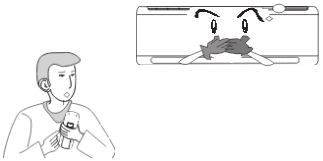Jev	Řešení problémů
Uvolňují se pachy: 	• Z jednotky se mohou linout určité pachy. Je to způsobeno pachy z místnosti (například z nábytku, tabáku atd.), které se dostaly do jednotky. • Pokud zápach přetrvává, obraťte se ohledně čištění na autorizované servisní středisko.
V režimu chlazení dochází k uvolňování mlhy 	Během chlazení může z jednotky vycházet jemná mlha, která je způsobena vysokou teplotou a vlhkostí v místnosti. Po určité době se mlha rozplyne s poklesem teploty a vlhkosti v místnosti.
Praskání: 	• Jedná se o zvuk tření způsobený roztažením nebo smrštěním panelu nebo jiných částí v důsledku změny teploty.
Zařízení nelze spustit: 	• Je vypnutý proud? • Je napájecí zástrčka uvolněná? (pokud je to relevantní) • Došlo k vypnutí ochranného zařízení obvodu? • Je napětí vyšší nebo nižší? (Ověřeno odborníky) • Je časovač používán správně?
Účinek chlazení/topení je nedostatečný: 	• Je nastavení teploty správné? • Je přívod/výstup vzduchu ucpaný? • Je filtr znečištěný? • Je otevřené okno nebo dveře? • Jsou nastavené nízké otáčky ventilátoru? • Jsou v místnosti jiné zdroje tepla?
Dálkový ovladač nefunguje: 	• Zkontrolujte, zda se v blízkosti zařízení nevyskytují magnetické nebo elektrické rušení, které by mohlo ovlivňovat fungování regulátoru. V takovém případě zástrčku vytáhněte a znovu ji zasuňte. • Nachází se dálkový ovladač v dosahu nebo je jeho signál něčím blokován? Zkontrolujte stav baterií a v případě potřeby je vyměňte. • Zkontrolujte, zda není poškozen dálkový ovladač.
Únik vody z ventilátorové jednotky.	• Vlhkost vzduchu je vysoká. • Přetečení kondenzátu. • Odtoková hadice je uvolněná.

Jev	Řešení problémů
Hluk z ventilátorové jednotky.	Hluk vydávaný při zapínání nebo vypínání ventilátoru.
Jednotka nevyfukuje vzduch:	• V režimu topení, pokud je teplota výměníku tepla jednotky velmi nízká, dojde k přerušení proudění vzduchu, aby se zabránilo proudění studeného vzduchu. • V režimu chlazení, pokud je teplota výměníku tepla jednotky velmi vysoká, dojde k zastavení proudění vzduchu, aby se zabránilo výstupu horkého vzduchu.
Vlhkost vzduchu na výstupu:	Pokud je zařízení delší dobu v provozu v prostředí s vysokou vlhkostí, na výstupní mřížce se vytvoří kondenzát, který poté odkapává.

3.4 Chybové kódy

Chybový kód	Popis chyby	Stav jednotky	Řešení problémů
F0	Chyba čidla okolní teploty	Normální provoz, nelze detekovat okolní teplotu.	1. Je teplotní čidlo nesprávně připojeno nebo poškozené? 2. Obraťte se na poprodejní servis.
F5	Chyba snímače teploty kabelového ovladače	Normální provoz, nelze detekovat okolní teplotu.	1. Je teplotní čidlo správně připojeno, nebo je poškozené? 2. Obraťte se na poprodejní servis.
F1	Chyba trubkového snímače teploty	Během normálního provozu nelze zjistit teplotu potrubí.	1. Je teplotní čidlo nesprávně připojeno nebo poškozené? 2. Obraťte se na poprodejní servis.
E8	Ochrana proti zablokování stejnosměrného motoru	Vypnutí	1. Je motor nesprávně připojený nebo poškozený? 2. Zkontrolujte, zda ventilátor není zablokován cizími předměty.
C5	Chyba propojovacího můstku	Vypnutí	1. Je propojovací můstek nesprávně zapojen nebo poškozený?
E6	Chyba komunikace	Vypnutí	1. Je komunikační zařízení nesprávně připojeno nebo poškozené? 2. Je komunikační kabel připojen nesprávně? 3. Obraťte se na poprodejní
HF	Chyba komunikace s modulem WiFi	Normální provoz, Wi-Fi je vypnuté	1. Je připojení k Wi-Fi nefunkční nebo poškozené? 2. Je v síti nějaká porucha? 3. Obraťte se na poprodejní servis.

3.5 Servisní středisko

Pokud se objeví následující jevy, okamžitě přerušte provoz, odpojte jednotku od hlavního napájení a poté se obraťte na servisní středisko.

(1) Při chodu je slyšet pronikavý zvuk.
(2) Jistič nebo pojistka se často spouštějí.
(3) Do zařízení se nechtěně dostala nějaká látka nebo voda.
(4) Únik vody v místnosti.
(5) Přehřátí napájecího kabelu.
(6) Při provozu se šíří neobvyklý zápach.

Druhá část: Dálkový ovladač YAP1F

⚠ POZNÁMKA

Dálkový ovladač je součástí standardní výbavy klimatizace a slouží k ovládání ventilátorové jednotky.

Při ovládání ventilátorové jednotky pomocí dálkového ovladače musí být ventilátorová jednotka v dosahu signálu a dálkový ovladač musí směřovat k okénku pro příjem signálu na ventilátorové jednotce, aby se zvýšila citlivost přijímání signálu ventilátorové jednotky.

Po zapnutí se z ventilátorové jednotky ozve zvuk a rozsvítí se kontrolka napájení. Poté můžete ventilátorovou jednotku ovládat pomocí dálkového ovladače.

Jakmile dálkový ovladač vyšle signál, ikona  bude 1 sekundu blikat. Jakmile jednotka přijme platný signál z dálkového ovladače, vydá zvukový signál „ding“, který signalizuje, že signál byl jednotce doručen.


V případě funkcí, které jednotka nemá, zůstane jednotka po stisknutí příslušného tlačítka na dálkovém ovladači v původním provozním stavu.

Do dálkového ovladače nepoužívejte staré nebo jiné typy baterií, mohlo by to způsobit poruchy.

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

1. Dálkový ovladač YAP1F

1.1 Úvod do názvů a funkcí tlačítek

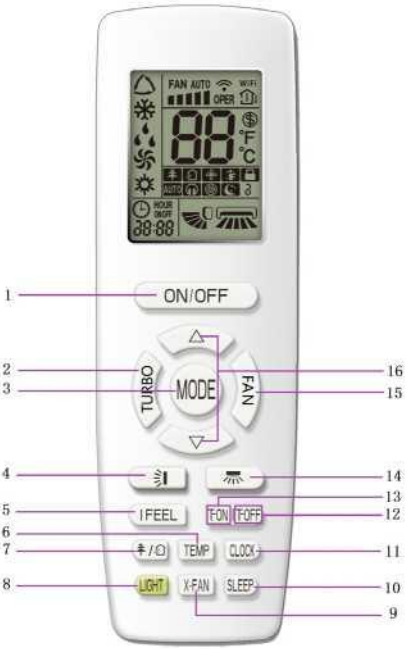

Č.	Název tlačítka	Funkce
1	ON/OFF	Zapnutí nebo vypnutí jednotky
2	TURBO	Nastavit funkci TURBO
3	MODE	Nastavení provozního režimu
4		Nastavení výkyvu lamel nahoru a dolů
5	I FEEL	Nastavení provozu podle teploty na ovladači
6	TEMP	Přepnutí typu zobrazení teploty na displeji jednotky
7		Nastavení funkce údržby a funkce ventilace
8	LIGHT	Nastavení funkce SVĚTLO
9	X-FAN	Nastavení funkce ventilátoru
10	SLEEP	Nastavení funkce SPÁNKU
11	CLOCK	Nastavit systémové hodiny
12	T-OFF	Vypnout funkci časovače
13	T-ON	Zapnout funkci časovače
14		Nastavit směr otáčení (doleva a doprava)
15	FAN	Nastavení rychlosti ventilátoru
16	△/▽	Nastavení teploty a času

2. ON/OFF

Stisknutím tlačítka „ON/OFF“ spustíte nebo zastavíte ovládanou hlavní jednotku.

3. Výběr provozního režimu

V části věnované nastavení stavu stiskněte tlačítko MODE a vyberte provozní režim v následujícím pořadí:




Poznámka: Automatický provozní režim není k dispozici. V tomto režimu bude zařízení fungovat stejně jako v původním provozním režimu.

4. Nastavení teploty

V režimu nastavení stiskněte tlačítko △ pro zvýšení nastavené teploty a tlačítko ▽ pro snížení nastavené teploty. Teplotní rozsah je od 16℃ do 30℃.

5. Nastavení rychlosti ventilátoru

Stiskněte tlačítko FAN a nastavte rychlost ventilátoru v následujícím pořadí:



6. Nastavení funkce Turbo

(1) V režimu chlazení nebo topení stisknutím TURBO tlačítka zapnete funkci Turbo.

(2) Pokud se zobrazí tento symbol , je funkce turbo zapnutá.


(3) Pokud se nezobrazuje, je funkce turbo vypnutá.

(4) Je-li zapnuta funkce turbo, zařízení pracuje na velmi vysokých otáčkách, aby dosáhlo rychlého ochlazení nebo ohřátí. Je-li funkce turbo vypnutá, zařízení pracuje při nastavené rychlosti ventilátoru.

7. Nastavení funkce výkyvu

(1) Nastavení výkyvu doleva a doprava

- V režimu jednoduchého kývání stiskněte tlačítko pro nastavení kývání doleva a doprava;
- V režimu pevným úhlem stiskněte tlačítko a nastavte úhel výkyvu doleva a doprava v pořadí Viz níže:

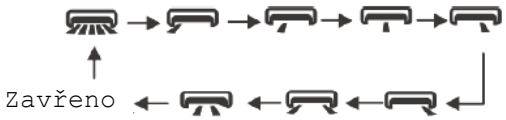


POZNÁMKA

• Provádí nepřetržitý pohyb doleva a doprava po dobu 2 sekund, stavy pohybu se budou měnit podle výše uvedeného pořadí, případně se přepne do uzavřeného stavu a stavu .

• Funkce a nejsou k dispozici, dálkový ovladač zachová aktuální provoz.

(2) Nastavení výkyvu nahoru a dolů

- V režimu jednoduchého kývání stiskněte tlačítko pro nastavení kývání nahoru a dolů;
- V režimu pevným úhlem stiskněte tlačítko a nastavujte úhel výkyvu nahoru a dolů v pořadí viz níže:

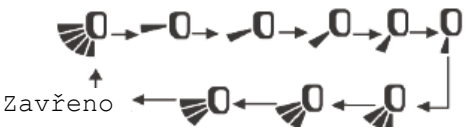

POZNÁMKA

• Provádí nepřetržité střídání výkyvu doleva a doprava po dobu 2 sekund; stavy výkyvu se budou měnit podle výše uvedeného pořadí, případně se přepne do uzavřeného stavu a stavu ;

8. Zobrazení vnitřní teploty

(1) V části věnované stavu je světelná tabule přijímače nebo kabelový ovladač ve výchozím nastavení nastaven tak, aby zobrazoval nastavenou teplotu.

Stisknutím tlačítka TEMP zobrazíte vnitřní nebo venkovní teplotu.

(2) Pokud se zobrazí , znamená to, že zobrazená teplota je nastavená teplota.

(3) Pokud se zobrazí , znamená to, že zobrazená teplota je teplota vnitřního prostředí.

(4) Pokud se zobrazí , znamená to, že zobrazená teplota je venkovní teplota.

⚠ POZNÁMKA:

- Nastavená teplota se vždy zobrazuje na dálkovém ovladači.
- Jelikož funkce měření venkovní teploty není k dispozici, dálkový ovladač bude pokračovat v aktuálním provozu.

9. Nastavení funkce údržby

(1) V části věnované stavu stiskněte tlačítko , abyste nastavili funkci údržby.

(2) Pokud se zobrazí , je funkce údržby zapnutá.

(3) Pokud se nezobrazuje, je funkce údržby vypnutá.

(4) Funkce „Údržba“ je k dispozici, pokud je přístroj vybaven generátorem aniontů. Je-li zapnuta funkce „Údržba“, generátor aniontů se uvede do provozu, přičemž bude pohlcovat prach a ničit bakterie v místnosti.

10. Nastavení hodin

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte čas hodin. Ikona "" na dálkovém ovladači bude blikat. Stisknutím tlačítka △ nebo ▽ na 5s nastavíte hodiny. Každým stisknutím tlačítka △ nebo ▽ se čas hodin zvýší nebo sníží o 1 min. Pokud podržíte tlačítko △ nebo ▽ , po 2 s se čas rychle změní. Po dosažení požadovaného času tlačítko uvolněte. Stiskněte tlačítko „CLOCK“

⚠ POZNÁMKA

- Hodiny mají 24hodinový režim.
- Interval mezi dvěma činnostmi nesmí překročit 5 s. V opačném případě dálkový ovladač ukončí nastavování.

11. Nastavení časovače

Provozní dobu zařízení si můžete nastavit podle potřeby. Můžete také nastavit kombinaci zapnutí a vypnutí časovače.

Před nastavením zkontrolujte, zda se čas v systému shoduje s aktuálním časem. Pokud ne, nastavte prosím čas podle aktuálního času.

(1) Vypnutí časovače

- Po stisknutí tlačítka TOFF začne blikat nápis „OFF“ a v zóně pro zobrazení času se zobrazí čas z posledního nastavení časovače.
- Stiskněte tlačítko △ nebo ▽ a nastavte čas časovače.
- Stiskněte znovu tlačítko TOFF pro potvrzení nastavení. Zobrazí se „OFF“ a časová zóna se vrátí k zobrazení aktuálního času.
- Stiskněte znovu tlačítko TOFF, čímž časovač zrušíte, a na displeji se již nezobrazí nápis OFF.

(2) Zapnutí časovače

- Po stisknutí tlačítka TON začne blikat nápis „ON“ a v zóně pro zobrazení času se zobrazí čas z posledního nastavení časovače.
- Stiskněte tlačítko △ nebo ▽ a nastavte čas časovače.
- Stiskněte znovu tlačítko TON pro potvrzení nastavení. Zobrazí se „ON“ a časová zóna se vrátí k zobrazení aktuálního času.
- Stiskněte znovu tlačítko TON, čímž časovač zrušíte, a na displeji se již nezobrazí nápis ON.

12. Nastavení funkce Spánku

(1) Na jednotce pro nastavení stavu stiskněte tlačítko SLEEP, abyste funkci spánku zapnuli nebo vypnuli.

(2) Pokud se zobrazí , je funkce spánku zapnutá.

(3) Pokud se nezobrazuje , je funkce spánku vypnutá.

13. Nastavení funkce ventilátoru

(1) V režimu chlazení nebo sušení stiskněte tlačítko X-FAN, abyste aktivovali funkci X-FAN.

(2) Pokud se zobrazí , je funkce X-FAN zapnutá.

(3) Pokud se nezobrazuje, je funkce X-FAN vypnutá.

(4) Je-li funkce X-FAN zapnutá, voda na výparníku bude odfukována až do vypnutí jednotky, aby se zabránilo vzniku plísně.

14. Nastavení funkce Světlo

Kontrolka na desce s kontrolkami přijímače zobrazuje aktuální provozní stav. Pokud chcete zhasnout světlo, stiskněte prosím tlačítko LIGHT. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka osvětlení zapnete.

15. Nastavení Dětského zámku

(1) Stiskněte současně tlačítka △ a ▽ , čímž uzamknete tlačítka na dálkovém ovladači, a na displeji se zobrazí .

(2) Znovu současně stiskněte tlačítka △ a ▽ , aby se odemkla tlačítka na dálkovém ovladači a tento symbol se přestal zobrazovat.

(3) Jsou-li tlačítka uzamčena, při stisknutí tlačítka třikrát zabliká a jakákoli operace s tímto tlačítkem je neplatná.

16. Přepínání teplotní stupnice

Je-li přístroj vypnutý, stiskněte současně tlačítko MODE a tlačítko ▽ , abyste přepnuli teplotní stupnici mezi °C a °F.

17. Reset Wi-Fi

Ve vypnutém stavu stiskněte současně tlačítka „TURBO“ a „MODE“ a podržte je stisknutá přibližně 10 sekund; dálkový ovladač poté vyšle signál k resetování Wi-Fi do ventilátorové jednotky. Ventilátorová jednotka zazvoní, čímž signalizuje, že přijala signál. V tu chvíli modul Wi-Fi obnoví výchozí nastavení.


18. Výměna baterií

(1) Zvedněte kryt ve směru šipky (podle obr. 1①).

(2) Vyjměte původní baterie (podle obr. 1 ②).

(3) Vložte dvě suché baterie 7# (AAA 1,5 V) a ujistěte se, že je poloha pólů " + " a " - " správná (jak je znázorněno na obr. 2 ③).

(4) Namontujte kryt zpět (podle obr. 2 ④).

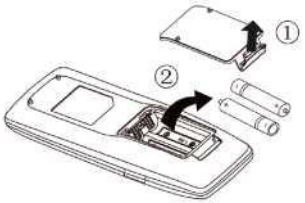

Obr. 1

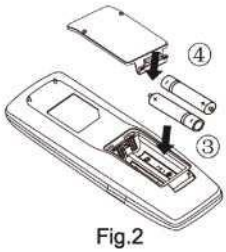


Fig.2

Obr. 2

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

INFORMACE O CHLADICÍM PROSTŘEDKU

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
Údržba a likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem.

Typ chladicího prostředku: R410A
Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek.
Hodnota GWP: 2088 (1 kg R410A = 2,088 t CO_2 eq)
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování)



Zařízení je naplněno hořlavým chladivem R410A.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce
nebo autorizované servisní středisko.
Tísňové volání – telefonní číslo: 112

VÝROBCE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCE

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

SERVISNÍ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
Brno, 619 00
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

CE

POZNÁMKY

POZNÁMKY


GREE
AIR CONDITIONER