AIR CONDITIONER

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

[FCU NASTĚNNÝ OVLADAČ]

XE7C-17H

CZ

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE, VER. 01 2026 - 10- 01



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Uživatelům

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Před instalací a používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití, abyste si výrobek osvojili a správně používali. Pomůžeme vám se správnou instalací a používáním

(1) Tento návod k použití je univerzální; některé funkce se vztahují pouze na konkrétní výrobek. Veškeré ilustrace a informace v návodu k použití jsou pouze orientační.

(2) Veškeré ilustrace a informace v návodu k použití jsou pouze orientační. Abychom výrobek vylepšili, budeme ho neustále zdokonalovat a inovovat bez předchozího upozornění.

(3) Za úrazy osob nebo ztráty a škody na majetku způsobené nesprávným provozem, jako je například nesprávná instalace a uvedení do provozu, zbytečná údržba, porušení příslušných vnitrostátních zákonů a předpisů a průmyslových norem, jakož i porušení tohoto návodu k použití atd., neneseme žádnou odpovědnost.

Obsah

1 Bezpečnostní upozornění (prosím, dodržujte je).....1

2 Pokyny k provozu 2

3 Displej 3

4 Klávesy.....8

5 Instalace a uvedení do provozu 10

6 Návod k obsluze 29

7 Chybové hlášky 45

1 Bezpečnostní upozornění (prosím, dodržujte je)



VAROVÁNÍ: Pokud je nebudete striktně dodržovat, může dojít k vážnému poškození jednotky nebo osob.



POZNÁMKA: Pokud je nebudete důsledně dodržovat, může dojít k lehkému nebo střednímu poškození jednotky nebo osob.



Tato značka znamená, že dané položky musí být zakázány. Nesprávná obsluha může způsobit vážné škody nebo smrt osob.



Tato značka označuje, že je třeba dodržovat pokyny. Nesprávná obsluha může způsobit škody na osobách nebo majetku.



VAROVÁNÍ!

Tento výrobek nelze instalovat v korozivním, hořlavém nebo výbušném prostředí nebo na místech se zvláštními požadavky, jako je například kuchyně.
V opačném případě by to ovlivnilo normální provoz nebo zkrátilo životnost jednotky, případně by mohlo způsobit požár nebo vážné zranění. Pro výše uvedená speciální místa použijte speciální klimatizaci s antikorozní nebo protiexplozní funkcí.
Displej neinstalujte v drsných nebo nebezpečných prostředích, jako jsou například prostory s korozivními látkami, prachem, hořlavými a výbušnými materiály, olejovou mlhou, vlhkostí, stříkající vodou, vysokými teplotami, přímým slunečním zářením, silným elektromagnetickým rušením nebo v místech, kam mají děti snadný přístup.
Displej je určen k použití v interiéru a nelze jej instalovat přímo venku. Rozsah provozních teplot displeje je -20 °C až 70 °C.

2 Pokyny k provozu

(1) Napájení všech řízených jednotek musí být stejné.

(2) Kabelový ovladač neinstalujte na místech, kde je vlhko nebo kde na něj svítí slunce.

(3) S kabelovým ovladačem se nesmí narážet, házet ani jej často rozebírat.


(4) Kabelový ovladač se nesmí ovládat mokrýma rukama.

(5) Pokud dva kabelové ovladače řídí jednu nebo více FCU jednotek, měly by mít tyto ovladače odlišné adresy.

(6) Funkce označené hvězdičkou „*“ jsou vyhrazené a nelze je nastavit pomocí tohoto kabelového ovladače.


(7) Kabelový ovladač lze používat s infračerveným dálkovým ovladačem Gree YAP1F.

3 Displej

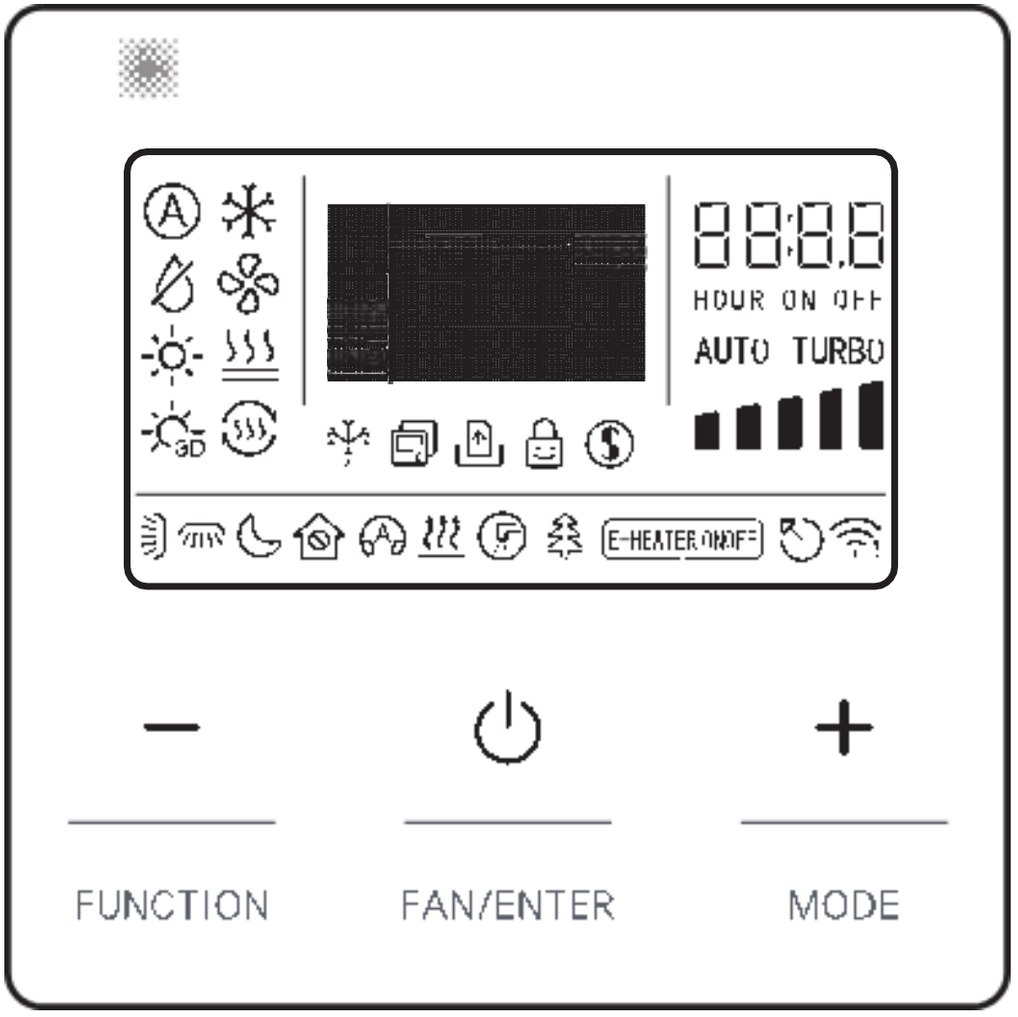

Obr 3.1 Vzhled kabelového ovladače

3.1 LCD displej kabelového ovladače

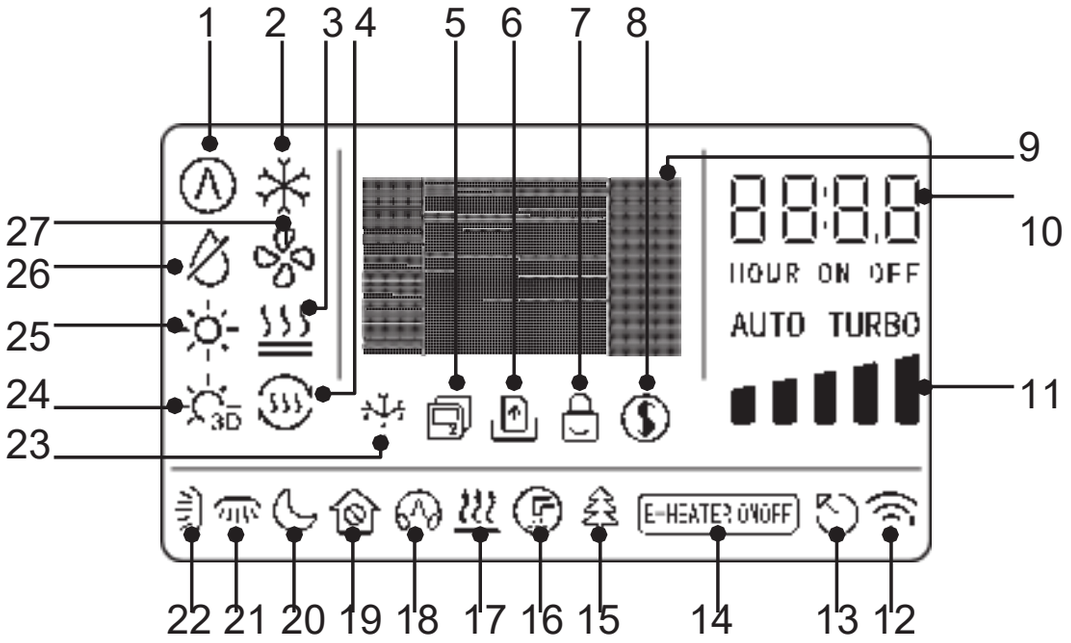


Obr. 3.2 Grafické zobrazení na LCD displeji kabelového ovladače

3.2 LCD displej

Tabulka 3.1 LCD displej

Č.	Symboly	Popis
1	Ⓐ*	Automatický režim
2	❄	Režim chlazení
3	≋*	Režim podlahového topení


Č.	Symboly	Popis
4		Režim topení
5		Sekundární kabelový ovladač (jeho adresa je 02)
6		Stav řízení přístupu
7		Stav dětského zámku
8		Funkce úspory energie
9		Nastavená hodnota teploty, sériové číslo parametru, kód poruchy atd.
10		Časová zóna: Zobrazení systémových hodin a stavu časovače
11		Aktuální rychlost ventilátoru (včetně automatického režimu, nízké, středně nízké, střední, středně vysoké, vysoké a silné rychlosti ventilátoru)
12		Stav WiFi

Č.	Symboly	Popis
13		Zobrazí se, když je aktuální kabelový ovladač připojen k hlavní jednotce.
14		Stav elektrického ohřívače
15		Zobrazí se, jakmile je funkce dezinfekce aktivována
16		Připomenutí čištění filtru
17		Zobrazí se, když je aktivována funkce X-fan.
18		Stav tichého provozu (včetně dvou režimů: „Quiet“ a „Auto Quiet“)
19		Stav dálkového stínění
20		Stav režimu Spánek
21		Funkce natáčení lamel doleva a doprava.

Č.	Symboly	Popis
22		Funkce natáčení lamel nahoru a dolů
23		Stav odmrazování
24		3D Režim topení
25		Režim topení
26		Režim vysoušení
27		Režim ventilátoru

4 Klávesy

4.1 Ikony kláves

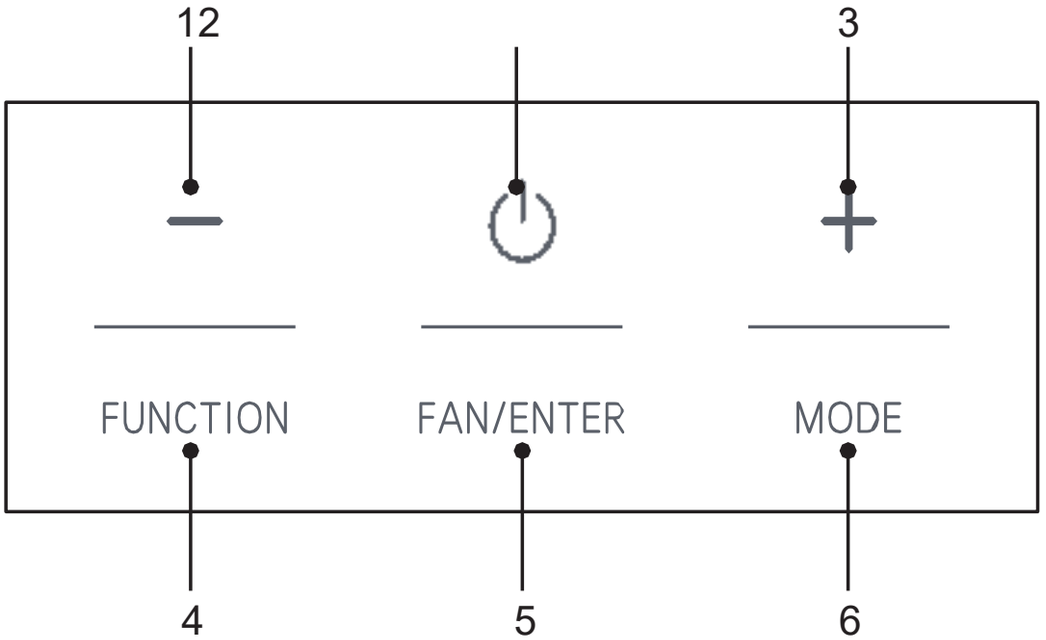


Obr. 4.1 Ikony kláves

4.2 Popis kláves


Č.	Klávesy	Popis
1	-	(1) Nastavení provozní teploty (2) Nastavení časovače (3) Zapněte Tichý režim a nastavte horní a dolní mez teploty pro úsporu energie (4) Nastavení a kontrola parametrů
3	+	
2		Zapnutí a Vypnutí
4	FUNKCE	Přepínání mezi režimy „Vysoká rychlost ventilátoru“, „Spánek“, „Tichý režim“, „Sušení“, „Časovač“ a dalšími funkcemi
5	FAN/ ENTER	(1) Přepínání rychlostí ventilátoru; (2) Výběr a zrušení funkcí.
6	MODE	Přepínání mezi režimy chlazení, sušení, ventilátoru a topení
1 + 3	-/+	Zároveň podržte po dobu 5 sekund stisknutá tlačítka „+“ a „-“, abyste aktivovali nebo deaktivovali dětský zámek.

5 Instalace a uvedení do provozu

Jednotka: mm

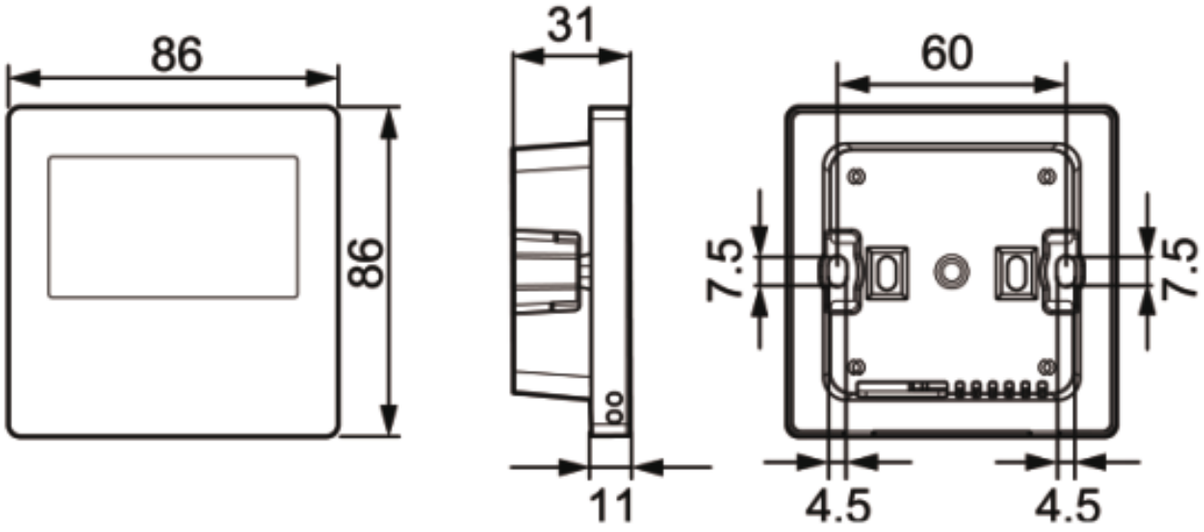

Obr. 5.1 Vnější rozměry kabelového ovladače

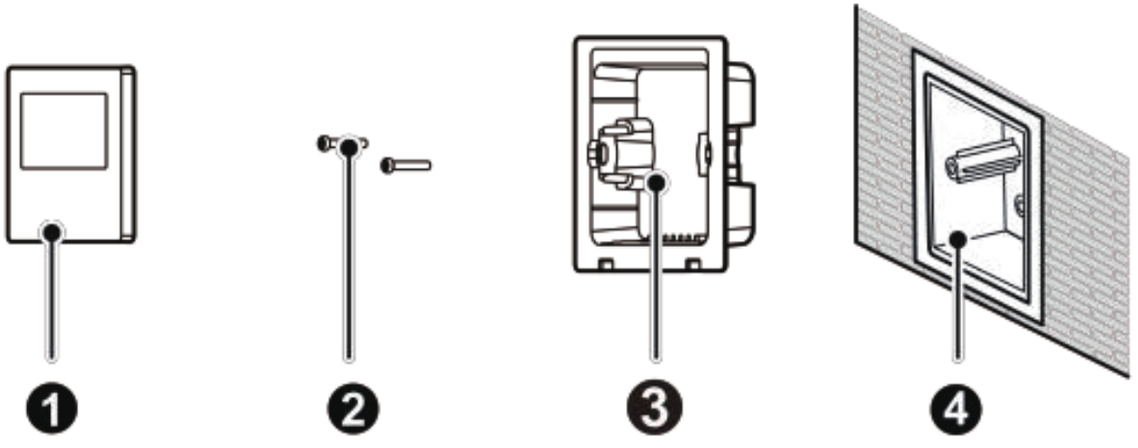

Obr. 5.2 Součásti kabelového ovladače


Č.	1	2	3	4
Název	Panel kabelového ovladače	Šroub M4×25	Základní deska kabelového ovladače	Rozvodná skříňka zabudovaná do zdi
Počet	1	2	1	Vytvořeno uživateli

5.1 Instalace kabelového ovladače

5.1.1 Popis rozhraní

Rozhraní	H1/H2
Popis	Komunikační rozhraní (bez polarity)
Hodnota parametru	Vstup 18VDC

5.1.2 Požadavky na výběr komunikačního kabelu

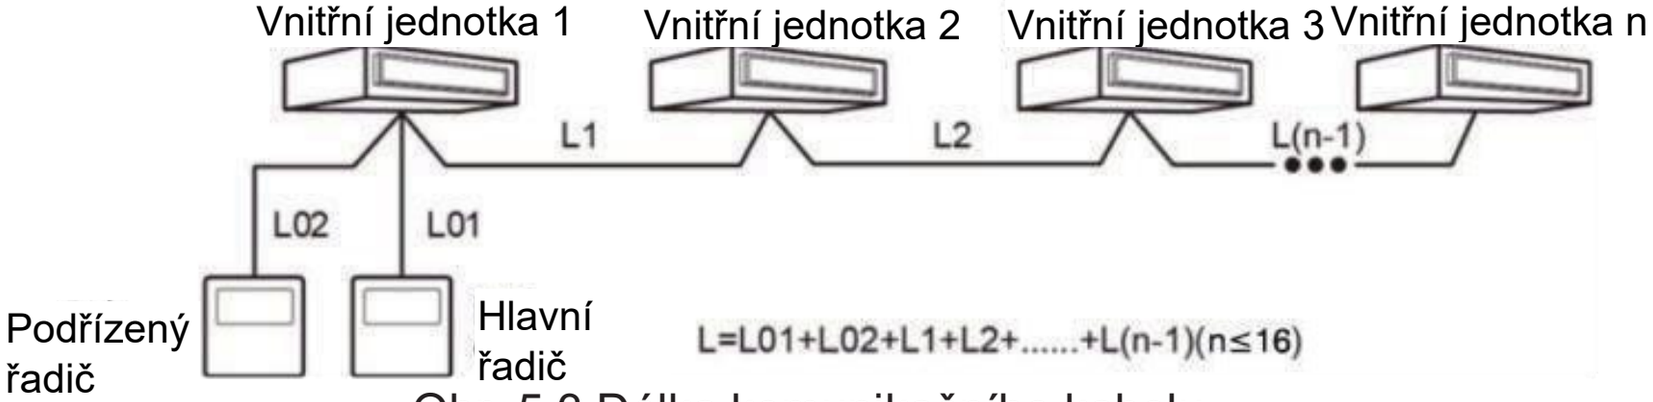

Obr. 5.3 Délka komunikačního kabelu

Typ kabelu	Celková délka L (m/stopy)	Průměr kabelu (mm2)	Kabeláž Standard	Poznámky
Lehký/běžný kabel s měděným jádrem, spletený a opláštěný PVC	L≤250m	2×0.75 ~2×1.25	GB/T 5023.5-2008	Celková délka komunikačního kabelu nesmí přesáhnout 250 m.
Stíněný kabel s měděným jádrem, spletený, s pláštěm z lehkého nebo běžného PVC	L≤250m	2×0.75 ~2×1.25	GB/T 5023.5-2008	Pokud je zařízení instalováno v prostředí se silným magnetickým polem nebo silným rušením, je třeba použít stíněný kabel.

POZNÁMKY:

(a) Je-li kabelový ovladač nainstalován na místě se silným elektromagnetickým rušením, musí být komunikační kabel tvořen stíněnou kroucenou dvojlinkou.

(b) Komunikační kabel musí být vybrán v souladu s požadavky této příručky; použití komunikačního kabelu, který nesplňuje požadavky této příručky, je přísně zakázáno.

5.1.3 Požadavky na instalaci

(1) Kabelový ovladač nesmí být instalován ve vlhkém prostředí.


(2) Kabelový ovladač nesmí být instalován na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.

(3) Kabelový ovladač nesmí být instalován v blízkosti předmětů s vysokou teplotou ani na místech, kde hrozí postříkání vodou.


(4) Kabelový ovladač nesmí být instalován na místech, která směřují k oknu. V opačném případě by dálkové ovládání souseda se stejným modelem mohlo narušit normální provoz zařízení.

5.1.4 Požadavky na elektroinstalaci


Způsoby připojení kabelového ovladače k vnitřní jednotce jsou následující:

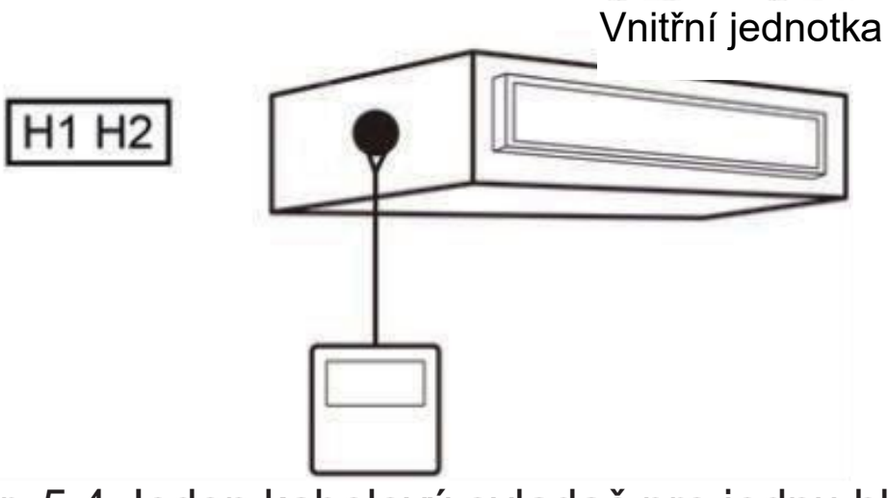


Obr. 5.4 Jeden kabelový ovladač pro jednu hlavní jednotku

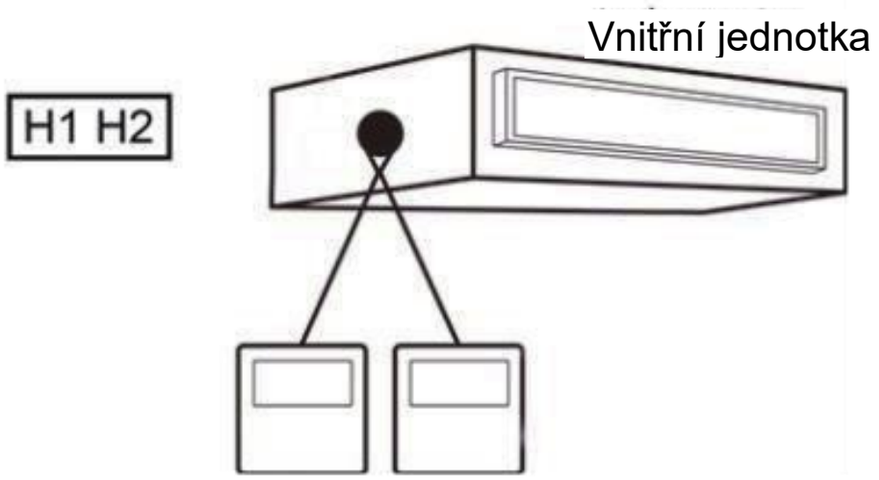

Obr. 5.5 Dva kabelové ovladače pro jednu hlavní jednotku

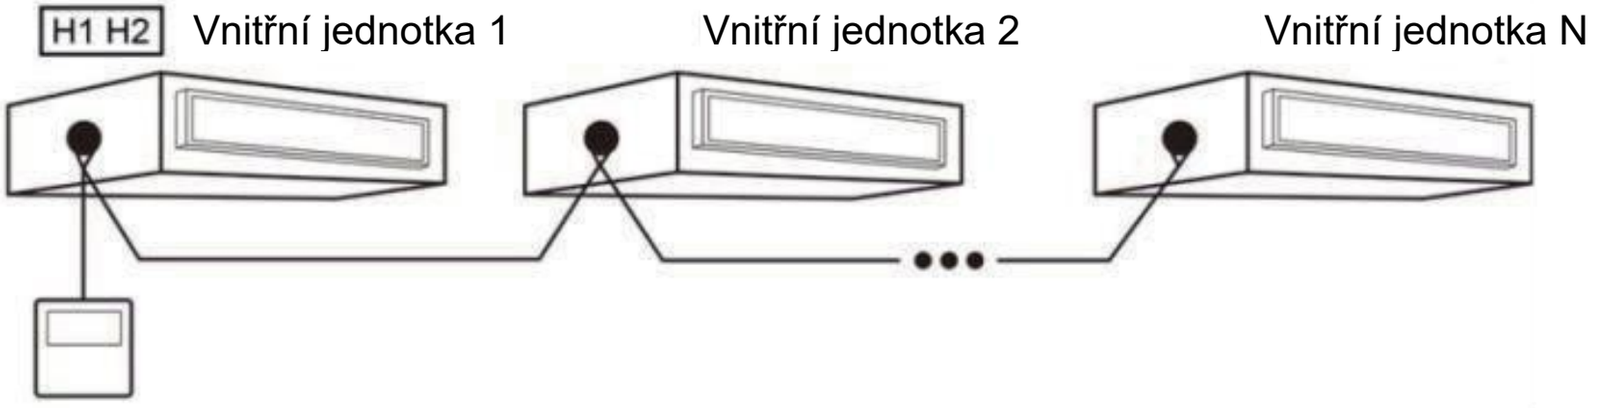

Obr. 5.6 Jeden kabelový ovladač pro více hlavních jednotek

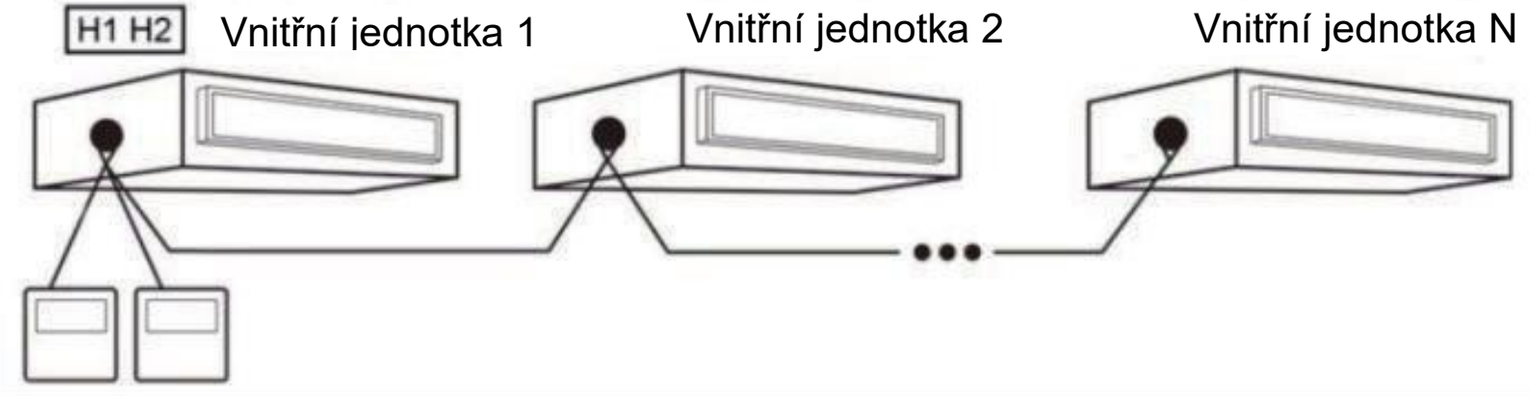

Obr. 5.7 Dva kabelové ovladače pro více hlavních jednotek

Návod k připojení vodičů:

(1) Doporučená délka komunikačního kabelu mezi ovládanými jednotkami je 8 m.


(2) Pokud jeden nebo dva kabelové ovladače ovládají současně více jednotek, lze kabelový ovladač připojit k libovolné hlavní jednotce, avšak počet připojených jednotek nesmí přesáhnout 16.

(3) Pokud dva kabelové ovladače současně ovládají jednu (nebo více) jednotek, nesmí mít tyto dva kabelové ovladače stejnou adresu. Je povolen pouze jeden hlavní kabelový ovladač (adresa 01) a jeden sekundární kabelový ovladač (adresa 02). Způsob nastavení adresy je popsán v bodě 5.2.2.

(4) Pokud jeden (nebo dva) kabelové ovladače ovládají více jednotek současně, musí být nastavení ovládaných jednotek stejné.

(5) Rozhraní kabelového ovladače je nepolární, nelze jej však připojit k vysokému napětí.

5.1.5 Instalace

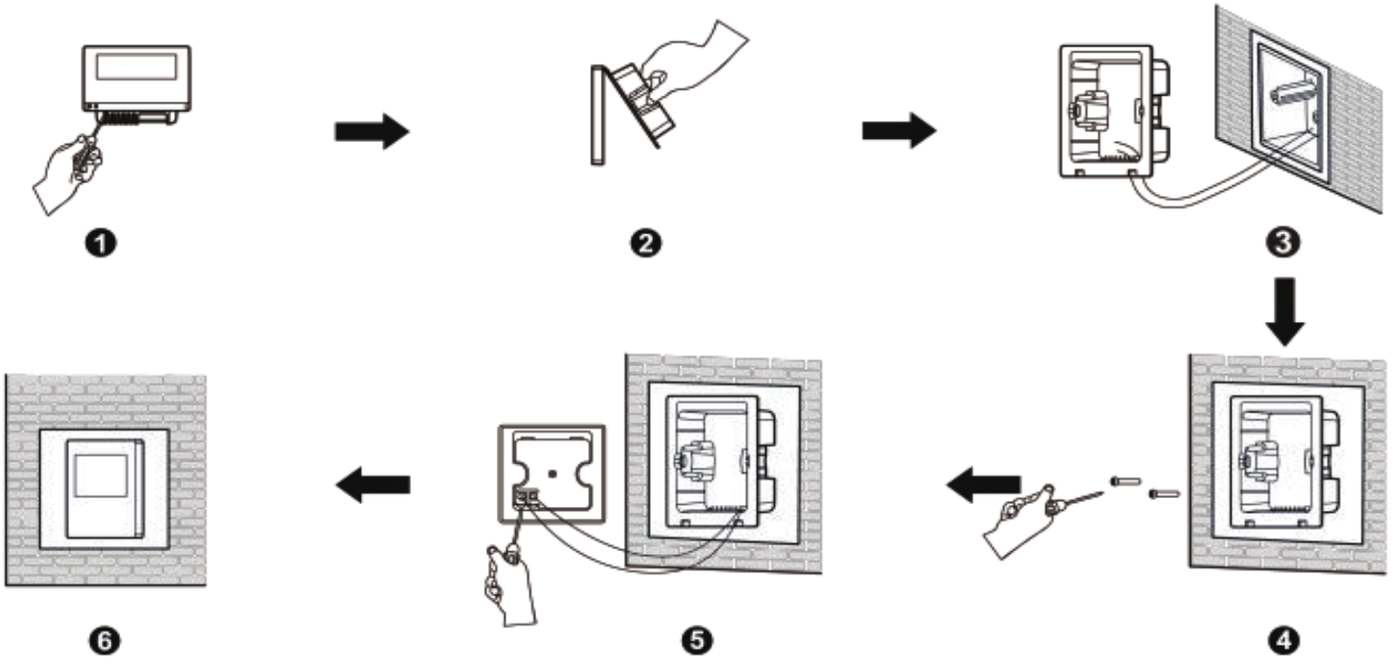

Obr. 5.8 Instalace kabelového ovladače

Na obrázku výše je znázorněn jednoduchý postup instalace kabelového ovladače. Je třeba dbát na následující body:

(1) Před instalací prosím odpojte vnitřní jednotku od napájení; provoz při připojení k napájení není povolen.


(2) Vytáhněte dvoužilovou kroucenou dvoulinku z instalačního otvoru ve zdi a provlečte vodič otvorem na zadní straně základové desky kabelového ovladače.

(3) Přiložte základnu kabelového ovladače ke zdi a poté ji pomocí šroubu M4×25 připevněte k montážnímu otvoru ve zdi.

(4) Připojte dvoužilovou kroucenou dvoulinku ke dvěma svorkám na zadní straně kabelového ovladače.

(5) Pro dokončení instalace k sobě připevněte panel kabelového ovladače a základnu kabelového ovladače.

5.1.6 Demontáž

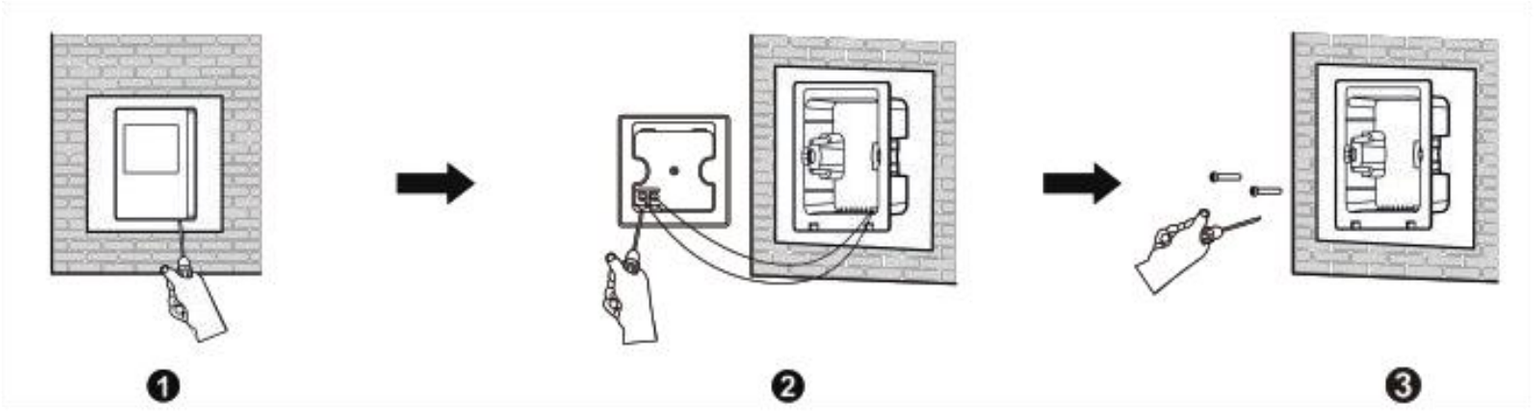

Obr. 5.9 Demontáž kabelového ovladače

POZNÁMKA: Jak je znázorněno na obrázku, použijte prosím plochý šroubovák k nadzvednutí krytu kabelového ovladače. Pokud je třeba sejmout zadní kryt kabelového ovladače, odšroubujte prosím šrouby u kabelové svorkovnice.

5,2 Uvedení do provozu

5.2.1 Kontrola parametrů

Parametry jednotky lze kontrolovat v zapnutém i vypnutém stavu.

(1) Dlouhým stisknutím tlačítka „FUNCTION“ po dobu 5 s přejděte na stránku pro kontrolu parametrů přístroje. V teplotní zóně se zobrazí „C00“.

(2) Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberete kód parametru.

(3) Stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ se vrátíte na předchozí stránku.

Seznam parametrů je následující:

Tabulka 5.4 Seznam zobrazených parametrů

Kód	Název	Rozsah	Zobrazení v zóně časovače
C00	Vstup pro kontrolu parametrů	-	-
C01	Vnitřní teplota	-	Teplota snímače teploty kabelového ovladače
C02	Adresa kabelového ovladače	01,02	Adresa tohoto kabelového ovladače
C03	Počet vnitřních jednotek	1~32	Počet vnitřních jednotek ovládaných kabelovým ovladačem

Kód	Název	Rozsah	Zobrazení v zóně časovače
C04	Doba provozu kabelového ovladače	0~2731	Doba provozu kabelového ovladače (dny)
C05	Verze programu pro kabelový ovladač	-	Verze programu pro kabelový ovladač
C06	Verze programu základní desky vnitřní jednotky	-	Verze programu základní desky vnitřní jednotky
C07	Teplota snímače teploty zpětného vzduchu online jednotky	-	Teplota snímače teploty zpětného vzduchu online jednotky
C08	Teplota čidla teploty chladicích spirál online jednotky	-	Teplota čidla teploty chladicích spirál online jednotky

Kód	Název	Rozsah	Zobrazení v zóně časovače
C09	Stav připojení k WiFi u online jednotky	0: Není připojeno k Wi-Fi; 1: ① označuje, že připojení proběhlo úspěšně; ② označuje, že po resetování nedošlo k připojení (tento stav je u nového modelu zařazen do stavu 2) 2:① označuje, že bylo navázáno připojení k síti, ale nebylo úspěšné; ② označuje, že bylo ukončeno připojení k Wi-Fi; ③ označuje, že byla vyzkoušena připojovací trasa, ale pokus selhal; ④ označuje, že připojení selhalo; ⑤ označuje, že připojení k trase bylo navázáno, ale nelze se připojit k serveru. 3: Znamená to, že se čeká na připojení a síť Wi-Fi vysílá hotspot. 4: znamená to, že připojení proběhlo úspěšně a zařízení se připojuje k routeru přes Wi-Fi. 5: signalizuje selhání WiFi.	Stav WiFi

POZNÁMKY:

(a) V režimu kontroly parametrů stisknutím tlačítka „ “ se vrátíte na úvodní stránku, aniž by se zařízení zapnulo či vypnulo. Pokud po dobu 20 sekund nedojde k žádné operaci s tlačítky, zařízení se rovněž automaticky vrátí na úvodní stránku.

(b) V režimu kontroly parametrů je signál z dálkového ovladače neplatný.

(c) Při měření okolní teploty C01 je rozsah zobrazení -9,0 °C až 99,0 °C (pokud je teplota okolí nižší než -9,0 °C, zobrazí se hodnota -9,0 °C; pokud je teplota okolí vyšší než 99,0 °C, zobrazí se hodnota 99,0 °C).

(d) Při kontrole teploty zpětného vzduchu nebo teploty chladicího výměníku po zadání C06, C07, C08 nebo C09 klikněte na „Mode“, abyste se dostali na stránku pro kontrolu, a kliknutím na „+“ nebo „-“ přepínejte mezi jednotkami v režimu online.

5.2.2 Nastavení parametrů

Parametry jednotky lze nastavit, ať už je jednotka zapnutá, nebo vypnutá.

(1) Dlouze stiskněte tlačítko „FUNCTION“ na 5 sekund a v teplotní zóně se zobrazí „C00“; dlouhým stisknutím tlačítka „FUNCTION“ po dobu dalších 5 sekund přejděte na stránku nastavení parametrů kabelového ovladače. V teplotní zóně se zobrazuje „P00“.

(2) Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte kód parametru. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro přechod na nastavení parametrů. V tu chvíli hodnota parametru bliká. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ upravte hodnotu parametru a stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ nastavení dokončete.

(3) Stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ se vrátíte na předchozí stránku.

Seznam nastavení parametrů je následující:

Tabulka 5.5 Seznam nastavení parametrů

Kód	Název	Rozsah	Výchozí	Poznámka
P00	Vstup do nastavení parametrů	-	-	-
P01	Zastavení ventilátoru při dosažení nastavené teploty	00: Non-stop 01: Zastavení	00	Slouží k nastavení reakce přístroje na danou teplotu.
P02	Statický tlak (Vyhrazeno)	01:0Pa 02: 6Pa 03:12Pa 04:18Pa 05:24Pa 06:30Pa 07:50Pa	03	Statický tlak ventilátoru

Kód	Název	Rozsah	Výchozí	Poznámka
P03	Infračervený přijímač kabelového ovladače	00: Deaktivováno 01: Aktivováno	01	Je-li funkce příjmu infračerveného signálu kabelového ovladače deaktivována, kabelový ovladač nemůže přijímat signál z dálkového ovladače a funguje pouze ovládání pomocí tlačítek.
P04	Adresa kabelového ovladače	01:Hlavní 02: Sekundární	01	Pokud dva kabelové ovladače ovládají současně jednu (nebo více) vnitřní jednotku, musí mít tyto dva ovladače odlišné adresy. Sekundární kabelový ovladač (adresa 02) nemůže nastavovat parametry zařízení s výjimkou své vlastní adresy.
P05	Teplota prostředí	00:Off 01:On	00	00:nastavení teploty; 01:teplota okolí
P06	Paměť při vypnutí	00:Off 01:On	01	00:Po opětovném připojení ovladače zůstane vypnutý. 01: Jakmile bude ovladač znovu zapnut, vrátí se do provozního stavu, v němž se nacházel před výpadkem napájení.

Kód	Název	Rozsah	Výchozí	Poznámka
P07	Úspora energie	00:Off 01:On	00	-
P08	Teplota pro úsporný režim v jednotlivých režimech	16°C~30°C	16 °C: režimy chlazení a sušení 30 °C: režim topení	Toto nastavení platí, pokud je parametr P07 nastaven na „Zapnuto“.

Kód	Název	Rozsah	Výchozí	Poznámka
P09	Adresa BMS	1~255	-	Ve stavu „P09“ krátce stiskněte tlačítko „MODE“: pokud je k dispozici pouze jedna vnitřní jednotka, okamžitě se dostanete do nastavovacího menu; Pokud je k dispozici více než jedna jednotka, přejděte do výběrového menu a stisknutím tlačítek „▲“ a „▼“ přepínejte čísla jednotek; v oblasti časovače se zobrazí adresa BMS a v oblasti teploty se zobrazí sériové číslo jednotky. Znovu stiskněte tlačítko „MODE“, abyste vstoupili do nabídky nastavení. Adresa BMS v oblasti časovače bliká. Stiskněte ▲ a ▼ pro úpravu BMS adres. Dlouhým stisknutím tlačítka „MODE“ se během 5 sekund bude adresa BMS zvyšovat/snižovat po jednotlivých číslicích; při stisknutí po dobu 5–10 sekund se bude adresa BMS zvyšovat/snižovat po desítkách. Stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro potvrzení nastavení a návrat na předchozí stránku.

Kód	Název	Rozsah	Výchozí	Poznámka
P10	Stupně Fahrenheita	00:Celsia 01:Fahrenheit	00	-
P11	Vzdálené monitorování nebo centrální řídicí jednotka	00:Centrální řídicí jednotka 01: Vzdálené monitorování	01	Vyhrazeno
P13	Časovač (vyhrazeno	00:Normální 01:Hodiny	01	-
P14	Opakování časovače	00:Jednou 01:Každý den	01	Tato možnost platí pouze v případě, že je časovač nastaven
P15	Světlo	00:Off 01:On	01	-

Kód	Název	Rozsah	Výchozí	Poznámka
P16	Snímač okolní teploty	01:teplotní čidlo zpětného vzduchu 02:teplotní čidlo kabelového ovladače 03:teplotní čidlo zpětného vzduchu pro režimy chlazení a odvlhčování; teplotní čidlo kabelového ovladače pro režim topení	03	-

Kód	Název	Rozsah	Výchozí	Poznámka
P17	Ochrana proti studenému/ horkému vzduchu	00: Off 01: On, o 3 minuty později tato funkce stále funguje a ventilátor běží na nízké otáčky; 02:Zapnuto, o 3 minuty později tato funkce stále funguje, ale ventilátor se zastaví.	01	-
P18	Kompenzace snímače teploty zpětného vzduchu	00: 0°C 01: 1°C 02: 2°C …… 15: 15°C	02	-
P19	Adresa „jeden k více“	1~16	01	-
P20	Podsvícení	00:Off 01:On	01	00: V režimu spánku se LCD vypne; 01: V režimu spánku se jas LCD sníží o 50 %

POZNÁMKY:


(a) V režimu nastavení parametrů stiskněte tlačítko ⏻ pro návrat na úvodní stránku, ale zařízení se nezapne ani nevypne. Pokud po dobu 20 sekund nedojde k žádné operaci s klávesami, dojde také k automatickému návratu na úvodní stránku a upravené parametry nebudou uloženy.

(b) V režimu nastavení parametrů není signál z dálkového ovladače platný.

6 Návod k obsluze

6.1 Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko “⏻” pro zapnutí jednotky. Stiskněte znovu tlačítko „⏻“, abyste přístroj vypnuli, jak je znázorněno na obr. 6.1 a obr. 6.2.

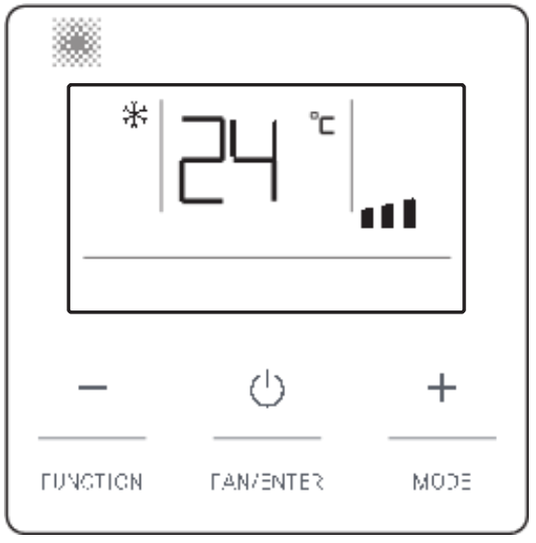




Obr. 6.1 Rozhraní ve stavu „Zapnuto“ Obr. 6.2 Rozhraní ve stavu „Vypnuto“

6.2 Nastavení režimu

V zapnutém stavu lze stisknutím tlačítka „MODE“ cyklicky přepínat mezi následujícími režimy:

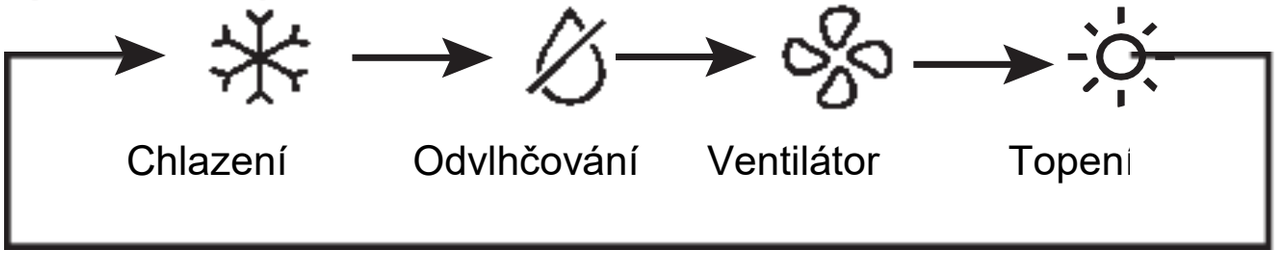

Obr. 6.3 Přepnutí režimu

6.3 Nastavení teploty

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro zvýšení či snížení nastavené teploty o 1 °C; podržením tlačítka „+“ nebo „-“ se nastavená teplota zvyšuje či snižuje o 1 °C každých 0,3 s. Rozsah nastavení teploty v jednotlivých režimech je: 16°C ~ 30°C.

Pokud se na úvodní stránce zobrazuje teplota okolí, rozsah zobrazení je od -9 °C do 99 °C (pokud je teplota okolí nižší než -9 °C, zobrazí se jako -9 °C, a pokud je teplota okolí vyšší než 99 °C, zobrazí se jako 99 °C).

6.4 Nastavení ventilátoru

(1) V zapnutém stavu lze stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ cyklicky nastavovat otáčky ventilátoru následovně:



Obr. 6.4 Přepínání rychlosti ventilátoru

POZNÁMKY! V režimu Sušení je rychlost ventilátoru nízká a nelze ji nastavit.

6.5 Nastavení časovače

6.5.1 Nastavení hodin

Je-li u kabelového ovladače v položce „Časovač“ nastaveno „Časovač hodin“, v oblasti časovače se zobrazí systémové hodiny a v tomto okamžiku lze provést nastavení času.

Stiskněte tlačítko „FUNCTION“, abyste přepnuli do režimu nastavení hodin. V tuto chvíli bliká hodina na displeji; stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ ji zvýšíte nebo snížíte o 1 hodinu a stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete na nastavení minut. V tuto chvíli bude blikat údaj o minutách; poté stiskněte tlačítko „+“ nebo „–“, abyste hodnotu zvýšili nebo snížili o 1 minutu. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, abyste nastavení uložili a ukončili.

POZNÁMKY:

(a) Nevztahuje se na některé řízené jednotky.

(b) Pokud zařízení neobsahuje čip hodin, po vypnutí kabelového ovladače se na displeji zobrazí výchozí čas 08:00. Pokud dojde k přijetí aktualizace času, čas se nastaví na přijatý čas.

6.5.2 Nastavení časovače na zapnutí a vypnutí

Zapnutí/vypnutí zařízení v určitý čas lze nastavit pomocí časovače.

Nastavte časovač:

(1) Stisknutím tlačítka „FUNCTION“ přepněte do režimu zapnutí časovače; ikona „ON“ začne blikat.


(2) Stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte na nastavení hodin a minut. V tuto chvíli bliká číslo hodiny. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ hodnotu zvýšíte nebo snížíte o 1 hodinu. Poté stiskněte tlačítko „MODE“, abyste přepnuli na nastavení minut. V tuto chvíli bliká údaj o minutách; stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ jej můžete zvýšit nebo snížit o 1 minutu. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, abyste nastavení uložili a ukončili.

(3) Stisknutím tlačítka „FUNCTION“ přepněte na nastavení časovače vypnutí; ikona „OFF“ začne blikat.

(4) Stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte na nastavení hodin a minut. V tuto chvíli bliká číslo hodiny. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ hodnotu zvýšíte nebo snížíte o 1 hodinu. Poté stiskněte tlačítko „MODE“, abyste přepnuli na nastavení minut. V tuto chvíli bliká údaj o minutách; stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ jej můžete zvýšit nebo snížit o 1 minutu. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, abyste nastavení uložili a ukončili.

Zrušit časovač:

Stiskněte tlačítko „FUNCTION“, abyste přepnuli do nastavení „Timer ON“ (Časovač zapnutí) / „Timer OFF“ (Časovač vypnutí), a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, abyste tento časovač zrušili.

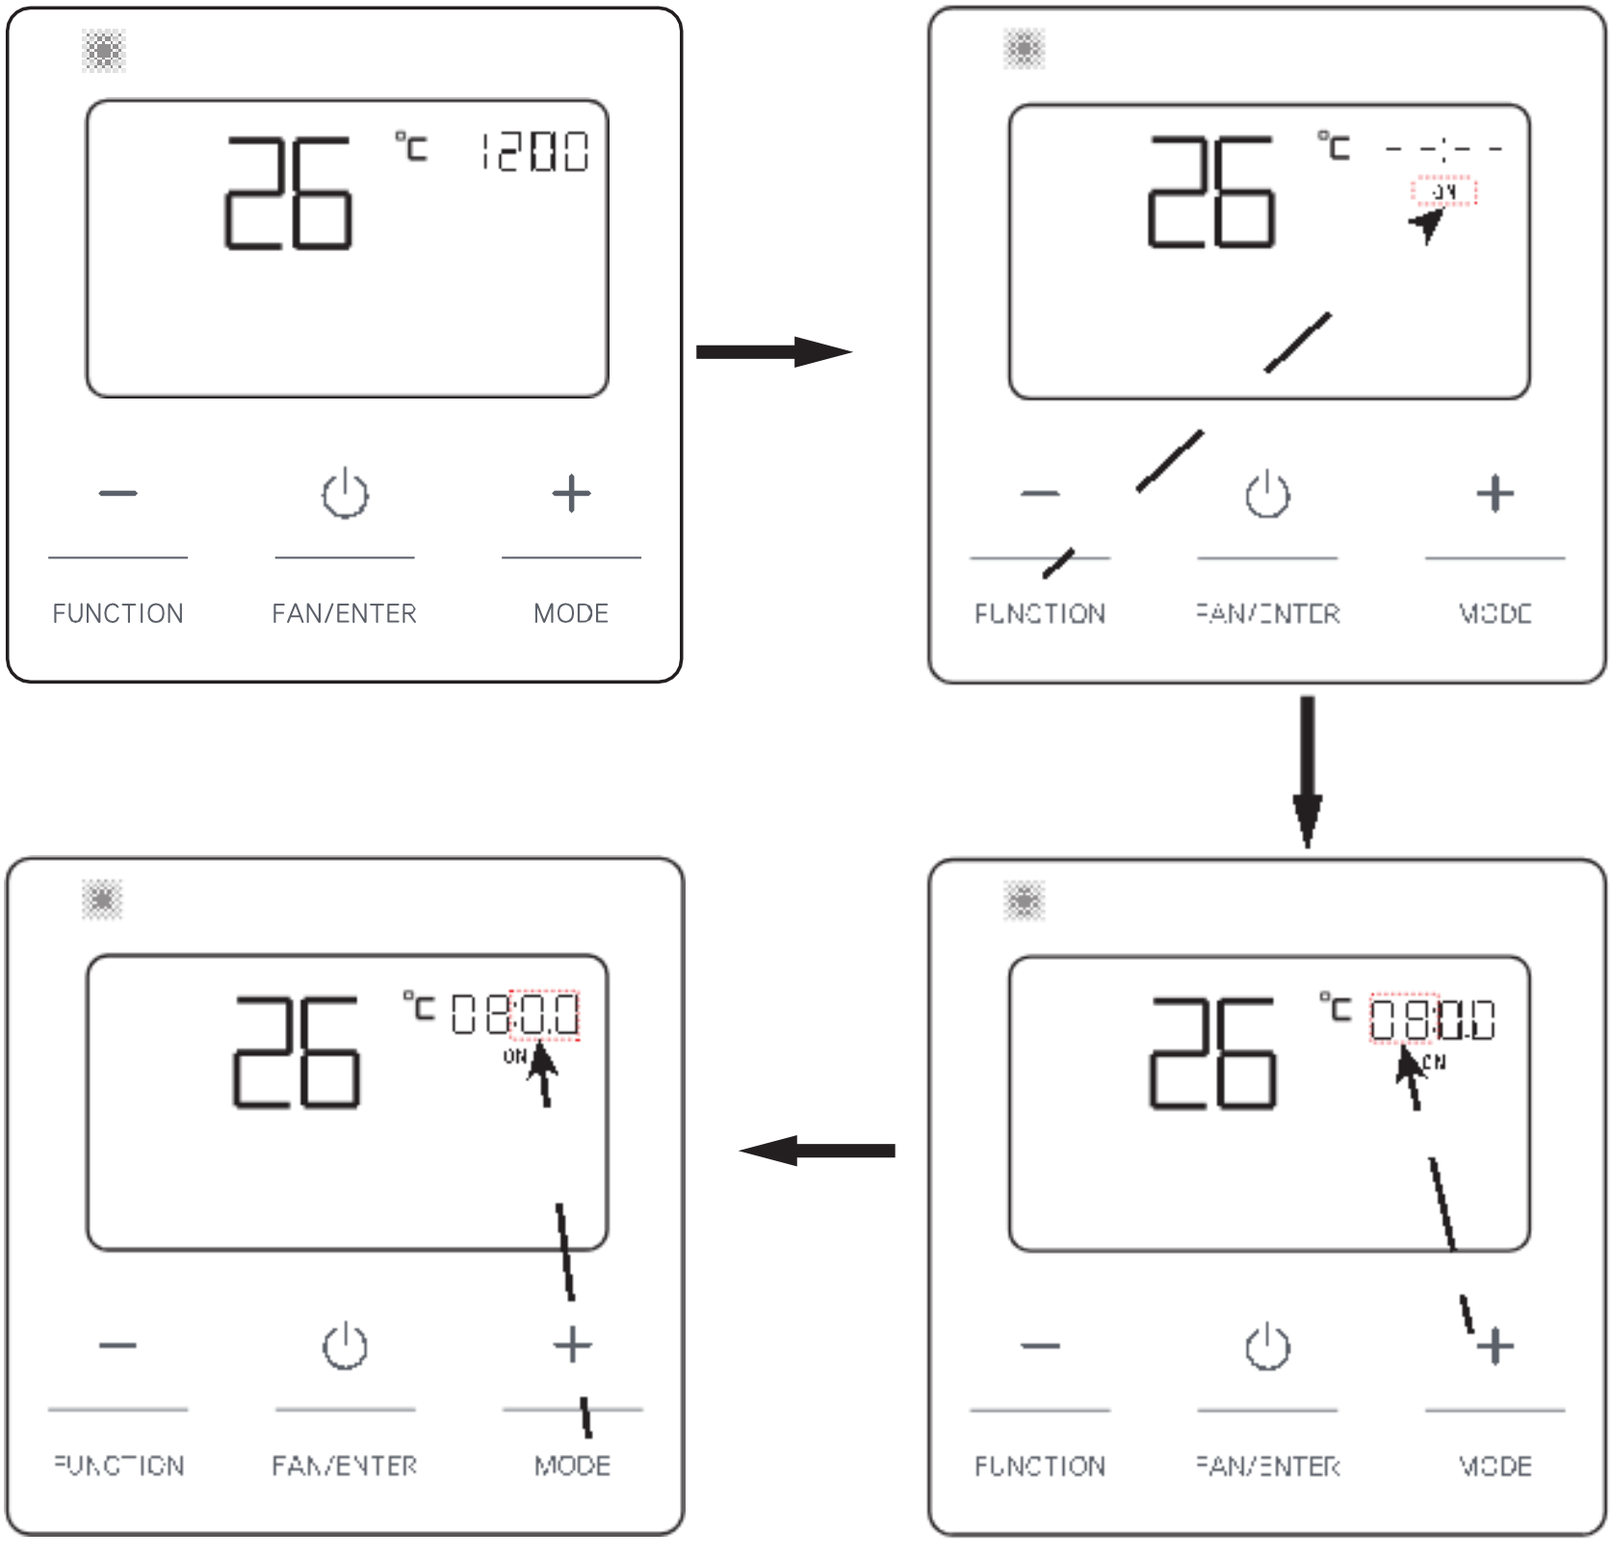

Obr. 6.5 Nastavení časovače zapnutí u vypnuté jednotky


6.6 Nastavení výkyvu lamel

V zapnutém stavu lze nastavit funkce výkyvu nahoru a dolů a výkyvu doleva a doprava.

(1) Výkyv horizontálních lamel (N a D)
Funkce výkyvu nahoru a dolů má dva režimy: režim jednoduchého kývání a režim s pevným úhlem.

1) Jednoduché kývání: ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí na funkci kývání nahoru a dolů, přičemž ikona „ “ bude blikat, a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro zapnutí nebo vypnutí kývání nahoru a dolů.

2) Kývání s pevným úhlem: ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí na funkci kývání nahoru a dolů, přičemž bude blikat ikona „ “, a poté stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro přepnutí stavu kývání v pořadí znázorněném na obrázku níže.

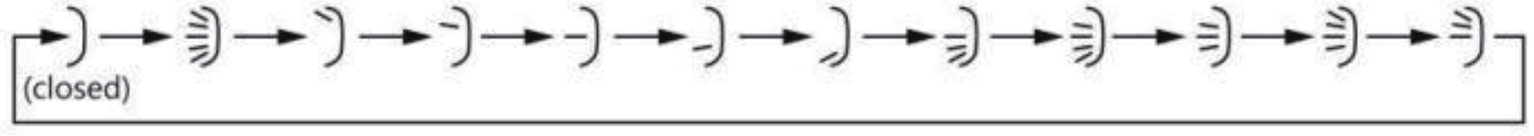


Obr. 6.6 Sekvence výkyvů nahoru a dolů s pevným úhlem

(2) Funkce výkyvu vertikálních lamel*:

Funkce kývání doleva a doprava má dva režimy: režim jednoduchého kývání a kývání s pevným úhlem.

1) Jednoduché kývání: ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí na funkci výkyvu doleva a doprava, přičemž ikona „ “ bliká; poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro zapnutí nebo vypnutí funkce výkyvu doleva a doprava.

2) Kývání s pevným úhlem: ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí mezi funkcí kývání doleva a doprava, přičemž ikona „ “ a poté stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro přepnutí stavu výkyvu v pořadí znázorněném na obrázku níže.



Obr. 6.7 Sekvence výkyvů vlevo a vpravo s pevným úhlem

6.7 Nastavení tichého režimu

Tichý režim: snižuje hlučnost zařízení a zajišťuje tichý provoz. Funkce „Tichý režim“ má dva nastavení: „Vynucený tichý režim“ a „Automatický tichý režim“.
Jak aktivovat Tichý režim: stiskněte tlačítko „FUNCTION“ a přepněte na režim „Quiet“ a poté ikona tichého režimu „ “ nebo ikona automatického tichého režimu „ “ bliká.

V tomto okamžiku stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, abyste přepnuli mezi režimy tichého chodu a automatického tichého chodu, a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro aktivaci.

Jak deaktivovat Tichý režim: stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí do režimu „Quiet“ a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro jeho deaktivaci.

POZNÁMKY:

(a) Je-li funkce Tichý režim povolena, zařízení pracuje při nastavené rychlosti ventilátoru. Otáčky ventilátoru se snižují, aby se omezil hluk motoru ventilátoru.

(b) Je-li zapnuta funkce „Auto Quiet“, řízená jednotka bude automaticky měnit otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě v místnosti. Jakmile teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty, zařízení bude pracovat při tichém otáčení ventilátoru.

6.8 Nastavení funkce Spánek

Funkce spánku: v tomto režimu bude zařízení pracovat podle přednastavené křivky spánku, aby zajistilo příjemné prostředí pro spánek.

Jak aktivovat funkci spánku: ve zapnutém stavu stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí do režimu spánku; ikona spánku „ “ začne blikat; poté stiskněte tlačítko „FAN/1 ENTER“ pro aktivaci této funkce.

Jak deaktivovat funkci spánku: Stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí do režimu spánku, přičemž ikona „ “ bude blikat, a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro deaktivaci této funkce.

Po aktivaci funkce spánku se rozsvítí ikona „ “ a automaticky se zapne funkce Auto Quiet. Je-li funkce Spánku deaktivována a pokud byla předtím aktivována funkce „Quiet“, bude v tomto okamžiku deaktivována pouze funkce Spánek, zatímco funkce „Quiet“ zůstane aktivní; pokud funkce Spánek předtím nebyla aktivována, budou deaktivovány obě funkce.

V režimu ventilátoru není funkce spánku k dispozici.

6.9 Nastavení funkce Turbo

Funkce Turbo: zařízení bude pracovat s vysokou rychlostí ventilátoru, aby dosáhlo rychlého ochlazení nebo ohřátí, a okolní teplota se tak rychle přiblížila nastavené teplotě.

Jak aktivovat funkci Turbo: v režimu chlazení, ventilátoru nebo topení stiskněte tlačítko „FUNCTION“, čímž přepnete na vysokou rychlost ventilátoru; ikona „TURBO“ začne blikat. Poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro aktivaci této funkce a rozsvítí se ikona „TURBO“.

Jak deaktivovat funkci Turbo: stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí na vysokou rychlost proudění vzduchu; ikona „TURBO“ začne blikat. Poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, čímž tuto funkci deaktivujete, a ikona se již nebude zobrazovat.

6.10 Nastavení úsporného režimu

Úspora energie: zařízení lze provozovat v úzkém teplotním rozmezí nastavením minimální teploty v režimech chlazení a odvlhčování a nastavením maximální teploty v režimu vytápění. Tímto způsobem lze dosáhnout úspory energie.

Jak tuto funkci aktivovat:

Přejděte do nastavení parametrů (viz bod 5.2.2); stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ přepněte na „P07“, stisknutím tlačítka „MODE“ přejděte do režimu nastavení parametrů, stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte příslušný parametr na hodnotu „01“ a stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ toto nastavení uložte a funkci aktivujte.

Nastavení horní a dolní teploty pro úsporu energie v jednotlivých provozních režimech: přejděte do nastavení parametrů (viz bod 5.2.2), stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ přepněte na „P08“, stisknutím tlačítka „MODE“ přejděte do režimu nastavení parametrů a ikona režimu začne blikat. Stisknutím tlačítka „MODE“ přepněte do režimu chlazení nebo topení a pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavte dolní mezní hodnotu; poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro uložení tohoto nastavení.

Jak tuto funkci deaktivovat:

Přejděte do nastavení parametrů (viz bod 5.2.2), stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ přepněte na „P07“, stisknutím tlačítka „MODE“ přejděte do režimu nastavení parametrů, stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte příslušný parametr na hodnotu „00“ a stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ toto nastavení uložte a deaktivujte tuto funkci pro všechny režimy.

POZNÁMKA: Jakmile je tato funkce aktivována, při překročení nastavené teploty zazní dvakrát zvukový signál a ikona  začne blikat.

6.11 Nastavení funkce X-fan

Funkce X-fan: pokud se jednotka vypne v režimu chlazení nebo odvlhčování, výparník jednotky se automaticky vysuší, aby se zabránilo množení bakterií a plísní.

V režimu chlazení nebo sušení stiskněte tlačítko „FUNCTION“ a vyberte funkci X-fan. Ikona „  “ začne blikat. Poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, abyste tuto funkci zapnuli nebo vypnuli.

Jak tuto funkci aktivovat: v zapnutém stavu v režimu Chlazení nebo Sušení stiskněte tlačítko „FUNCTION“, abyste přepnuli na tuto funkci, přičemž bude blikat „ “, a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, abyste Aktivováno deaktivovali.

Jak tuto funkci deaktivovat: pokud je tato funkce aktivována, stiskněte tlačítko „FUNCTION“, abyste přepnuli na tuto funkci, přičemž bude blikat „ “, a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, abyste tuto funkci deaktivovali.

6.12 Nastavení funkce dezinfekce

Funkce dezinfekce: umožňuje ovládat modul pro čištění vzduchu za účelem sterilizace a dezinfekce. Po obnovení napájení si kabelový ovladač toto nastavení funkcí zapamatuje.

Jak tuto funkci aktivovat: v zapnutém stavu stiskněte tlačítko „FUNCTION“, čímž přepnete na tuto funkci a na displeji začne blikat „ “, a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ pro aktivaci této funkce.

Jak tuto funkci deaktivovat: pokud je tato funkce aktivována, stiskněte tlačítko „FUNCTION“, čímž přepnete do režimu této funkce a na displeji začne blikat „“, a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“, čímž tuto funkci deaktivujete.

6.13 Nastavení připomenutí čištění filtru

Připomenutí čištění filtru: kabelový ovladač si zapamatuje dobu provozu. Po uplynutí nastavené doby bude uživatel upozorněn, aby vyčistil filtrační síto, a tím předešel problémům, jako je snížený chladicí/topný výkon, aktivace bezpečnostních ochranných mechanismů a množení bakterií v důsledku dlouhodobého znečištění a ucpání.

Jak tuto funkci aktivovat: v zapnutém stavu stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro přepnutí na tuto funkci, přičemž ikona bude blikat, a poté stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, čímž nastavíte úroveň čištění v rozsahu 00, 10–39. Stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ tuto funkci zapnete. Pokud je nastavená úroveň v rozmezí 10–39, stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ tuto funkci aktivujete; pokud je nastavená úroveň 00, stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ tuto funkci deaktivujete a celková doba provozu kabelového ovladače se vynuluje.

Jak tuto funkci deaktivovat: pokud je tato funkce aktivována, stiskněte tlačítko „FUNCTION“, čímž přepnete do tohoto režimu a ikona „ “ začne blikat; nastavte úroveň čištění na „00“ a poté stiskněte tlačítko „FAN/ENTER“ k deaktivaci této funkce; celková doba provozu kabelového ovladače se tím vynuluje.

Po uplynutí doby čištění začne blikat ikona „“. Nyní stiskněte tlačítko „FUNCTION“ pro aktivaci této funkce; stisknutím tlačítka „FAN/ENTER“ tuto funkci deaktivujete a vymažete dobu provozu kabelového ovladače. Poté kabelový ovladač znovu spočítá dobu provozu podle původně nastavené úrovně čištění. Připomenutí čištění lze deaktivovat pouze v případě, že je aktivována funkce čištění a úroveň čištění není resetována.

Pokud jsou k dispozici hlavní a sekundární kabelové ovladače, může sekundární kabelový ovladač tuto funkci zapínat a vypínat a nastavovat úroveň čištění filtru, avšak doba provozu se řídí nastavením hlavního kabelového ovladače.

Popis úrovní čištění: při nastavení této funkce, se na displeji časovače zobrazí dvě číslice, z nichž první udává stupeň znečištění v místě provozu a druhá udává dobu provozu řízeného zařízení. Existují 4 typy situací:

Úroveň čištění	Popis úrovní
Deaktivace funkce	Zóna časovače ukazuje 00.
Mírné znečištění	První číslice ukazuje hodnotu 1, zatímco druhá číslice ukazuje hodnotu 0, což znamená, že celková doba provozu činí 5500 hodin. Pokaždé, když se poslední číslice zvýší o 1, prodlouží se provozní doba o 500 hodin. Když dosáhne hodnoty 9, znamená to, že provozní doba činí 10 000 hodin.

Úroveň čištění	Popis úrovní
Střední znečištění	První číslice ukazuje hodnotu 2, zatímco druhá číslice ukazuje hodnotu 0, což znamená, že celková doba provozu činí 1400 hodin. Pokaždé, když se poslední číslice zvýší o 1, prodlouží se provozní doba o 400 hodin. Když dosáhne hodnoty 9, znamená to, že provozní doba činí 5000 hodin.
Silné znečištění	První číslice ukazuje hodnotu 3, zatímco druhá číslice ukazuje hodnotu 0, což znamená, že celková doba provozu činí 100 hodin. Pokaždé, když se poslední číslice zvýší o 1, prodlouží se provozní doba o 100 hodin. Když dosáhne hodnoty 9, znamená to, že provozní doba činí 1000 hodin.

6.14 Funkce řízení přístupu

Je-li k dispozici funkce řízení přístupu, může uživatel vložením karty zařízení zapnout nebo jej vytažením karty vypnout. Po opětovném zasunutí karty zařízení obnoví provoz v souladu s uloženým stavem. Pokud je karta vytažena (nebo nesprávně zasunuta), zobrazí se ikona „“. Pokud uživatel provede dálkové ovládání nebo stiskne tlačítko na kabelovém ovladači, bude tato operace neplatná a ikona „“ bude blikat.

6.15 Funkce vzdáleného blokování

Funkce vzdáleného blokování: Dálkové monitorování nebo centrální řídicí jednotka mohou deaktivovat příslušné funkce kabelového ovladače, čímž se zajistí funkce dálkového ovládání.

Vzdálené blokování se dělí na úplné a částečné. V případě úplného stínění nefunguje žádné dálkové ovládání ani ovládání pomocí tlačítek u kabelového ovladače; v případě částečného blokování nefunguje dálkové ovládání ani ovládání pomocí tlačítek u blokované funkce kabelového ovladače. Jakmile je kabelový ovladač vzdáleně blokován prostřednictvím systému vzdáleného monitorování nebo centralizovaného ovladače, při provedení dálkového ovládání nebo stisknutí tlačítka na kabelovém ovladači bliká ikona vzdáleného blokování „“

6.16 Funkce dětského zámku

V zapnutém nebo vypnutém stavu stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ a podržte je po dobu 5 sekund, čímž přepnete do režimu dětského zámku; na displeji se zobrazí „“. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ a podržte je stisknutá po dobu 5 sekund.

V zapnutém nebo vypnutém stavu stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ a podržte je po dobu 5 sekund, abyste přepnuli do režimu dětského zámku. Pokud ikona třikrát zabliká, znamená to, že byl dětský zámek úspěšně aktivován. V tomto okamžiku lze tuto funkci deaktivovat opětovným stisknutím tlačítek „+“ a „-“ po dobu 5 sekund. Jakmile je tato funkce aktivována, jakákoli další operace pomocí tlačítek je neplatná, což se projeví třikrát blikající ikonou. Po obnovení napájení zůstane toto nastavení funkce uloženo.

Pokud je kabelový ovladač v režimu dětské pojistky a zároveň se nachází v poruchovém stavu, funguje pouze zapnutí a vypnutí, zatímco ostatní tlačítka zůstávají nefunkční.

6.17 Nastavení Wi-Fi

Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítka „FUNCTION“ a „FAN/ENTER“ a podržte je stisknutá po dobu 5 sekund, čímž spustíte resetování WiFi. Pokud ikona Wi-Fi bliká (0,5 sekundy svítí a 0,5 sekundy nesvítí), znamená to, že resetování Wi-Fi proběhlo úspěšně. V případě ovládání typu „jeden k více“ ikona Wi-Fi zobrazuje stav připojení k Wi-Fi u zařízení s nejnižší adresou.

Stav ikony WiFi po nastavení je následující:

POZNÁMKY:

(a) Pokud kontrolka WiFi svítí trvale, znamená to, že WiFi funguje normálně;

(b) Pokud kontrolka WiFi nesvítí, znamená to, že je WiFi vypnutá;

(c) Pokud kontrolka WiFi rychle bliká, znamená to, že ovládané zařízení čeká na připojení k síti WiFi;


(d) Když kontrolka WiFi pomalu bliká, znamená to, že ovládané zařízení se připojuje k bezdrátovému routeru;

(e) Pokud kontrolka WiFi bliká nepřetržitě, znamená to, že má WiFi poruchu.

7 Chybové hlášky

Pokud během provozu dojde k chybě, kabelový ovladač zobrazí kód chyby a sériové číslo vadného zařízení. Pokud se současně vyskytne více než jedna chyba, budou se chybové kódy zobrazovat střídavě.

Pokud dojde k chybě, zastavte prosím zařízení a požádejte odborníka o provedení údržby.

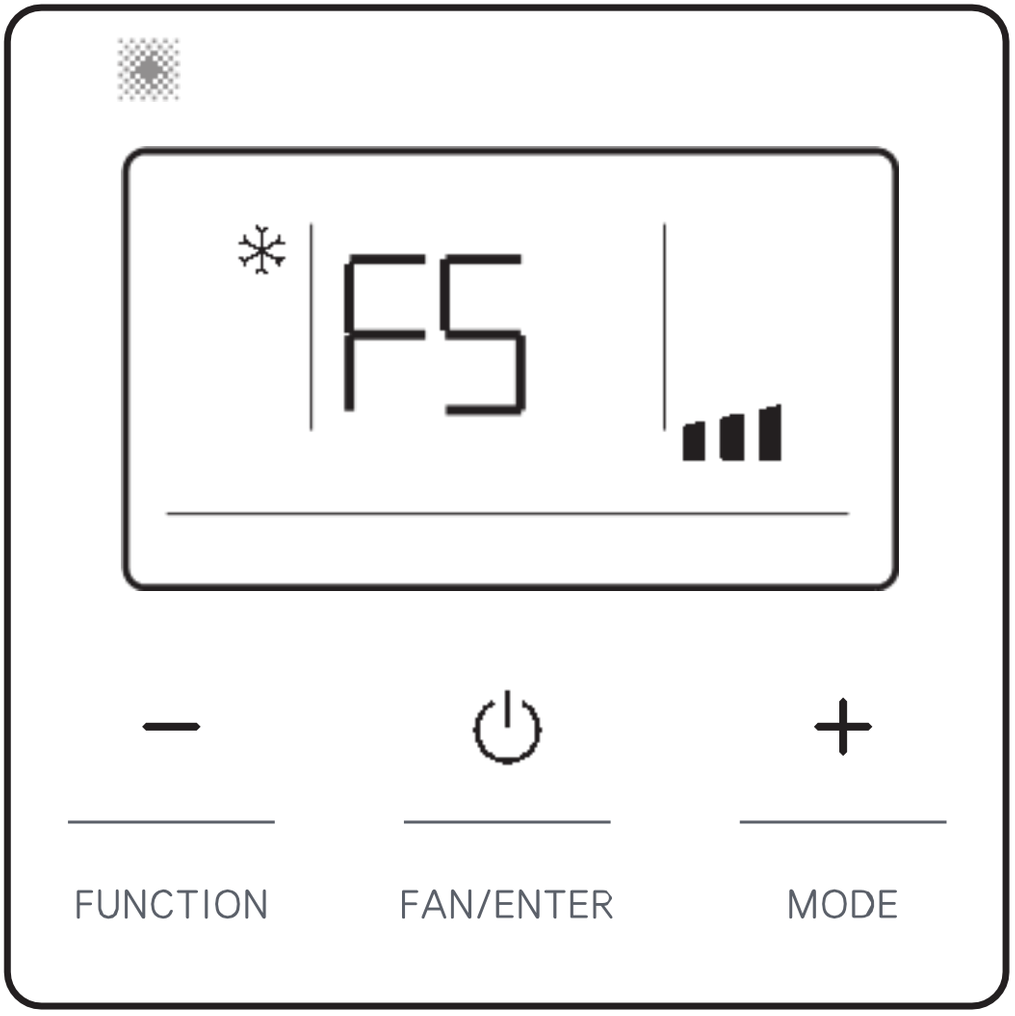

Obr. 7.1 Chyba snímače teploty a vlhkosti kabelového ovladače

POZNÁMKY:

(a) Po poruše přístroje nelze používat nastavení časovače ani nastavení hodin.

(b) Chyba snímače teploty a vlhkosti kabelového ovladače (F5) se zobrazuje odděleně na hlavním a podřízeném kabelovém ovladači; pokud se kód F5 objeví na hlavním kabelovém ovladači, podsvícený displej tuto chybu zobrazí synchronně.

Popis chybových kódů je následující:

Seznam chybových kódů			
Kód	Popis	Kód	Popis
C5	Chyba propojovacího můstku	CP	Více hlavních kabelových ovladačů
F0	Chyba teplotního čidla vnitřní jednotky	F1	Chyba teplotního čidla chladicích spirál
E6	Chyba komunikace	E8	Ochrana proti zablokování
F5	Chyba snímače teploty a vlhkosti kabelového ovladače		

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

VÝROBCE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCE

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

SERVISNÍ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
Brno, 619 00
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

CE

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY


GREE
AIR CONDITIONER