AIR CONDITIONER

NÁVOD K OBSLUZE

[Pevný ovladač pro nechráněné FCU]

XE7B-17E(M)

CZ

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE, VER. 01 2026-09-24



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Uživatelům

Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Gree. Před instalací a používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití, abyste si výrobek osvojili a správně používali. Abychom vám pomohli správně nainstalovat a používat náš výrobek a dosáhnout očekávaného provozního účinku, uvádíme následující pokyny:

(1) Tento návod k použití je univerzální; některé funkce se vztahují pouze na konkrétní výrobek. Veškeré ilustrace a informace v návodu k použití jsou pouze orientační.

(2) Veškeré ilustrace a informace v návodu k použití jsou pouze orientační. Abychom výrobek vylepšili, budeme ho neustále zdokonalovat a inovovat bez předchozího upozornění.

(3) Za úrazy osob nebo ztráty a škody na majetku způsobené nesprávným provozem, jako je nesprávná instalace a uvedení do provozu, zbytečná údržba, porušení příslušných vnitrostátních zákonů a předpisů a průmyslových norem, jakož i porušení tohoto návodu k použití atd., neneseme žádnou odpovědnost.

Obsah

Bezpečnostní upozornění.....1
1 LCD displej.....2
1.1 Ikony na LCD displeji.....3
1.2 Vysvětlivky k ikonám.....4
2 Tlačítka.....6
2.1 Vnější pohled na tlačítka.....6
2.2 Popis funkcí tlačítek.....7
3 Instalace kabelového ovladače.....9
3.1 Rozměry a součásti kabelového ovladače.....9
3.2 Místo a požadavky na instalaci.....10
3.3 Pokyny k připojení k síti 11
3.4 Montážní pokyny.....12
3.5 Odpojení kabelového ovladače.....13
4 Návod k obsluze.....14
4.1 Nastavení zapnutí a vypnutí.....14
4.2 Nastavení režimu.....15
4.3 Nastavení teploty.....15
4.4 Nastavení rychlosti ventilátory.....15
4.5 Uvedení do provozu.....16

4.6 Nastavení časovače.....18
4.7 Nastavení funkce Spánek.....27
4.8 Nastavení funkce Turbo.....28
4.9 Nastavení úsporného režimu.....29
4.10 Nastavení funkce Tichý režim.....32
4.11 Nastavení X-Fan.....33
4.12 Nastavení Osvětlení.....33
4.13 Stav modulu.....34
4.14 Nastavení výkyvu lamel.....36
4.15 Nastavení adresy BMS.....37
4.16 Okolní teplota.....37
4.17 Připomenutí čištění filtru.....38
4.18 Ostatní funkce.....40
5 Chybové hlášky.....43

Bezpečnostní upozornění

(1) Každá vnitřní jednotka by měla být napájena ze stejného zdroje napájení .


(2) Neinstalujte kabelový ovladač na vlhká místa nebo na místa vystavená přímému slunečnímu záření.

(3) Nikdy do centrálního ovladače netlučte, neházejte s ním ani jej často neodpojujte.

(4) Klimatizaci nepoužívejte s mokrýma rukama.


(5) Tento kabelový ovladač neodpojujte sami. Pokud nastane nějaký problém, obraťte se prosím na pracovníky poprodejního servisu.

1 LCD displej

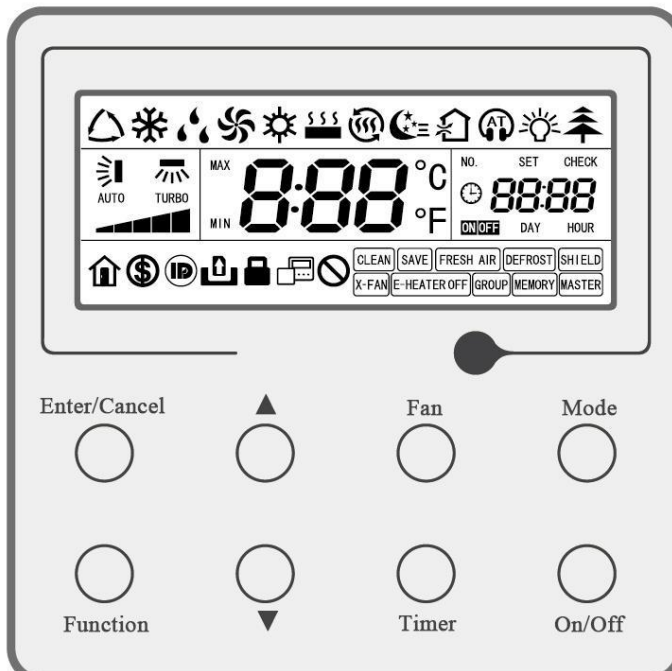

Obrázek 1.1 Vnější pohled na kabelový ovladač

1.1 Ikony na LCD displeji

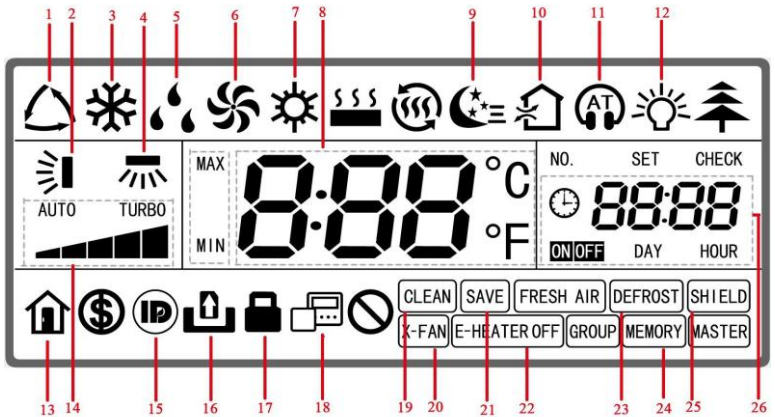

Obrázek 1.2 Vnější pohled na LCD displej

1.2 Vysvětlivky k ikonám

Tabulka 1.1 Návod k ikonám


Č.	Název ikony	Vysvětlení
1	Auto	Označuje automatický režim. (V tomto režimu vnitřní jednotka automaticky zvolí provozní režim podle změny teploty v místnosti. Tato funkce je dočasně vyřazena z provozu.)
2	Výkyv lamel nahoru a dolů	Označuje směr výkyvu lamel nahoru/dolů
3	Chlazení	Označuje režim chlazení .
4	Výkyv lamel doprava a doleva	Označuje výkyv lamel doleva/doprava . (Tato funkce je vyhrazena.)
5	Odvlhčení	Označuje režim odvlhčení.
6	Přívod vzduchu	Označuje režim přívodu vzduchu .
7	Topení	Označuje režim topení.
8	Zobrazení teploty	Udává hodnoty nastavené teploty.
9	Režim Spánek	Označuje stav režimu Spánek
10	Čištění vzduchu	Udává stav výměny vzduchu. (Tato funkce je dočasně vyhrazena.)
11	Tichý režim	Označuje stav tichého režimu „Imperative Quiet“ a „Auto Quiet“ (vynucený a automatický tichý režim).

Č.	Název ikony	Vysvětlení
12	Světlo	Označuje funkci osvětlení.
13	Prázdninový režim	Označuje, že funkce Prázdninový režim k dispozici. (Tato funkce je dočasně vyhrazena.)
14	Rychlost	Označuje nastavení otáček ventilátoru (u některých modelů je 5 nastavení: automatický, nízký, středně nízký, střední, středně vysoký, vysoký a turbo, u ostatních modelů je 7 nastavení: automatický, nízký, středně nízký, střední, středě vysoký, vysoký a turbo)
15	I-DEMAND	Znamená to, že jsou k dispozici funkce pro zvýšení pohodlí a úsporu energie. (Tato funkce je dočasně vyhrazena.)
16	Ovládání kartou	To ukazuje zda byla přístupová karta vložena.
17	Dětský zámek	Označuje dětský zámek.
18	Hlavní nebo podřízený kabelový ovladač	Označuje stav hlavního nebo podřízeného kabelového ovladače (Tato funkce je dočasně vyhrazena.)
19	Čištění	Upozorňuje na nutnost vyčistění filtru.
20	X-fan	To označuje funkci sušení .
21	Úsporný režim	Označuje stav úspory energie .
22	Pomocné vytápění	Označuje funkci přídavného topení
23	Odmrazování	Označuje funkci odmrazování.
24	Paměť	To znamená, že je aktivována paměťová funkce, tj. že se přístroj po opětovném zapnutí vrátí do předchozího nastaveného stavu.

Č.	Název ikony	Vysvětlení
25	Štít (Blokování)	To označuje stíněný stav.
26	Časovač	Označuje nastavený časovače
Poznámka: Pokud některé ikony na obrazovce nejsou zde popsány, znamená to, že ovladač dané funkce nemá.		

2 Tlačítka

2.1 Vnější pohled na tlačítka

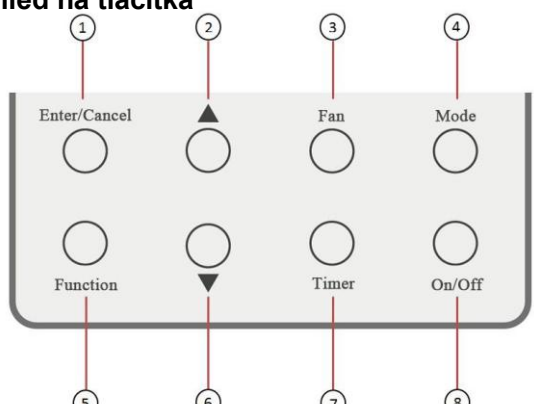

Obrázek 2.1 Vnější pohled na tlačítka

2.2 Popis funkcí tlačítek


Tabulka 2.1 Popis funkcí tlačítek

Č.	Tlačítko	Vysvětlení
①	Potvrdit/Zrušit	To se používá k výběru nebo zrušení vybrané funkce.
②	▲	(1) Slouží k nastavení provozní teploty vnitřní jednotky v rozmezí 16–30 °C. (2) Slouží k nastavení časovače v rozmezí 0,5–24 hodin. (3) Slouží k nastavení teploty úsporného režimu. (4) Slouží k přepínání mezi režimy „ „Imperative Quiet“ a „Auto Quiet“.
⑥	▼	
③	Ventilátor	Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru
④	Režim	(1) Slouží k nastavení režimu „Chlazení“, „Odvlhčování“, „Ventilátor“ a „Topení“. (2) Po aktivaci funkce „Úsporný režim“ se tato funkce používá k přepínání mezi režimy „Topení“ a „Chlazení“. (3) Je-li aktivován časovač, stisknutím tlačítka „Mode“ přepínáte mezi spuštěním a zastavením časovače.
⑤	Funkce	Slouží k přepínání mezi funkcemi „Spánek“, „Světlo“, „Turbo“ a „Vysoušení“ atd.
⑦	Časovač	Slouží k nastavení časovače.
⑧	On/Off	To slouží ke spuštění/vypnutí vnitřní jednotky .
④Režim a ②▲	Paměť	Je-li přístroj ve stavu „Vypnuto“, stiskněte současně tlačítka „Mode“ a ▲ a podržte je po dobu pěti sekund, abyste aktivovali nebo deaktivovali funkci „MEMORY“. (Je-li tato funkce aktivována, přístroj po výpadku napájení po opětovném zapnutí obnoví předchozí nastavený stav; v opačném případě přejde do stavu „Vypnuto“.)


Č.	Tlačítko	Vysvětlení
④Režim a ⑥▼	Přepnutí mezi ℃ a ℉	Ve vypnutém stavu, současným stisknutím tlačítka „Mode“ a ▼ po dobu pěti sekund se zobrazení teploty bude přepínat mezi ℃ a ℉.
②▲a ⑥▼	Dětský zámek	Stisknutím tlačítka ▲ a ▼ po dobu pěti sekund, se dětský zámek aktivuje nebo deaktivuje.
③Ventilátor a ④ Režim	Výkyv lamel	Když je kazetová jednotka FCU zapnutá, stiskněte „Fan“ a „Mode“ po dobu pěti sekund pro zobrazení stránky s nastavením výkyvu lamel.
②▲a ⑦ Časovač	Úsporný režim	Když je přístroj vypnutý stiskněte tlačítko „Timer“ a ▲ po dobu pěti sekund pro nastavení úsporného režimu.
⑥▼a ⑦ Časovač	Hodiny	Pokud jste zvolili režim „Časování hodin a minut“, stiskněte na stránce „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“ tlačítko „Časovač“ a ▼ po dobu pěti sekund, abyste nastavili čas.
④Režim a ⑦Časovač	Stav modulu	Na stránce „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“ stiskněte „Mode“ a „Timer“ po dobu pěti sekund pro zobrazení stránky stavu modulu.
① Potvrdit/Zrušit a ④Režim	Adresa BMS	Když je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko „Enter/Cancel“ a „Mode“ na pět sekund pro nastavení úsporného režimu.
⑤Funkce a ⑦Časovač	Uvedení do provozu	Je-li přístroj vypnutý, stiskněte tlačítka „Function“ a „Timer“ a podržte je stisknutá po dobu pěti sekund, čímž se dostanete na stránku pro uvedení do provozu; v oblasti zobrazení teploty se zobrazí kód parametru a v oblasti časovače se zobrazí nastavená hodnota parametru. Stiskněte tlačítko „Mode“ pro nastavení položky. Stiskněte ▲ nebo ▼ k určení konkrétní hodnoty.

3 Instalace kabelového ovladače

3.1 Rozměry a součásti kabelového ovladače

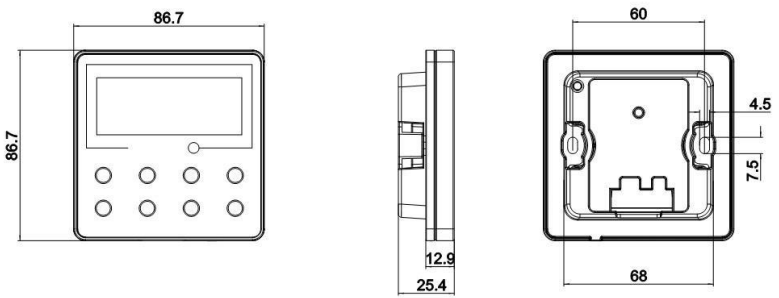

Obrázek 3.1 Rozměry kabelového ovladače

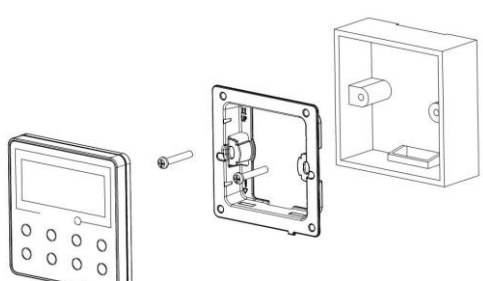

Obrázek 3.2 Součásti kabelového ovladače

Č.	①	②	③	④
Název	Kabelový ovladač	Šroub M4×25	Instalační box	Rozvodná skříň zabudovaná do zdi
Množství	1	2	1	Připraveno uživatelem

3.2 Místo instalace a požadavky

(1) Neinstalujte kabelový ovladač na místě, kde je vlhko nebo kde dopadá přímé sluneční světlo.

(2) Neinstalujte kabelový ovladač v blízkosti předmětů s vysokou teplotou a vyvarujte se postříkání tekutinou.

(3) Kabelový ovladač neinstalujte směrem k oknu, protože dojde k rušení, jakmile soused začne používat kabelový ovladač stejného modelu. Kabelový ovladač je volitelný. Když je jednotka spárována s kabelovým ovladačem, měl by být dálkový ovladač v tomto okamžiku nasměrován na kabelový ovladač, nikoli však na panel jednotky.

(4) Před instalací odpojte napájení elektrických vedení uložených uvnitř instalačního otvoru. Během celé instalace nesmí být zařízení napájeno.


(5) V případě elektromagnetického rušení či dokonce poruchy zařízení je třeba při zapojování věnovat pozornost následujícím bodům

1) Ujistěte se že komunikační linky jsou připojeny k správným portům; v opačném případě by to vedlo k chybě v komunikaci .
2) Tyto komunikační linky by měly být odděleny od elektrických rozvodů a připojovacích vodičů mezi vnitřními a venkovní jednotkami ve vzdálenosti nejméně 20 cm, jinak by to vedlo k selhání komunikace.

3) Je-li zařízení instalováno v místě, kde může docházet k elektromagnetickému rušení, měly by být komunikační linky tvořeny stíněnými kroucenými dvoulinkami.

3.3 Pokyny k připojení k síti

Síťové propojení mezi vnitřními jednotkami a kabelovým ovladačem:

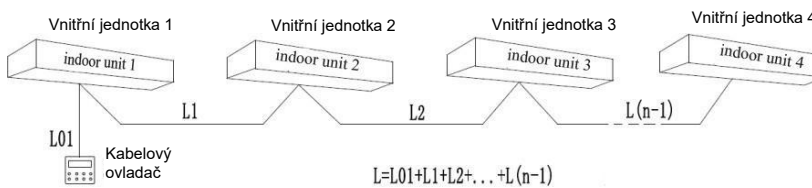


Kabelový ovladač lze připojit k libovolné vnitřní jednotce, pokud je zajištěno skupinové ovládání. Připojená vnitřní jednotka musí patřit do stejné řady jednotek.

Kabelový ovladač může ovládat maximálně 10 nástěnných jednotek typu FCU a méně než 32 kazetových jednotek na střídavý proud, podlahových a stropních jednotek na střídavý proud nebo podlahových a stropních jednotek na jednosměrný proud. Adresa DIP přepínače je unikátní a všechny jednotky musí pracovat ve stejné síti.

3.4 Montážní pokyny

Použijte správné signální vedení ovladače: Čtyřžilový kroucený signální kabel (průměr ≥ 0,75 mm, délka < 30 m, doporučená délka 8 m). Postup instalace je uveden níže.

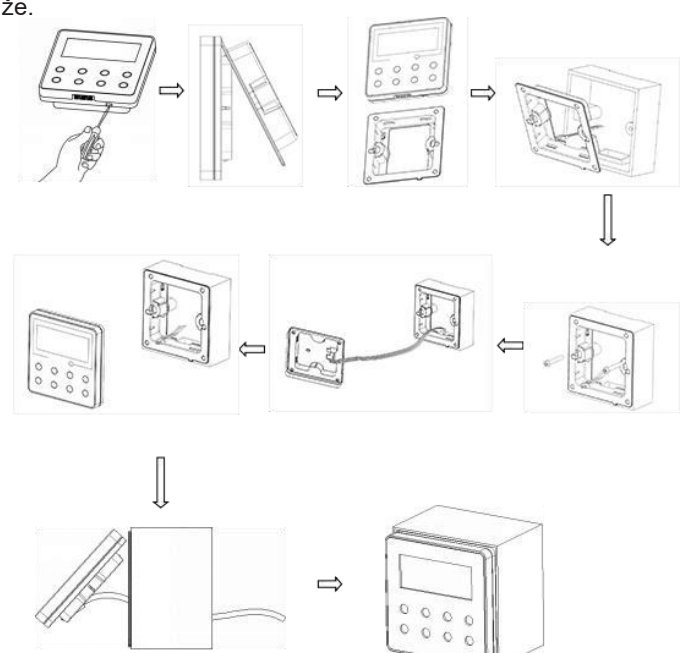


Obrázek 3.3 Schéma instalace kabelového ovladače

Stručný návod k instalaci kabelového ovladače najdete v následujících pokynech.

(1) Odpojte vnitřní jednotku od napájení; během celé instalace nesmí být jednotka napájena.
(2) Vytáhněte ven čtyřžilový kroucený kabel uložený uvnitř montážního otvoru a poté jej provlékněte otvorem pro kabely na zadní straně základové desky kabelového ovladače.
(3) Upevněte základovou desku ke zdi pomocí šroubů M4×16.
(4) Připojte čtyřžilový kroucený kabel k čtyřžilové zásuvce na zadní straně kabelového ovladače.
(5) Upevněte přední panel a základovou desku k kabelového ovladače.

3.5 Odpojení kabelového ovladače

Viz obrázek 3.4, kde najdete další podrobnosti k odpojení.

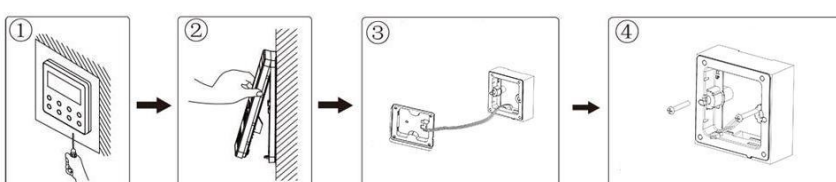

Obrázek 3.4 Odpojení kabelového ovladače

4 Návod k obsluze

4.1 Nastavení zapnutí a vypnutí

Ve stavu „**Vypnuto**“ stiskněte „**On/Off**“ a zařízení spustíte. Ve stavu „**Zapnuto**“ stiskněte „**On/Off**“, abyste zařízení vypnuli.

Viz obrázek 4.1 a 4.2 pro stránku zapnutí a vypnutí kabelového ovladače.



Obrázek 4.1 - stránka zapnutí



Obrázek 4.2 - stránka vypnutí

4.2 Nastavení režimu

Ve zapnutém stavu lze každým stisknutím tlačítka „**Mode**“ cyklicky přepínat mezi režimy.



4.3 Nastavení teploty

V zapnutém stavu zmáčkněte tlačítka ▲ a ▼ pro zvýšení respektive snížení nastavené teploty. Dlouhým stisknutím tlačítka se teplota zvýší nebo sníží o 1 ℃/℉ za každé 0,3 sekundy.

Teplotní rozsah: 16℃~30℃.


4.4 Nastavení rychlosti ventilátoru

V zapnutém stavu každým stisknutím tlačítka „**Fan**“ změníte rychlost ventilátoru, jak je znázorněno na obrázku 4.3.



Obrázek 4.3 Nastavení rychlosti ventilátoru

Po spuštění kabelového ovladače pro kazetové i podlahové klimatizace stiskněte tlačítko „**Fan**“ a poté se rychlost ventilátoru bude přepínat v pořadí, jak je znázorněno níže.



Poznámka: v režimu „**Odvlhčování**“ bude rychlost ventilátoru automaticky nastavena na „**Nízká**“ a nelze ji změnit.

4.5 Uvedení do provozu

Když tato jednotka vypnutá, stiskněte současně tlačítka „**Function**“ a „**Timer**“ po dobu pěti sekund pro vyvolání nabídky pro uvedení do provozu .“ Stiskněte „**Mode**“ pro výběr požadovaného podmenu a poté stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení parametru.

Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“ pro uložení všech nastavení a ukončení. Pokud neprovedete žádnou akci, obrazovka se za 20 sekund vrátí na stránku „Vypnuto“ a data, která jsme resetovali, se neuloží.

Kód	Název	Možnosti	Výchozí
00	Snímač okolní teploty	01: Snímač teploty zpětného vzduchu 02: Senzor na kabelovém ovladači 03 Snímač teploty zpětného vzduchu je vybrán v rámci režimu „**Chlazení“**, „**Odvlhčování**“ nebo „**Ventilátor**“. Snímač teploty kabelového ovladače je vybrán v rámci režimu „**Topení**“	03
01	Ochrana proti studenému/horkému vzduchu	00:Ochrana proti studenému /horkému vzduchu 1 01:Ochrana proti studenému /horkému vzduchu 2 02: Deaktivováno	00
03	Vzdálené monitorování nebo centrální řídicí jednotka	00:Centrální řídicí jednotka 01: Vzdálené monitorování	01

Kód	Název	Možnosti	Výchozí
04	Teplota korekce teploty na snímači zpětného vzduchu	00: 0 C 01: 1 C 02: 2°C … 15: 15°C	02
05	Časovač	00: Časovač – obecné 01: Časování: hodina-minuta	01
06	Opakování časového intervalu hodina–minuta (k dispozici pouze v případě, že je zvoleno časování hodina-minuta)	00 : Jednou 01 : Každý den	01
07	Nastavení teplotního bodu	00: Non-stop z ventilátoru při dosažení teplotního bodu 01: Zastavit ventilátor v závislosti na teplotním bodu	00

4.6 Nastavení časovače

Tento ovladač má jeden obecný časovač a jeden hodinový a minutový časovač. Časovač hodin a minut je nastaven jako výchozí. Viz bod 4.5 ohledně uvedení časovače do provozu.

4.6.1 Obecný časovač

V zapnutím stavu, můžete nastavit konec časovače; ve vypnutém stavu můžete nastavit začátek časovače.

Nastavení začátku časovače: začátek časovače nebyl nastaven ve vypnutém stavu. Stiskněte tlačítko „**Timer**“, na displeji se zobrazí „**xx,x HOUR**“, symbol **„ON“** a blikající údaj „**HOUR**“. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení času. Stiskněte tlačítko „**Timer**“ pro potvrzení.

Nastavení konce časovače: konec časovače nebyl nastaven ve vypnutém stavu.


Stiskněte tlačítko „**Timer**“, na displeji zobrazí se „**xx.x HOUR**“, symbol **„OFF“** a blikající údaj „**HOUR**“. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení času. Stiskněte tlačítko „**Timer**“ pro potvrzení.

Vypnutí časovače: když byl časovač nastaven, stisknutím „**Timer**“ pro zrušení časovače zmizí nápis „**xx.x HOUR**“.


Viz obrázek 4.4 – nastavení konce časovače ve vypnutém stavu.




Časovač není nastaven

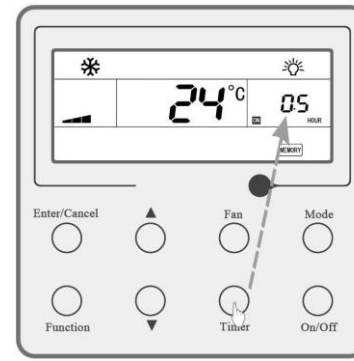

Stiskněte „**Timer**“ pro přechod do nastavení

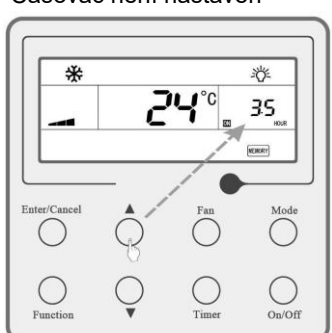


Stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení konce časovače

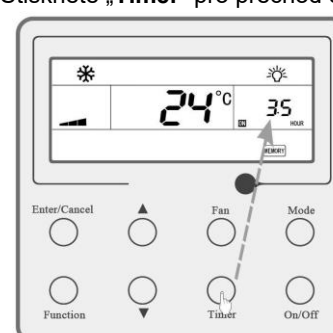

Stiskněte tlačítko „**Timer**“ pro dokončení tohoto nastavení

Obrázek 4.4 Jak nastavit konec časovače

Viz obrázek 4.5 – deaktivace časovače:

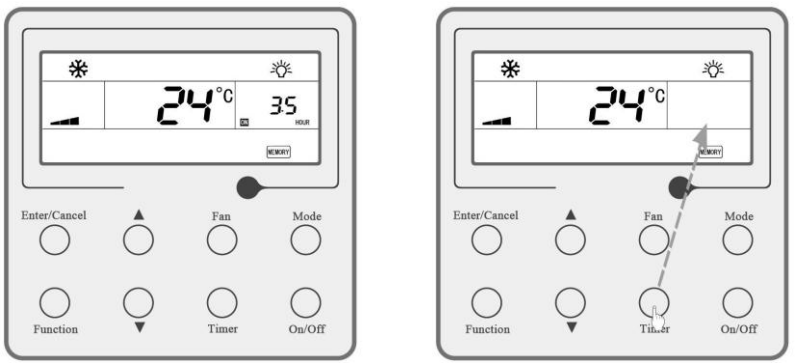

Časovač byl nastaven v zapnutém stavu

Stiskněte „**Timer**“, k deaktivaci časovače

Obrázek 4.5 Jak zrušit časovač ve stavu „Zapnuto“

Rozsah časovače: 0,5~ 24 hodin

Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení času.

⚠ POZNÁMKY:


(1) Ve stavu „**Zapnuto**“ můžete nastavit konec časovače ; ve stavu „**Vypnuto**“ můžete nastavit začátek časovače.

(2) Při nastavování časovače stiskněte tlačítko „**Function**“ pro ukončení.


4.6.2 Hodiny

Oprávnění k nastavení času: pokud je nastaven hodinová a minutový časovač, v zapnutém a vypnutém stavu se v oblasti časovače objeví hodiny. Poté můžete nastavit hodiny.


Na stránce „**Zapnutí**“ nebo „**Vypnutí**“ stiskněte ▼ a „**Timer**“ na pět sekund pro vstup na stránku nastavení hodin, „**xx:xx**“ („hodiny“, „minuty“) bliká. Použijte ▲ nebo ▼ k nastavení hodiny a „**Enter/Cancel**“ k nastavení minut. Zatímco minuta „**xx:xx**“ bliká, pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte minuty a stisknutím tlačítka „**Enter/Cancel**“ ukončete měření času a vraťte se do režimu „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“.
Viz obrázek 4.6 Nastavení hodin:

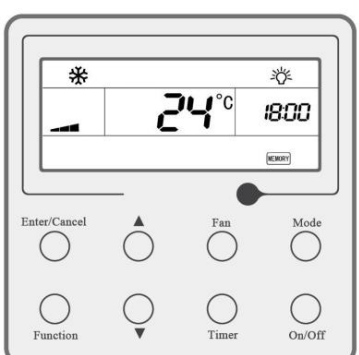


Stránka „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“

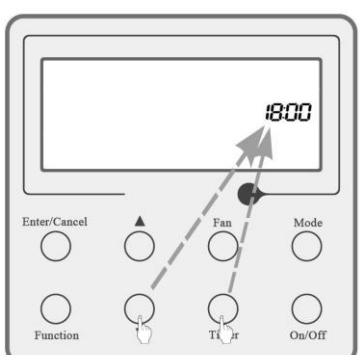


Stiskněte▼ a „Timer“ pro přechod na stránku nastavení hodin

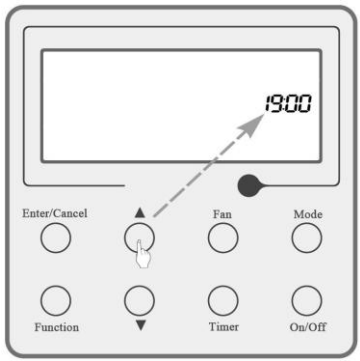


Použijte ▲ nebo ▼ k nastavení minut

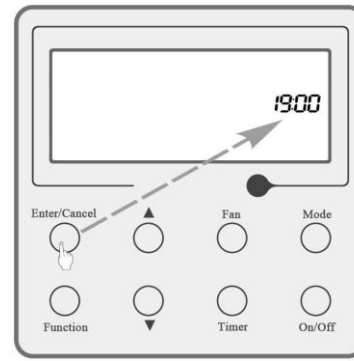

Stiskněte „**Enter/Cancel**“ pro nastavení minut

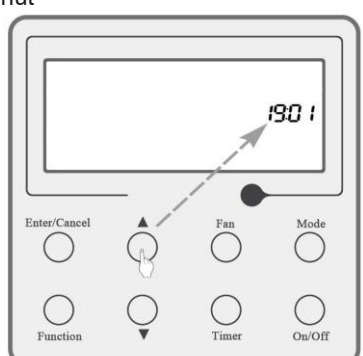

Použijte▲ nebo▼ k nastavení minut

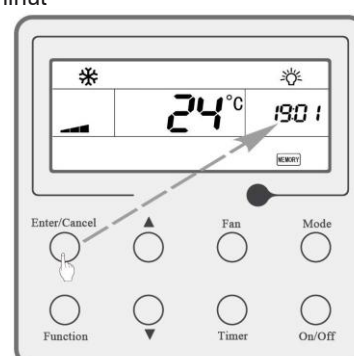

Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“ pro dokončení všech nastavení

Obrázek 4.6 Jak nastavit hodiny

Rozsah časovače: 00:00~23:59

Každým stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se časovač prodlouží nebo zkrátí.

⚠ POZNÁMKY:

(1) V nastavení hodin, stiskněte „**Zap/Vyp**“ pro zrušení nastavení a návrat na stránku „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“.
(2) Při nastavování času, pokud po dobu 20 sekund nedojde k žádné operaci, řídicí jednotka toto nastavení ukončí, přičemž nastavené údaje nebudou uloženy.
(3) Při výpadku napájení v případě, že je systémový čas je nesprávný, musí být aktuální čas nastaven ručně.

4.6.3 Hodinový a minutový časovač

Na stránce „**Zapnutí**“ nebo „**Vypnutí**“ stiskněte tlačítko „**Timer**“ a nastavte čas pro spuštění nebo zastavení přístroje.

Aktivace začátku časovače: časovač nebyl nastaven. Stiskněte tlačítko „**Timer**“, aby se zobrazila stránka pro nastavení časovače. Když se objeví **symbol hodin**, bude **„ON**“, stejně jako hodina „**xx:xx**“ („hodina“ : „minuta“) blikat. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte hodinu a pomocí tlačítka „**Enter/Cancel**“ nastavte minuty. Zatímco bliká minuta „**xx:xx**“ („hodina“ : „minuta“), použijte tlačítka ▲ nebo ▼ k nastavení minuty a tlačítko „**Enter/Cancel**“ k ukončení měření času a návratu na stránku „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“. Na displeji se trvale zobrazují **symbol hodin** a **„ON**“, které signalizují, že je spouštěč času aktivován.

Aktivace časovače vypnutí: Pokud časovač dosud nebyl nastaven, stisknutím tlačítka **„Timer“** přejděte na obrazovku nastavení časovače zapnutí. Poté stisknutím tlačítka **„Mode“** přejděte na obrazovku nastavení časovače vypnutí. Zobrazí se **symbol hodin** a začnou blikat symboly hodin a **„OFF“** ve formátu **„xx:xx**“ („hodina“ : „minuta“)). Stiskněte ▲ nebo ▼ k nastavení hodiny a „**Enter/Cancel**“ k nastavení minut. Zatímco bliká minuta „**xx:xx**“ („hodina“ : „minuta“), použijte tlačítka ▲ nebo ▼ k nastavení minuty a tlačítko „**Enter/Cancel**“ k ukončení časovače a návratu na stránku „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“. Na displeji se trvale zobrazují **symbol hodin** a **„OFF“**, které signalizují, že je koncový časovač aktivován.

Deaktivování časovače: když byl počáteční časovač aktivován, stiskněte „**Timer**“ a zobrazí se stránka pro nastavení začátku časovače. Když tuto klávesu stisknete znovu, **„ON**“, a **symbol hodin** zmizí. Časovač spuštění je deaktivován. Jelikož byl aktivován časovač zastavení, stiskněte tlačítko „**Mode**“, abyste se dostali na stránku s nastavením časovače zastavení.

Když stisknete tlačítko znovu, **symbol hodin** a **„OFF“** zmizí. Časovač zastavení byl zrušen.


Viz obrázek 4.7 pro nastavení časovače spuštění v režimu „**Zapnuto**“.




Časovač není nastaven.




Stiskněte tlačítko „**Timer**“ a přejděte do nastavení.

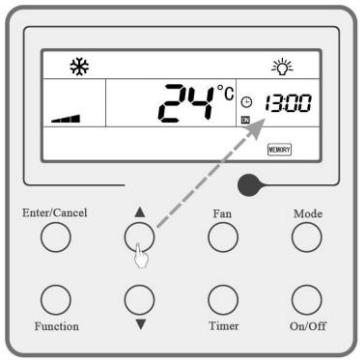


Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro nastavení hodin

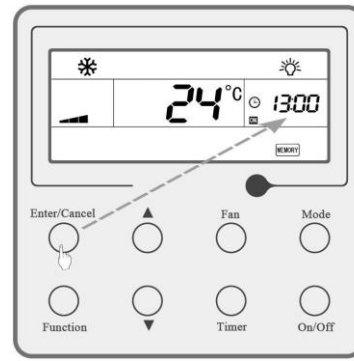

Stiskněte “**Enter/Cancel**” pro nastavení minut

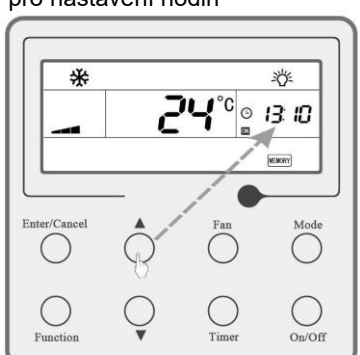


Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro nastavení minut

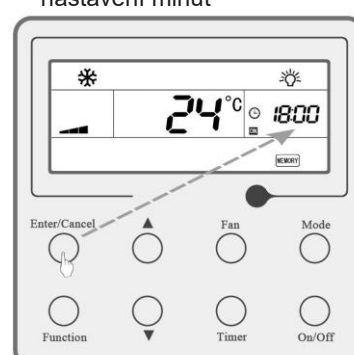


Stiskněte klávesu „**Enter/Cancel**“, abyste časování dokončili

Obrázek 4.7 Jak nastavit časovač spuštění

Viz obrázek 4.8 jak zrušit časovač ve vypnutém stavu.

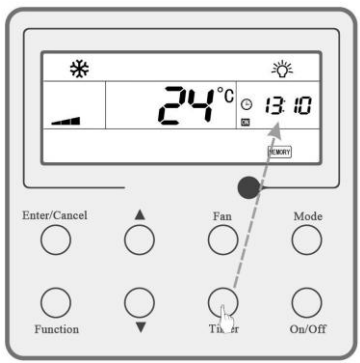

Časovač se nastaví při zapnutí přístroje.

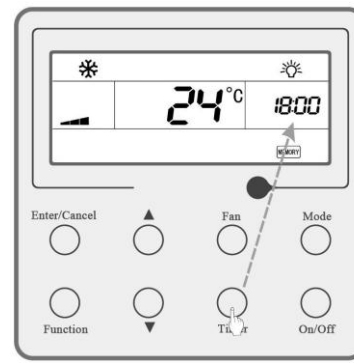

Stisknutím tlačítka „Timer“ nastavení zrušíte

Obrázek 4.8 Jak zrušit „**Časovač**“.

Rozsah časovače: 00:00~23:59

Každým stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se časovač prodlouží nebo zkrátí.

⚠ POZNÁMKY:

(1) Pokud je časovač spuštění stejný jako časovač zastavení ovladač provede akci na časovač zastavení.

(2) Při nastavování časovače stiskněte tlačítko **„On/Off“** pro ukončení.

(3) Je-li časovač nastaven, čas na hodinách, **symbol hodin, „ON“** a **„OFF“** se zobrazí na displeji.

4.7 Nastavení funkce Spánek

Jak aktivovat funkci „**Spánek**“: Když je přístroj v režimu „**Zapnuto**“ a funkce „„**Spánek**“ je deaktivována, stiskněte tlačítko „**Function**“ a přejděte do nastavovacího režimu funkce „**Spánek**“ a **symbol spánku** bude blikat. Poté stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“ abyste provedli potvrzení nastavení a poté **symbol spánku** přestane blikat. Pokud má jednotka funkci „**Tichý režim**“, pak musí být funkce „**Vynucený tichý režim**“ aktivována ve stejný okamžik.

Jak deaktivovat funkci „**Spánek**“: Když je zařízení v režimu „**Zapnuto**“ a funkce „**Spánek**“ je aktivována, stiskněte „**Function**“ abyste přešli na nastavení funkce spánku a **symbol spánku** bude blikat, pak stiskněte „**Enter/Cancel**“ pro potvrzení nastavení a **symbol spánku** zmizí . Při deaktivaci funkce „**Spánek**“, pokud byla předtím aktivována funkce „**Tichý režim**“, funkce „**Tichý režim**“ nebude deaktivována pomocí funkce „**Spánek**“ v tomto okamžiku; pokud funkce „**Tichý režim**“ nebyla dříve aktivována, obě budou deaktivovány.

⚠ POZNÁMKY:

(1) Po obnovení napájení je výchozí hodnota této funkce „**Vypnuto**“.

(2) Tato funkce není k dispozici v režimu „**Ventilátor**“.

4.8 Nastavení funkce Turbo

Funkce „**Turbo**“: Jedná se o funkci, která zajišťuje, aby se teplota klimatizovaného vzduchu rychle přiblížila nastavené hodnotě díky vysokým otáčkám ventilátoru v režimu „**Chlazení**“ nebo „**Topení**“.

Jak aktivovat funkci „**Turbo**“: V režimu „**Chlazení**“ nebo „**Topení**“, když je deaktivována funkce „**Turbo**“, stiskněte tlačítko „**Function**“, abyste přešli na nastavení funkce „**Turbo**“ a symbol „**Turbo**“ bliká. Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“, abyste potvrdili nastavení a symbol přestane blikat a zůstane trvale zobrazen.

Jak se deaktivuje funkce „**Turbo**“: Když je zařízení zapnuto a funkce „**Turbo**“ je aktivována, stiskněte „**Function**“ a přejděte na nastavení funkce „**Turbo**“ a symbol „**Turbo**“ bliká, poté stiskněte „**Enter/Cancel**“ pro potvrzení a symbol „**Turbo**“ zmizí.

⚠ POZNÁMKY:

(1) Funkce „**Turbo**“ bude zapamatována po obnovení napájení. V režimu „**Odvlhčování**“ a „**Přívod vzduchu**“ tato funkce není k dispozici a symbol „**Turbo**“ se nezobrazuje.

(2) Je-li aktivována funkce „**Tichý režim**“, funkce „**Turbo**“ bude deaktivována.

(3) Funkce „**Turbo**“ bude deaktivována při změně rychlosti ventilátoru.

(4) Funkce „**Turbo**“ není k dispozici u stropních a podlahových typů klimatizací se střídavým proudem.

4.9 Nastavení úsporného režimu

Tato funkce je určena pro úsporu energie prostřednictvím omezení rozsahu teploty v režimu „**Chlazení**“, „**Odvlhčování**“ nebo „**Topení**“.

Teplotní rozsah pro úsporný režim v režimu „**Chlazení**“ nebo „**Odvlhčování**“ je od nastavené hodnoty do 30 °C.

Teplotní rozsah pro úsporný režim v režimu „**Topení**“ je od 16 °C do nastavené hodnoty.


Viz obrázek 4.9, jak nastavit funkci „**Úsporný režim**“ .

Ve vypnutém stavu stisknutím tlačítka „**Timer**“ a ▲ po dobu pěti sekund se přepne ovladač do nastavení „**Úsporný režim**“, přičemž se zobrazí „**SAVE**“ a ikona režimu chlazení. V oblasti zobrazení teploty budou zobrazeny horní a dolní teplotní limity a lze je změnit pomocí ▲ a ▼ (rozsah nastavení je 16 ℃ až 30 ℃). V tomto případě stisknutím tlačítka „**Mode**“, se provozní režim bude přepínat mezi režimy „**Topení**“ a „**Chlazení**“. Pro tuto chladicí jedinou jednotku, je k dispozici pouze dolní mez . V průběhu nastavování, stisknutím tlačítka „**Enter/Cancel**“, se teplota a stav pro každý režim uloží a funkce „**Úsporný režim**“ se aktivuje.


Po aktivaci této funkce ve vypnutém stavu stisknutím tlačítka „**Timer**“ a ▲ po dobu pěti sekund se tato funkce deaktivuje.



Funkce „**Úsporný režim**“ není aktivována když je přístroj vypnutý .

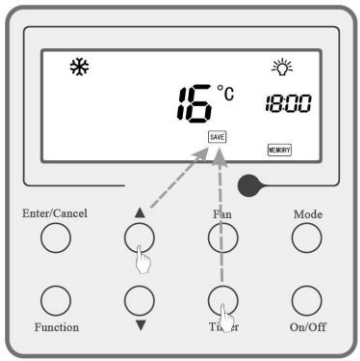

Stiskněte tlačítko „**Timer**“ a ▲ na pět sekund pro přechod do funkce „**Úsporného režimu**“ pro chlazení.

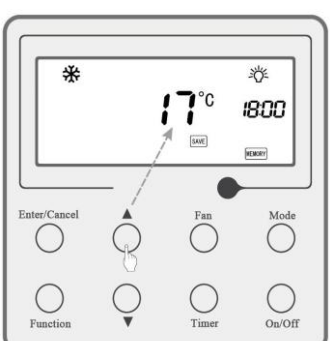


Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro nastavení požadované teploty.



Stiskněte tlačítko „**Mode**“ pro přechod do funkce „**Úsporného režimu**“ pro topení.



Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro nastavení požadované teploty

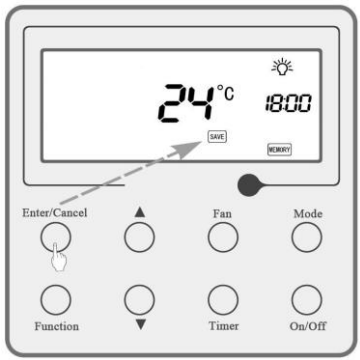

Stiskněte „**Enter/Zrušit**“ pro aktivaci/deaktivaci funkce „**Úsporný režim**”

Obrázek 4.9 Jak nastavit funkci Úsporný režim

⚠ POZNÁMKY:

(1) Je-li tato funkce aktivována v režimu „**Auto**“, bude fungovat pro každý odpovídající režim. Jakmile bude tato funkce aktivována, funkce „**Spánek**“ se deaktivuje.

(2) V „**Úsporném režimu**“, pokud po dobu 20 sekund nedojde k žádné operaci, řídicí jednotka toto nastavení opustí, přičemž nastavené údaje nebudou uloženy.

(3) Funkce „**Úsporný režim**“ bude uložena do paměti i po výpadku napájení.

(4) Počáteční dolní teplotní mez v režimu chlazení je 16 ℃ a počáteční horní teplotní mez v režimu topení je 30 ℃.

(5) Když je funkce „**Úsporný režim**“ aktivována a pokud je nastavená teplota v každém režimu vyšší než příslušný teplotní limit pro úsporu energie – nastavená teplota se nuceně nastaví na tuto hodnotu.

⚠ POZNÁMKY:

(6) Pokud se nastavená teplota dostane na horní nebo dolní mez pro funkci „**Úsporný režim**“, případně po stisknutí tlačítek „▲“ nebo „▼“, když se nastavená teplota dostane mimo rozsah pro funkci „**Úsporný režim**“, symbol „**SAVE**“ třikrát zabliká a přístroj dvakrát zapípá (každý tón trvá 50 ms s intervalem 50 ms).

4.10 Nastavení funkce Tichý režim

Nástěnné jednotky FCU jsou vybaveny funkcí **„Quiet“** (**Tichý režim**), zatímco kazetové a podlahově-stropní typy touto funkcí nedisponují.

Tato funkce nabízí dvě možnosti: **„Imperative Quiet“** (**Vynucený tichý režim)** a **„Auto Quiet“** (**Automatický tichý režim**).

Když se aktivuje funkce „**Tichý režim**“: Stiskněte tlačítko „**Function**“ pro přechod na nastavení a symbol **„Quiet“** nebo **„Auto Quiet“** budou blikat. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro přepínání mezi **„Quiet“ a „Auto Quiet“.** Stisknutím tlačítka „**Enter/Cancel**“ pro zrušení funkce „**Tichý režim**“, se symboly **„Quiet“** nebo **„Auto Quiet“** již nezobrazují.

Jak vypnout funkce „**Tichý režim**“: Když je funkce **„Quiet“** aktivována, stiskněte „**Function**“ pro přechod na nastavení a symboly **„Quiet“** nebo **„Auto Quiet“** budou blikat. Stiskněte „**Enter/Cancel**“ pro deaktivaci funkce „**Tichý režim**“ a odpovídající ikona se již nezobrazí.

⚠ POZNÁMKY:

(1) Pokud změníte rychlost ventilátoru, funkce „**Tichý režim**“ bude ukončena.

(2) Je-li zapnutý režim „**Automatický tichý režim**“, jednotka pracuje podle rozdílu mezi vnitřní teplotou a nastavenou hodnotou.

(3) Funkce „**Přívod vzduchu “**“a „**Odvlhčování**“ nejsou k dispozici pokud je aktivována funkce „**Tichý režim**“.

Funkce „**Tichý režim**“ je ve výchozím nastavení vypnutá po obnovení napájení.

(4) Funkce „**Turbo**“ bude zrušena, jakmile bude aktivována funkce „**Tichý režim**“.

(5) Pokud přepnete mezi režimy nebo vypnete zařízení, funkce „**Tichý režim**“ bude zrušena.

4.11 Nastavení X-Fan

Funkce sušení: pokud je jednotka vypnuta v režimu **„Cooling“** (**Chlazení)** nebo **„Dehumidifying“** (**Odvlhčování)**, výparník vnitřní jednotky se automaticky vysuší, aby se zabránilo vzniku plísní.

V režimech „**Chlazení**“ a „**Odvlhčovací**“, stiskněte tlačítko „**Function**“ pro výběr X-fan a symbol **X-fan** bude blikat.

Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“ pro aktivaci funkce.

Funkce **„Drying**“ (**Sušení)** je aktivována. Stiskněte tlačítko „**Function**“ pro výběr režimu X-fan, a symbol **X-fan** na displeji bliká. Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“ pro zrušení funkce.

Poznámka: Funkce „**Sušení**“ není k dispozici v režimu **„Air supply“** (**Přívod vzduchu)** ani v režimu „**Heat“ (Topení)**.

4.12 Nastavení osvětlení

Pokud aktivujete funkci **„Light“ (Světlo)**, aktuální provozní stav se zobrazí na displeji přístroje s rozsvíceným podsvícením.

Deaktivujte funkci „**Světlo**“ pro vypnutí podsvícení displeje přístroje.

V režimu „**Chlazení**“, „**Topení**“ nebo „**Odvlhčování**“, stiskněte „**Function**“ abyste přešli na stránku nastavení „**Světlo**“ a symbol osvětlení  bude blikat. Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“, abyste aktivovali funkci „**Světlo**“.
Je-li aktivována funkce „**Světlo**“, stiskněte tlačítko „**Function**“, abyste se dostali na stránku nastavení „**Světla**“ a symbol osvětlení bliká. Stiskněte „**Enter/Cancel**“ pro zrušení funkce „**Světlo**“.


4.13 Stav modulu

V režimu „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“, na stránce „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“ stiskněte tlačítka „**Timer**“ a „**Mode**“ po dobu pěti sekund, abyste se dostali na stránku stavu modulu. Čísla modulů se zobrazují uprostřed obrazovky (u nástěnného typu maximálně 10 modulů FCU, maximálně 32 modulů u kazetových typů FCU pro stejnosměrný/střídavý proud, stropní a podlahové FCU, nebo stejnosměrné stropní a podlahové FCU). Stiskněte ▲ a ▼ pro přepnutí čísel modulů. Stav připojení modulů se zobrazuje v pravé části obrazovky. „1“ označuje normální připojení a „0“ neexistenci připojení. Tato stránka se zavře, pokud během 20 sekund nekliknete na obrazovku nebo nestisknete tlačítko „**Enter/Cancel**“.


Viz obrázek 4.10 pro kontrolu stavu modulu



Stránka „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“.

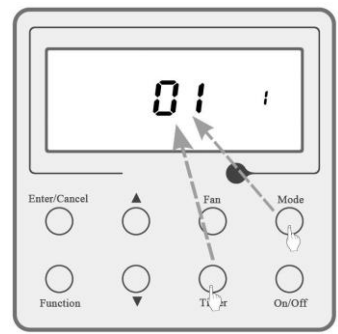

Stiskněte tlačítko „**Timer**“ a „**Mode**“ k přechodu na stránku stavu modulu.

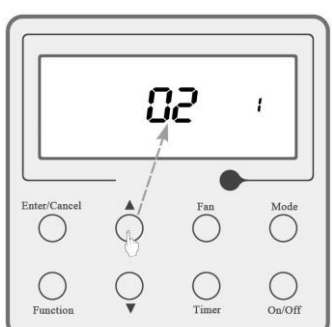

Stiskněte▲ a ▼ pro přepnutí čísel modulu



Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“, pro ukončení.

Obrázek 4.10 Jak zkontrolovat stav modulu

4.14 Nastavení výkyvu lamel

U kazetového typu FCU pro stejnosměrný/střídavý proud: ve stavu „**Zapnuto**“ stiskněte tlačítka „**Fan**“ a „**Mode**“ na pět sekund pro vstup na stránku nastavení výkyvu, čísla motorů jsou zobrazeny uprostřed obrazovky. Stiskněte tlačítko „**Mode**“ pro přepnutí čísla motoru. Stiskněte ▲ a ▼ pro aktivaci nebo deaktivaci funkce „**Swing**“ (**Výkyv lamel**). Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“ k uložení všech nastavení a návratu na předchozí stránku.

Když se spustí pohon výkyvu lamel, objeví se na úvodní stránce patřičný symbol. Pokud během nastavování funkce **„Swing“** nestisknete po dobu 20 sekund žádné tlačítko, obrazovka se vrátí do stavu „**Zapnuto**“ bez uložení změn.

U podlahových a stropních jednotek FCU napájených střídavým proudem, nástěnných jednotek FCU napájených stejnosměrným proudem a podlahových a stropních jednotek FCU napájených stejnosměrným proudem: ve stavu „**Zapnuto**“, když je zapnutý režim „**Chlazení**“, „**Odvlhčování**“ nebo „**Topení**“, stiskněte tlačítko „**Function**“, abyste se dostali na stránku nastavení výkyvu lamel. Stiskněte ▲ pro postupnou změnu úhlů výkyvu podle následujícího postupu.



Stiskněte▼ a změňte úhly naklopení takto:



Stiskněte „Enter/Cancel“ pro uložení nastavení a lamely se začnou kývat. Po zapnutí funkce „**Swing**“ lze každý režim spustit pomocí této funkce.

4.15 Nastavení adresy BMS

Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítka „**Enter/Cancel**“ a „**Mode**“ a podržte je stisknutá po dobu pěti sekund, čímž se dostanete na stránku nastavení adresy BMS, kde se uprostřed obrazovky zobrazí čísla modulů (u nástěnných jednotek FCU je maximálně 10 modulů a u kazetových jednotek FCU na střídavý/stejnosměrný proud, podlahových a stropních jednotek FCU na střídavý proud nebo podlahových a stropních jednotek FCU na stejnosměrný proud je maximálně 32 modulů).
Tyto nastavené hodnoty adresy se zobrazují v oblasti časovače. Stiskněte tlačítko „**Mode**“ pro přepnutí čísel modulu. Stiskněte ▲ a ▼ pro úpravu BMS adres. Stiskněte tlačítko „**Enter/Cancel**“ k uložení všech nastavení a návrat na poslední stránku . Při nastavování adresy BMS, pokud nedojde k žádnému stisknutí tlačítka po dobu 20 sekund, obrazovka se vrátí na stránku „**Vypnuto**“ bez uložení jakýchkoli dat.

4.16 Okolní teplota

Na stránce „**Zapnuto**“ nebo „**Vypnuto**“, stiskněte tlačítko „**Function**“ a ▲ po dobu pěti sekund a zobrazí se stránka okolní teploty.
Když si vyberete „**Snímač teploty zpětného vzduchu**“, okolní teploty všech modulů budou dostupné. Čísla modulů se zobrazují uprostřed obrazovky (u nástěnných jednotek FCU je maximálně 10 modulů a u kazetových jednotek FCU na střídavý/stejnosměrný proud, podlahových a stropních jednotek FCU na střídavý proud nebo podlahových a stropních jednotek FCU na stejnosměrný proud je maximálně 32 modulů). Stiskněte „**Mode**“ pro přepnutí čísel modulu. Když vy zvolíte „**Snímač na kabelovém ovladači**“, je dostupná pouze okolní teplota snímaná kabelovým ovladačem. Pokud během 20 sekund nedojde k žádnému stisknutí klávesy, stránka se zavře bez uložení dat.

4.17 Připomenutí čištění filtru

Funkce připomenutí čištění filtru: Řídicí jednotka zaznamenává dobu provozu a po uplynutí nastavené doby upozorní uživatele na nutnost vyčistit filtrační síto, čímž se předejde problémům, jako je nedostatečné chlazení a vytápění, aktivace bezpečnostních ochranných mechanismů a množení bakterií v důsledku dlouhodobého nečištění a ucpání filtračního síta nečistotami.

Aktivace připomenutí čištění filtru: V zapnutém stavu stiskněte tlačítko „**Function**“ pro přepnutí na funkci připomenutí čištění filtru, ikona **"CLEAN“** bliká, poté stiskněte „▲“ nebo „▼“ pro nastavení úrovně čištění 00 a 10–39. Pokud je úroveň nastavení 10–39, stiskněte „**Confirm/Cancel**“ pro spuštění připomenutí čistění filtru; když je nastavená úroveň nastavena na 00, stisknutím tlačítka „**Confirm/Cancel**“, nebude funkce připomenutí čistění filtru spuštěna a doba provozu kabelového ovladače bude vymazána.

Deaktivace připomenutí čištění filtru: Je-li nastavena funkce připomenutí čištění filtru, stiskněte tlačítko „**Function**“ a přepněte na funkci čištění, ikona **"CLEAN“** bliká, nastavte úroveň čištění na hodnotu 00, stiskněte „**Enter/Cancel**“ a deaktivujte tuto funkci a vymažete dobu chodu kabelového ovladače.

Když nastane čas čištění filtru, ikona **"CLEAN“** bliká, stiskněte tlačítko „**Function**“ pro vstup do režimu nastavení funkce čištění, stiskněte „**Enter/Cancel**“ pro deaktivaci této funkce. V takovém případě se doba provozu kabelového ovladače vynuluje a časování se resetuje podle původně nastavené úrovně čištění. Při spuštění funkce čištění lze připomenutí čištění zrušit bez toho, aby došlo k resetování úrovně čištění.

Doba provozu kabelového ovladače: V režimu „**Vypnuto**“ stiskněte a podržte tlačítko „**Function**“ po dobu 5 sekund a v oblasti časovače se zobrazí doba provozu.

Úroveň čištění: při nastavení funkce připomenutí čištění filtru se v časovém poli zobrazí dvouciferné hodnoty. První údaj udává stupeň znečištění v místě použití a druhý údaj udává dobu provozu.

Existují následující čtyři situace:

Úroveň čištění	Popis úrovně
Deaktivováno	„00“ se zobrazuje v oblasti časovače.
Mírné znečištění	„10“ znamená že doba provozu je 5500 hodin. Doba provozu se prodloužila o 500 hodin za každé zvýšení poslední číslice o „1“. Když je druhý údaj „9", doba provozu je 10 000 hodin.
Střední znečištění	„20“ znamená že doba provozu je 1400 hodin. Doba provozu se prodloužila o 400 hodin za každé zvýšení poslední číslice o „1“. Když je druhý údaj „9“, doba provozu je 5000 hodin.
Silné znečištění	„30“ znamená že doba provozu je 100 hodin. Doba provozu se prodloužila o 100 hodin za každé zvýšení poslední číslice o „1“. Když je druhý údaj „9", doba provozu je 1000 hodin.

4.18 Ostatní funkce

4.18.1 Dětský zámek

Funkce zámku: Klávesnici je možné uzamknout, jakmile se poté stiskne jakákoli klávesa, nedojde k žádné reakci.

V zapnutém nebo vypnutém stavu stiskněte současně tlačítka ▲ a ▼ po dobu pěti sekund, aby se aktivovala funkce „**Lock**“ (Zámek) a zobrazí se **symbol zámku**. A poté další stisknutí těchto tlačítek tuto funkci deaktivuje a **symbol zámku** zmizí .

Funkce zámku bude zapamatována po opětovném zapnutí jednotky po výpadku napájení .

4.18.2 Paměť

Jak přepnout na funkci „**Pamět'**“ : Když je jednotka ve vypnutém stavu, stiskněte současně tlačítka „**Mode**“ a ▲ po dobu pěti sekund k aktivaci/deaktivaci funkce „**Pamět'**“. Jakmile se funkce aktivuje, symbol se zobrazí na displeji LCD.

Funkce „**Pamět'**“: Pokud je u kabelového ovladače aktivována funkce „**Pamět'**“, zařízení po opětovném zapnutí obnoví stav, v jakém bylo před vypnutím; v opačném případě přejde jednotka do stavu „**Vypnuto“**.

⚠ **POZNÁMKY:**
Prosím, nevypínejte napájení do pěti sekund od změny obsahu, jinak se obsah nemusí uložit.

4.18.3 Přepnutí mezi ℃ a ℉

V stavu „**Vypnuto**“, stisknutím tlačítka „ „**RMode**“ a ▼ po dobu pět sekund se ovladač bude přepínat mezi ℃ a ℉.

4.18.4 Ovládání kartou

Je-li ovládání kartou aktivní, zařízení bude fungovat, dokud je karta zasunuta, a vypne se, jakmile bude karta vytažena.

Když je karta vytažena ven, jednotka bude vypnuta a objeví se symbol ; když bude karta znovu vložená, tento symbol zmizí. Pokud byla před vyjmutím karty aktivována funkce „Memory“, po opětovném zasunutí karty se zobrazí poslední obrazovka se shromážděnými údaji a řídicí jednotka bude pokračovat v práci; v opačném případě se po opětovném zasunutí karty na obrazovce zobrazí stránka vypnutí.

⚠ POZNÁMKY:

(1) Dálkové monitorování je vždy aktivní, ať už je karta zasunuta, nebo ne.

(2) Zobrazený symbol  označuje že zařízení nelze ovládat pomocí tlačítek.

4.18.5 Vzdálené uzamčení

Je-li kabelový ovladač uzamčen pomocí dálkového ovládání, nelze stisknout žádné tlačítko ani provádět operace pomocí dálkového ovladače a na displeji se zobrazí symbol **„SHIELD“**.

Jsou-li funkce „**Zap/Vyp**“, „**Režim**“ a „**Teplota**“ zablokovány, nebude možné stisknutím těchto tlačítek na kabelovém ovladači ani pomocí bezdrátového ovladače měnit stav zapnutí/vypnutí, režimy a teploty; symbol **„SHIELD“**. bude blikat. Stále je však možné zkontrolovat parametry pomocí kombinací kláves.

Když tyto funkce nejsou uzamčené, tyto klávesy sloužící k přepínání stavu zapnuto/vypnuto, režimy a teploty budou k dispozici.

4.18.6 Reset Wi-Fi

Pod stránkou „**VYPNUTO**“, stiskněte současně tlačítka „**Function**“ a tlačítko „**Fan**“ po dobu 5 sekund k resetování modulu Wi-Fi. Pokud se resetování podaří, v poli teploty se na 5 sekund zobrazí hodnota „**oC**“.

Poznámka: tato funkce není pro některé jednotky k dispozici.

4.18.7 Zvedací funkce (pouze pro kazetové jednotky se stejnosměrným proudem)


Na stránce „**ZAPNUTO**“ stiskněte současně tlačítka „**Function**“ a „▼“ po dobu 5 sekund, čímž se dostanete na stránku nastavení, kde bude blikat „**88**“. Když je rám pro zpětný vzduch zastaven, stiskněte tlačítka „▼“ / „▲“ pro jeho spuštění/zvednutí. Když se rám pro zpětný vzduch pohybuje nahoru/dolů, stiskněte tlačítko „▼“ nebo „▲“ pro zastavení; dalším stisknutím tlačítka „▼“ / „▲“ se pohyb nahoru nebo dolů obnoví.

5 Chybové hlášky

Když dojde k systémové chybě, její chybový kód bude zobrazen v teplotní zóně. Pokud se však vyskytne několik chyb najednou, budou se jejich kódy zobrazovat postupně.

Jakmile dojde k chybě, vypněte zařízení a obraťte se na odborného technika.

Jak je patrné z obrázku 5.1, jedná se o chybu komunikace.

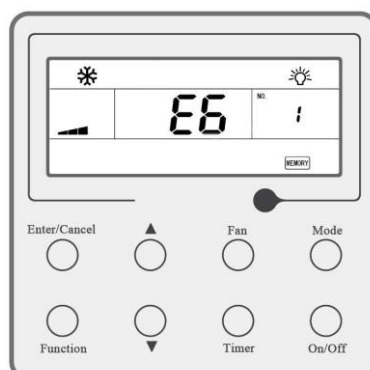

Obrázek 5.1 Chyba komunikace

Poznámka: V případě chyb, poruch nebo závad se aktuální čas nezobrazuje a funkce **„Časovač**“ není k dispozici.

Seznam chyb

Chybový kód	Popis chyby
E6	Chyba komunikace
E9	Chyba přeplnění vodou
F0	Chyba snímače vnitřní teploty u výstupu pro zpětný odvod vzduchu
F1	Chyba teplotního čidla chladicích spirál 1
FE	Chyba teplotního čidla chladicích spirál 2
F5	Chyba teplotního čidla u kabelového ovladače
E0	Chyba vodního čerpadla
C5	Chyba krytu propojky
E8	Ochrana stejnosměrného motoru proti zablokování
HF	Chyba komunikace modulu Wi-Fi

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

VÝROBCE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCE

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

SERVISNÍ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

CE

POZNÁMKY


GREE
AIR CONDITIONER