GREE
AIR CONDITIONER

NÁVOD K OBSLUZE

[Kabelový ovladač pro nechráněné FCU]

XE7C-24/H
XE7C-24HC

CZ

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE, VER. 01 2026-10-03



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Uživatelům

Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Gree' Před instalací a používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití, abyste si výrobek osvojili a správně používali. Abychom vám pomohli správně nainstalovat a používat náš výrobek a dosáhnout očekávaného provozního účinku, uvádíme následující pokyny:

(1) Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

(2) Tento návod k použití je univerzální; některé funkce se vztahují pouze na konkrétní výrobek. Všechny obrázky a informace v návodu k použití jsou pouze orientační a ovládací rozhraní se liší podle skutečného typu.

(3) Abychom výrobek vylepšili, budeme ho neustále zdokonalovat a inovovat. Pokud dojde k technické úpravě produktu, řiďte se prosím skutečným produktem.

(4) Pokud je třeba výrobek nainstalovat, přemístit nebo provést údržbu, obraťte se na našeho určeného prodejce nebo místní servisní středisko, kde vám poskytnou odbornou pomoc. Uživatelé by jednotku neměli sami rozebírat nebo udržovat, jinak může dojít k poškození a naše společnost za to nenese žádnou odpovědnost.



Toto označení znamená, že v celé EU by tento výrobek neměl být likvidován společně s komunálním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tento produkt lze recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Speciální funkce a pokyny

Senzor	Funkce
Snímač teploty	Slouží ke zjišťování okolní teploty a teploty potrubí.
Infračervený přijímač	Přijímá infračervený signál vysílaný z dálkového ovladače.

Obsah

1 Bezpečnostní upozornění (dodržujte je) 1

2 Pokyny k provozu..... 1

3 Displej 3

3.1 LCD displej kabelového ovladače 4

3.2 Pokyny k LCD displeji 4

3.3 Popis ikon ve stavovém sloupci…..... 5

4 Tlačítka 7

4.1 Popis tlačítek 7

4.2 Funkce tlačítek 8

5 Instalace a uvedení do provozu 9

5.1 Pokyny ke kabelovému ovladači 10

5.2 Technické ladění 16

6 Pokyny k provozu 30

6.1 Zapnutí/Vypnutí..... 30

6.2 Nastavení režimu 31

6.3 Nastavení teploty 32

6.4 Nastavení ventilátoru 34

6.5 Nastavení výkyvu lamel 35

6.6 Nastavení funkcí 36

6.7 Obecná nastavení 56

6.8 Nastavení časovače 60

7 Chybové hlášky 66

7.1 Tabulka chybových kódů pro jednotky VRF a jednotky s velkými vzduchovody 67

7.2 Tabulka zobrazovacích kódů pro jednotku U-Match ... 78

1 Bezpečnostní upozornění (dodržujte je)



VAROVÁNÍ: Pokud je nebudete striktně dodržovat, může dojít k vážnému poškození jednotky nebo osob.



POZNÁMKA: Pokud je nebudete důsledně dodržovat, může dojít k lehkému nebo střednímu poškození jednotky nebo osob.



Tento znak označuje, že dané položky musí být zakázány. Nesprávná obsluha může způsobit vážné škody nebo smrt osob.



Tato značka označuje, že je třeba dodržovat pokyny. Nesprávná obsluha může způsobit škody na osobách nebo majetku.



VAROVÁNÍ!

Tento výrobek nelze instalovat v korozivním, hořlavém nebo výbušném prostředí nebo na místech se zvláštními požadavky, jako je například kuchyně. V opačném případě by to ovlivnilo normální provoz nebo zkrátilo životnost jednotky, případně by mohlo způsobit požár nebo vážné zranění. Pro výše uvedená speciální místa použijte speciální klimatizaci s antikorozní nebo protiexplozní funkcí.

2 Pokyny k provozu

◆ Napájení všech vnitřních jednotek musí být stejné

◆ Kabelový ovladač neinstalujte na místech, kde je vlhko nebo kde na něj svítí slunce.

◆ Kabelový ovladač nevystavujte nárazům, neházejte s ním a často jej nerozebírejte.

◆ Kabelový ovladač nepoužívejte s mokrýma rukama.


◆ Tento produkt je určen pro jednotky typu VRF, jednotky s velkými vzduchovody, vzduchem chlazené kompaktní jednotky a jednotky typu U-Match, u nichž venkovní a vnitřní jednotka komunikují mezi sebou prostřednictvím fáze a nulového vodiče.

- Pokud dva kabelové ovladače řídí jednu nebo více vnitřních jednotek, měly by mít tyto ovladače odlišné adresy.
- Funkce označené hvězdičkou jsou u vnitřních jednotek volitelné. Pokud daná funkce není součástí vnitřní jednotky, kabelový ovladač ji nemůže nastavit, případně je nastavení této funkce pro vnitřní jednotku neplatné.
- Při volbě jednotky VRF prosím věnujte pozornost následujícím bodům:
  - Je-li jako prioritní režim systému nastaven režim master-slave, je nutné v rámci jedné systémové sítě nastavit jednu vnitřní jednotku jako hlavní vnitřní jednotku (master); ostatní vnitřní jednotky jsou pak podřízené vnitřní jednotky (slave).
  - Je-li jako priorita režimu systému nastaven režim „master-slave“, řídí se provozní režim systému provozním režimem hlavní vnitřní jednotky. Hlavní vnitřní jednotku lze nastavit do libovolného režimu (včetně automatického režimu), zatímco podřízenou vnitřní jednotku nelze nastavit do režimu, který je v rozporu s režimem systému.
  - Pokud je priorita režimu systému: Upřednostňuje se režim chlazení, upřednostňuje se režim topení, upřednostňuje se naposledy nastavený režim nebo upřednostňuje se režim nastavený jako první. Vnitřní jednotku lze nastavit do libovolného režimu (kromě automatického režimu). Vnitřní jednotka automaticky přepne do systémového režimu, pokud je její provozní režim v rozporu s provozním režimem systému.
  - Pokud je jako priorita režimu systému nastaven zvolený režim (upřednostňuje se výkon vnitřní jednotky / upřednostňuje se počet vnitřních jednotek). Vnitřní jednotku lze nastavit do libovolného režimu (kromě automatického režimu). Vnitřní jednotka se zastaví, pokud se její provozní zvolený režim neshoduje s provozním režimem systému.

- Výchozí prioritou systémového režimu je režim master-slave a pouze některé jednotky mají jiné priority systémového režimu.


◆Naše společnost tímto prohlašuje, že tato klimatizace je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Rozsah bezdrátové frekvence: 2412MHz - 2472MHz. Maximální vysílací výkon: 18dBm.

3 Displej

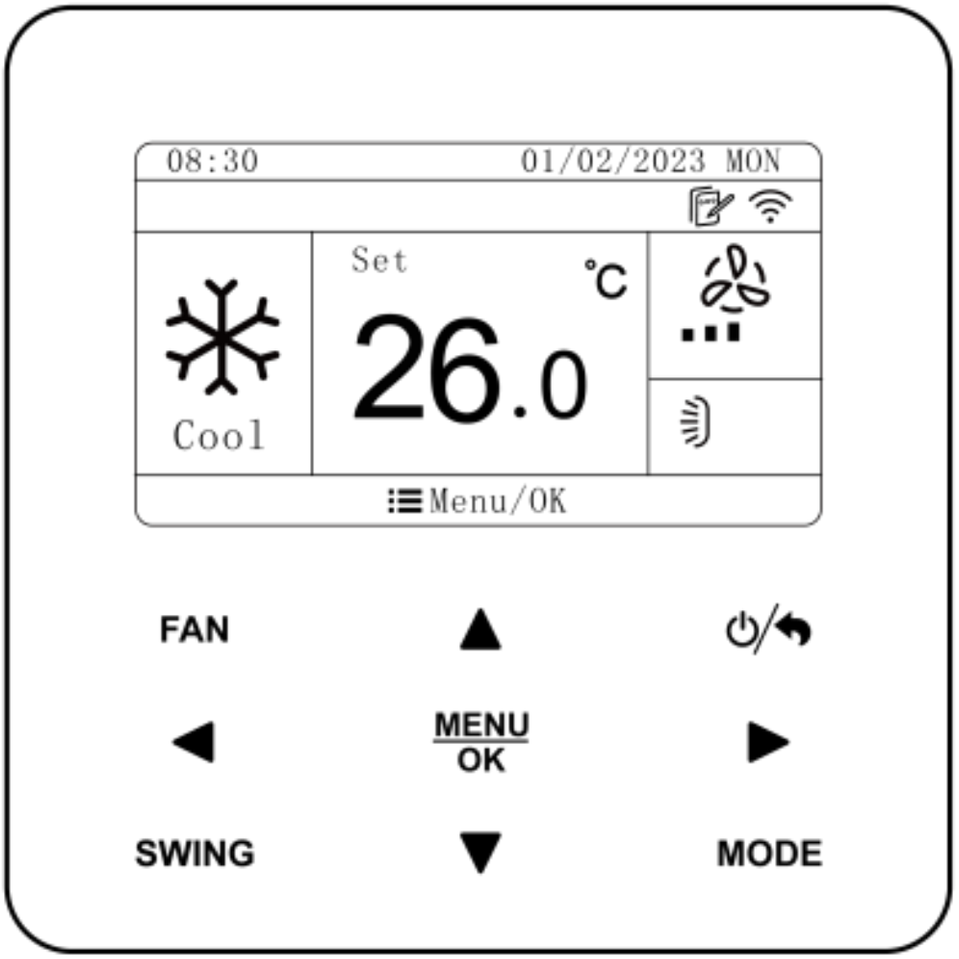

Obr 3.1 Vzhled kabelového ovladače

3.1 LCD displej kabelového ovladače

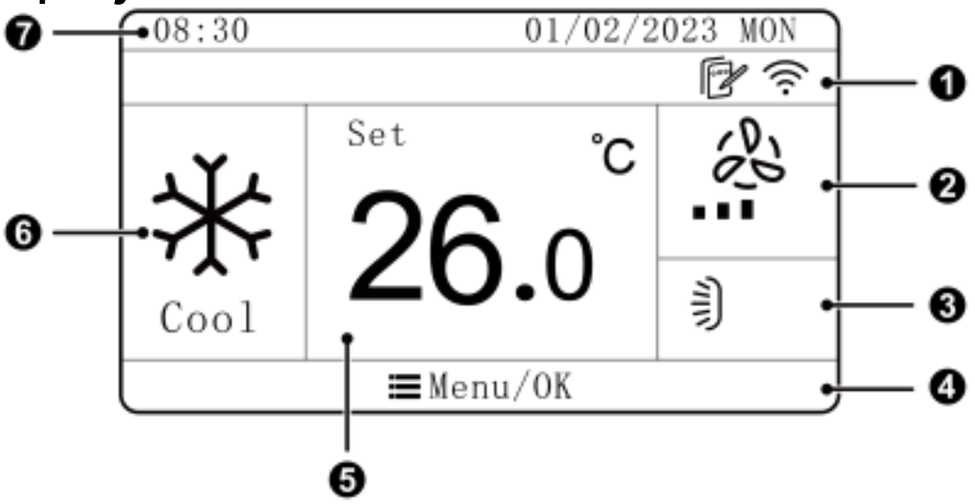

Obr. 3.2 Grafické zobrazení na LCD displeji kabelového ovladače

3.2 Pokyny k LCD displeji

Tabulka 3.1 Pokyny k LCD displeji

Č.	Název	Pokyny
1	Stavový sloupec	Zobrazení ikony zapnuté funkce
2	Rychlost ventilátoru	Slouží k zobrazení rychlosti ventilátoru
3	Výkyv lamel	Slouží k zobrazení aktuálního stavu výkyvu lamel
4	Výzva k stisknutí tlačítka	Zobrazení funkcí tlačítka Menu/OK na aktuální stránce a nastavitelný kurzor
5	Zobrazení teploty	Zobrazuje hodnotu teploty (pokud kabelový ovladač řídí vnitřní jednotku s přívodem čerstvého vzduchu, zobrazí se zde FAP).
6	Režim	Zobrazuje provozní režim

Č.	Název	Pokyny
7	Oblast zobrazení času	Zobrazuje datum a čas. Při vyhledávání vnitřní jednotky se zobrazí číslo aktuální vnitřní jednotky.
POZNÁMKA: Pokud je kabelový ovladač připojen k různým vnitřním jednotkám, budou se některé funkce lišit.		

3.3 Popis ikon ve stavovém sloupci

Tabulka 3.2 Popis ikon ve stavovém sloupci


Č.	Symboly	Název	Pokyny
1		Vzduch *	Stav vzduchu (volitelná funkce vnitřní jednotky)
2		Vyjměte kartu	Karta pro řízení přístupu byla odebrána
3		Čištění	Připomenutí čištění filtru
4		Dětský zámek	Stav dětského zámku
5		Chyba	V jednotce se vyskytují chyby
6		Zdraví *	Funkce dezinfekce (volitelná funkce vnitřní jednotky)
7		Odmrazování	Stav odmrazování venkovní jednotky
8		Master	Současný kabelový ovladač je připojen k hlavní vnitřní jednotce.
9		Paměť vypnutí	Stav paměti (po obnovení napájení se vnitřní jednotka vrátí k předchozímu nastavení)

Č.	Symboly	Název	Pokyny
10		Nepřítomnost	Při zapnutí této funkce se zobrazí informace o nepřítomnosti.
11		Tichý režim	Stav tichého režimu (včetně: „Tichého režimu“ a „Automatického tichého režimu“)
12		Úspora energie	Stav úsporného režimu vnitřní jednotky
13		Štít (Blokování)	Stav stínění
14		Podřízený kabelový	Podřízený kabelový ovladač (adresa kabelového ovladače je 02).
15		Spánek	Stav režimu Spánek
16		Čas	Zobrazuje se stav časovače
17		X-fan	Pokud je tato funkce nastavena, zobrazí se ikona X-fan.
18		Skupinové řízení	Jeden kabelový ovladač ovládá více vnitřních jednotek.
19		Platná operace	Zobrazuje se při správném provozu
20		WiFi	Stav WiFi (Pokud kabelový ovladač nemá funkci WiFi, zobrazuje se tato informace pouze v případě, že je
21		Nezávislý výkyv lamel*	Stav nezávislého výkyvu lamel

Č.	Symboly	Název	Pokyny
22		Automatické čištění *	Stav automatického čištění
23		I-DEMAND*	Funkce I-DEMAND, volitelná funkce vnitřní jednotky.
24	DIII DII	DRED*	Stav řízení převodovky DRED
25		Ekonomický režim	Stav ekonomického režimu
POZNÁMKA: Pokud je kabelový ovladač připojen k různým vnitřním jednotkám, budou se některé funkce lišit.			

4 Tlačítka

4.1 Popis tlačítek

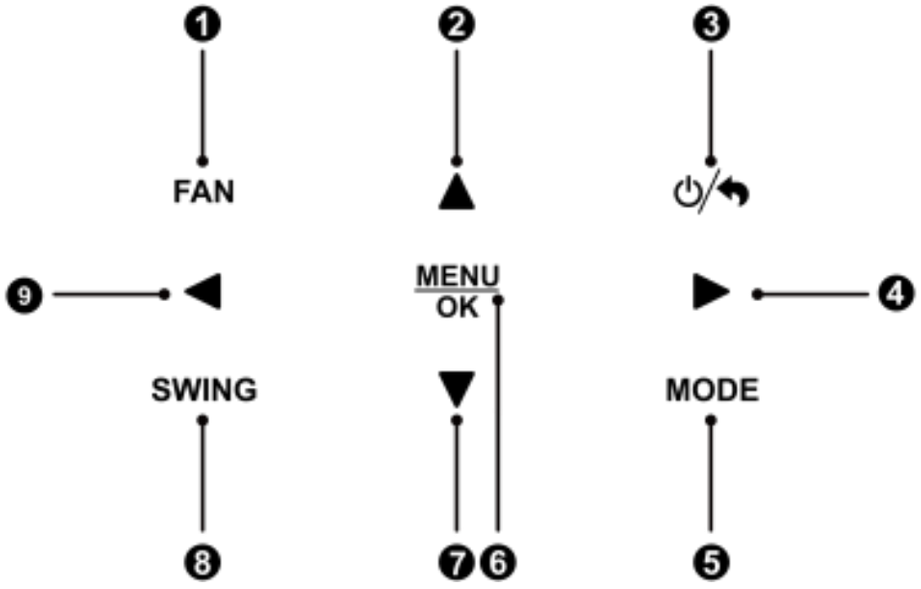

Obr. 4.1 Popis tlačítek


4.2 Funkce tlačítek

Tabulka 4.1 Funkce tlačítek


Č.	Název	Funkce
1	Ventilátor	Přepínání rychlostí ventilátoru: auto, nízká, středně-nízká, střední, středně-vysoká a vysoká
2	▲	（1） Nastavení provozní teploty vnitřní jednotky. （2） Přesunutí kurzoru. （3） Nastavení a kontrola parametrů.
7	▼	
3	⏻/↩	Tlačítko zapnutí/vypnutí slouží k zapnutí nebo vypnutí přístroje; tlačítko Zpět slouží k návratu
9	◀	（1） Procházení stránek, přepínání a výběr; （2） Přesunutí kurzoru; （3） Nastavení a kontrola parametrů.
4	▶	
5	Režim	Přepnutí provozního režimu: Auto, Chlazení, Sušení, Ventilátor, Topení, Podlahové topení, 3D
6	Menu/OK	Výběr režimu a potvrzení parametrů.
8	Výkyv lamel	Nastavení režim chodu centrálních klimatizačních

5 Instalace a uvedení do provozu

Jednotka: mm

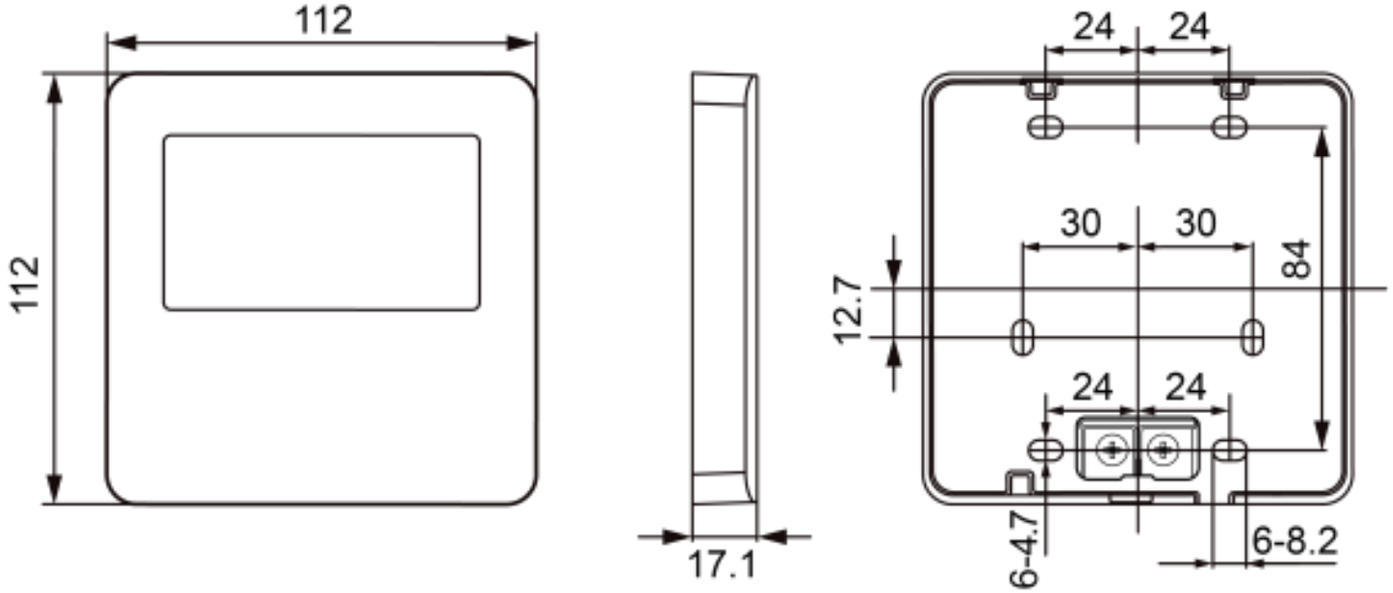

Obr. 5.1 Rozměry kabelového ovladače

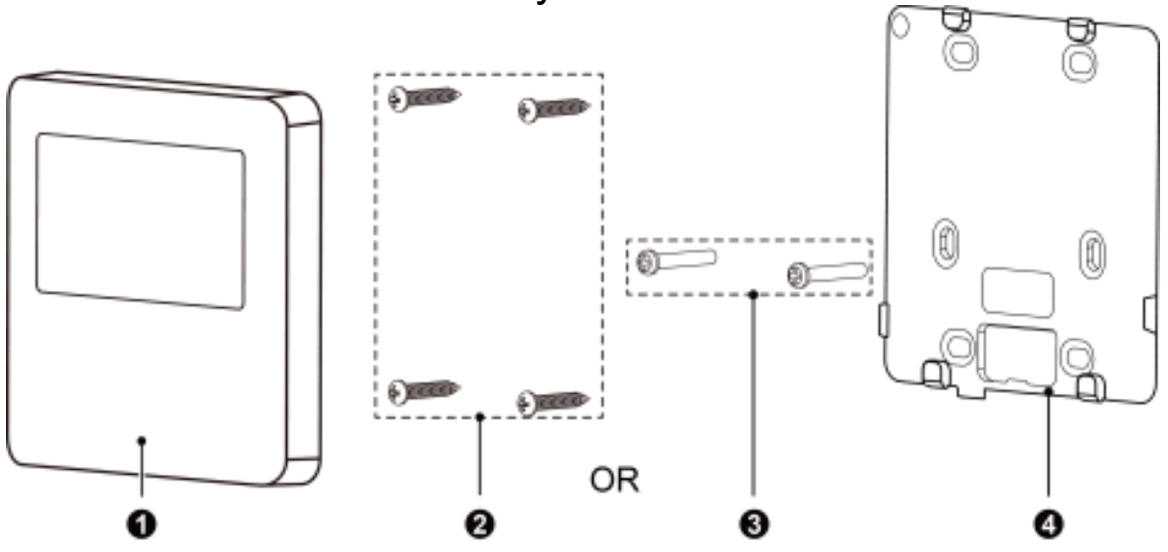


Obr. 5.2 Součásti kabelového ovladače

Č.	1	2	3	4
Název	Panel kabelového ovladače	Samořezný šroub ST3,9×25 MA	Šroub M4×25	Panel kabelového ovladače
Počet	1	4	2	1

5.1 Pokyny ke kabelovému ovladači

5.1.1 Požadavky na výběr komunikačního kabelu

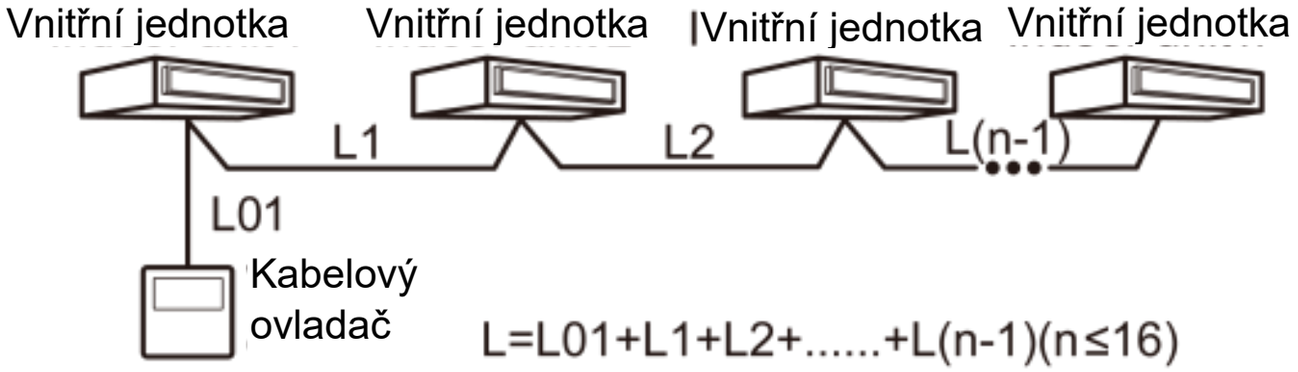

Obr. 5.3 Délka komunikačního kabelu

Typ materiálu kabelu	Celková délka L (m/stopy)	Průřez vodiče ((mm)/AWG)	Norma pro materiál	Poznámky
Lehký/ běžný kabel s polyvinylchloridovým pláštěm. (60227 IEC 52 /60227 IEC 53)	L≤250m (L≤820-1/5stop)	2×0.75 mm2~2×1.25 mm2 (2×AWG18 ~ 2×AWG16)	IEC 60227-5:2007	（1） Celková délka komunikační linky nesmí přesáhnout 250 m (820-1/5 stop). （2） Kabel musí být kruhový (žilky musí být zkroucené dohromady). （3） Je-li zařízení instalováno v místech s intenzivním magnetickým polem nebo silným rušením, je nutné použít stíněný kabel.


5.1.2 Požadavky na instalaci

(1) Kabelový ovladač nesmí být instalován ve vlhkém prostředí. (2) Kabelový ovladač nesmí být instalován na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.


(3) Kabelový ovladač nesmí být instalován v blízkosti předmětů s vysokou teplotou ani na místech, kde hrozí postříkání vodou.

5.1.3 Požadavky na elektroinstalaci


Způsoby připojení kabelového ovladače k vnitřní jednotce jsou následující:

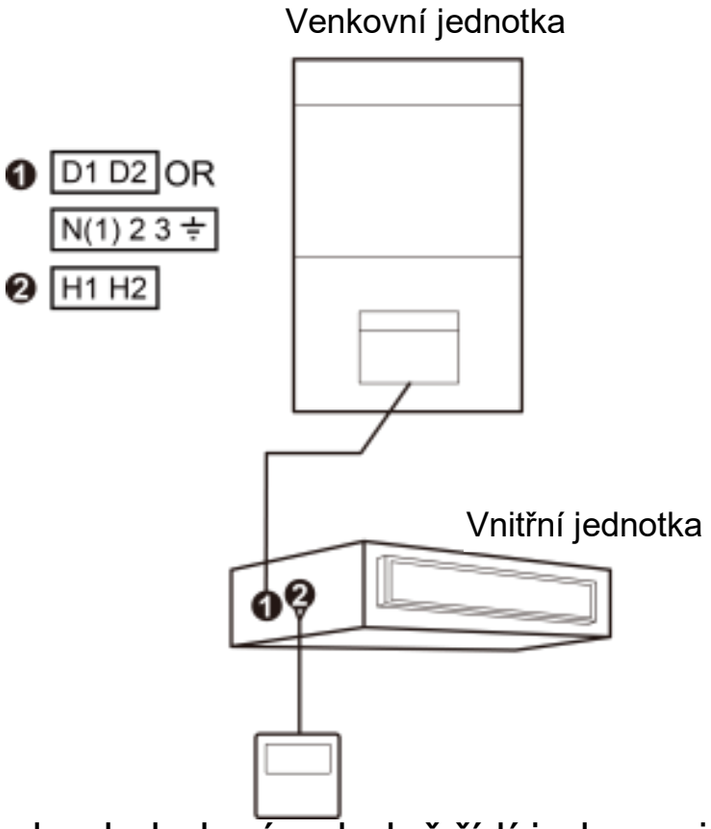

Obr. 5.4 Jeden kabelový ovladač řídí jednu vnitřní jednotku

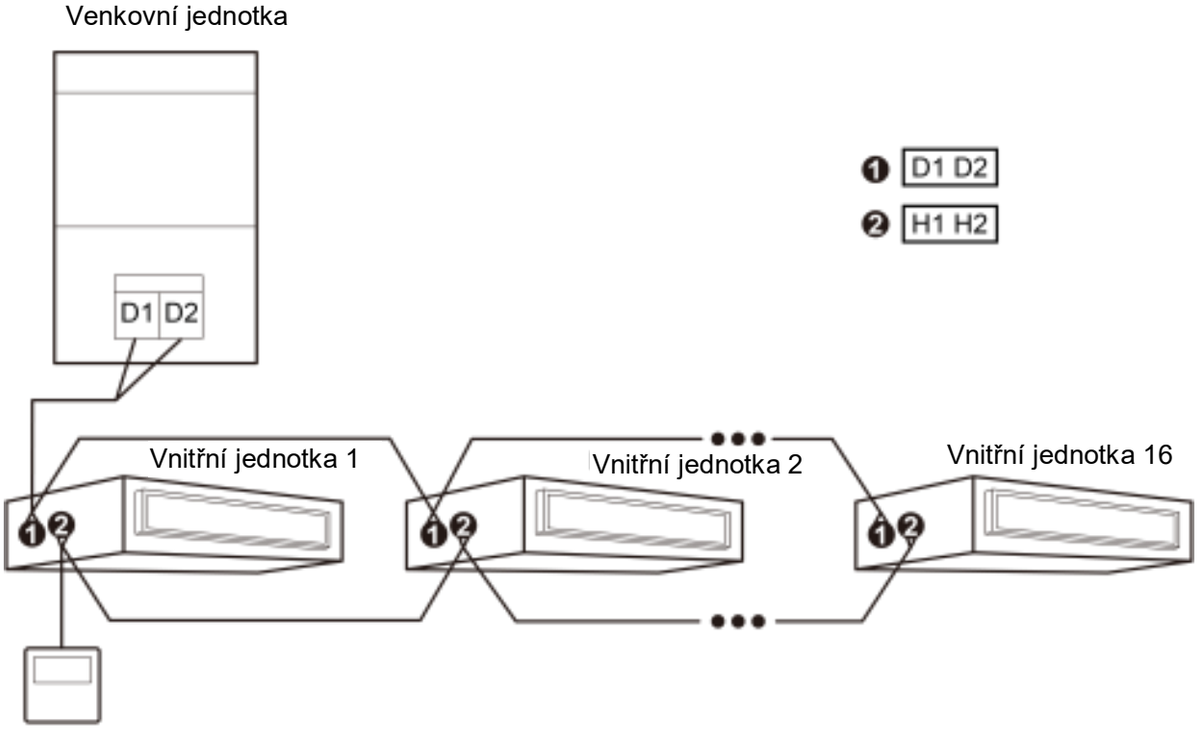

Obr. 5.5 Jeden kabelový ovladač ovládá současně více vnitřních jednotek VRF

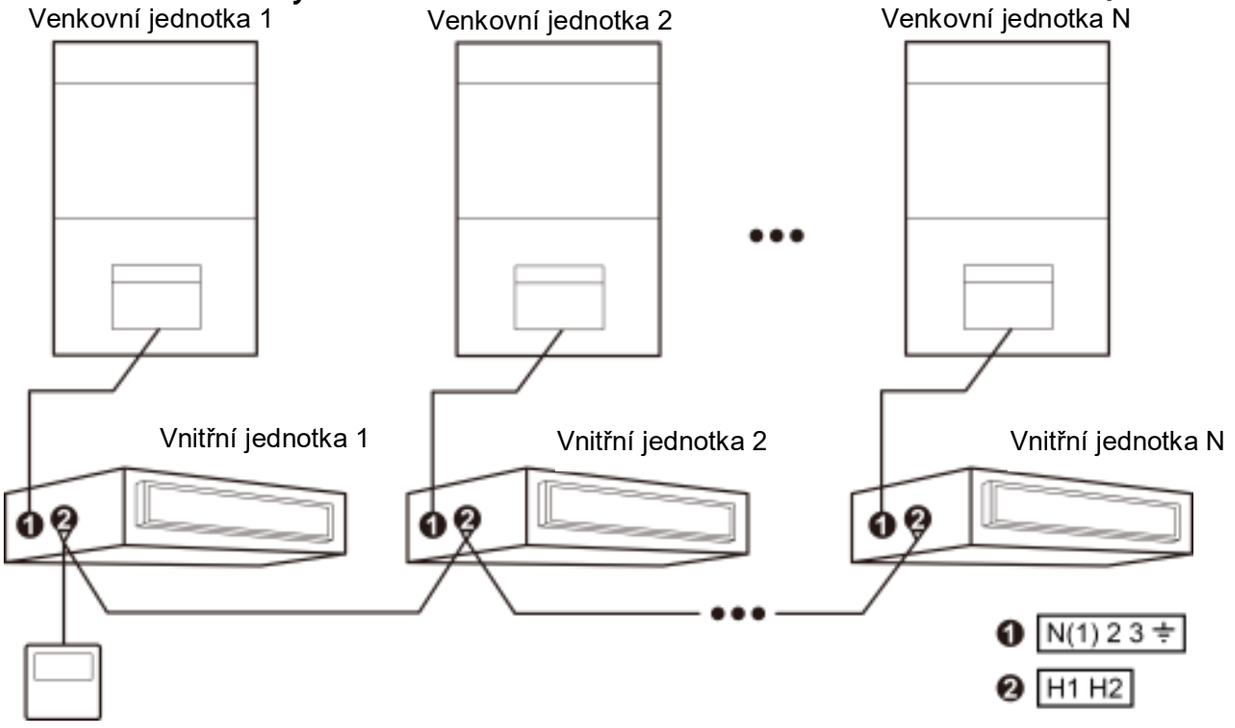

Obr. 5.6 Jeden kabelový ovladač ovládá současně více jednotek U-Match

Návod k připojení vodičů:

(1) Způsoby zapojení znázorněné na obr. 5.4 a obr. 5.6 lze použít pro kabelový ovladač připojený k jednotce U-Match.

(2) Způsoby zapojení znázorněné na obr. 5.4 a obr. 5.5 lze použít pro kabelový ovladač připojený k jednotce VRF.


(3) Pro kabelové ovladače připojené k jednotkám s velkými vzduchovody nebo vzduchem chlazeným kompaktním jednotkám lze použít pouze způsoby zapojení uvedené na obr. 5.4; to znamená, že jeden kabelový ovladač může ovládat pouze jednu vnitřní jednotku a nelze jím ovládat více vnitřních jednotek z různých systémů.

(4) Pokud jeden kabelový ovladač ovládá současně více vnitřních jednotek, může se připojit k libovolné z nich, avšak připojená vnitřní jednotka musí patřit do stejné řady. Celkový počet vnitřních jednotek ovládaných kabelovým ovladačem nesmí přesáhnout 16 a připojené vnitřní jednotky musí být součástí stejné sítě vnitřních jednotek. Kabelový ovladač musí nastavit počet vnitřních jednotek v dané skupině. Viz kapitola 5.2.2 Nastavení parametrů.

(5) Vývod kabelového ovladače není polarizovaný a nelze jej připojit k silnému elektrickému proudu.

POZNÁMKA: Kabelový ovladač XE7C-24/HC podporuje pouze jednu (nebo více) vnitřní jednotku ovládanou jedním kabelovým ovladačem.

4.1.5 Instalace

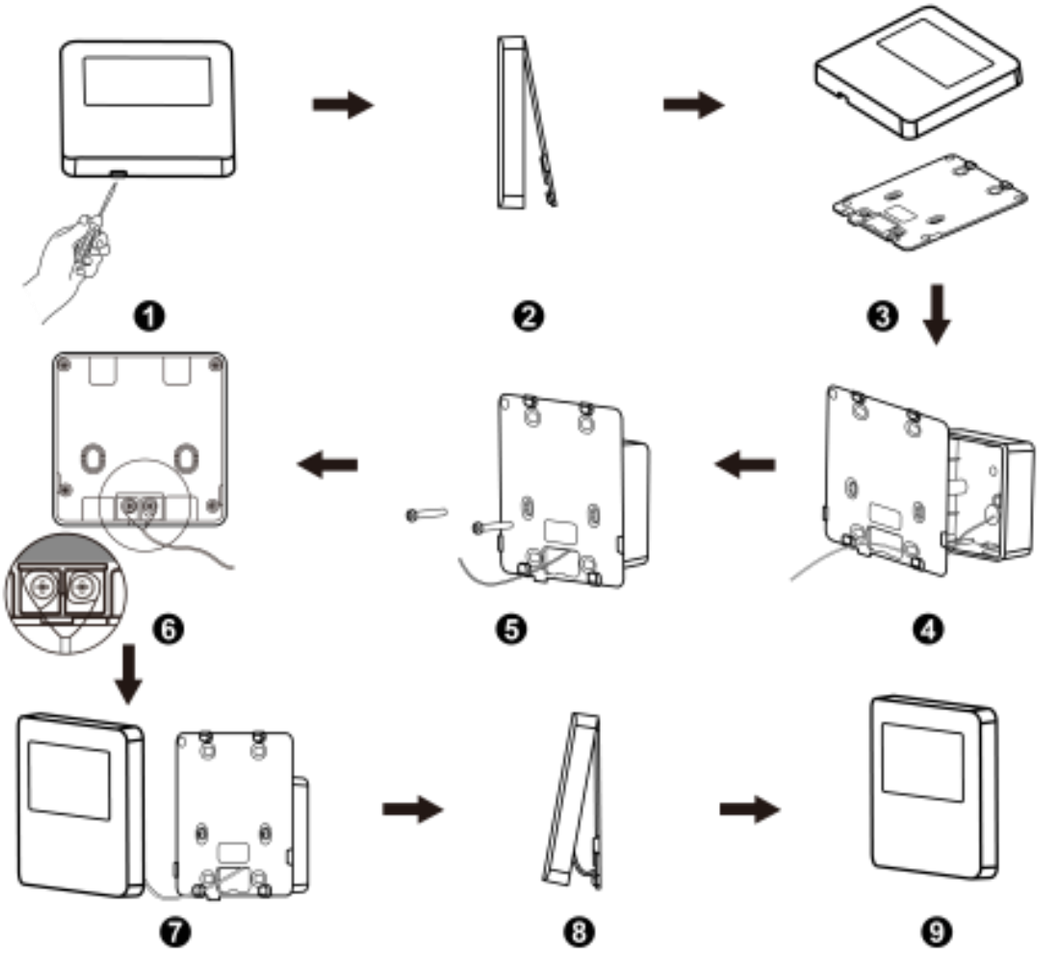

Obr. 5.7 Instalace kabelového ovladače

Obr. 5.7 znázorňuje jednoduchý postup instalace kabelového ovladače. Je třeba dbát na následující body:

(1) Před instalací prosím odpojte vnitřní jednotku od napájení; montáž při připojení k napájení není povolen.


(2) Vytáhněte dvoužilovou kroucenou dvoulinku z instalačního otvoru ve zdi a provlečte vodič otvorem na zadní straně základové desky kabelového ovladače.

(3) Přiložte základnu kabelového ovladače ke zdi a pomocí samořezných šroubů ST3,9×25 MA nebo šroubů M4×25 ji připevněte k montážnímu otvoru ve zdi;

(4) Připojte dvoužilovou kroucenou dvoulinku ke svorkám H1 a H2 a poté utáhněte šroub;

(5) Uspořádejte kabely v zadní části panelu a poté spojte panel kabelového ovladače s jeho základnou.

5.1.5 Demontáž

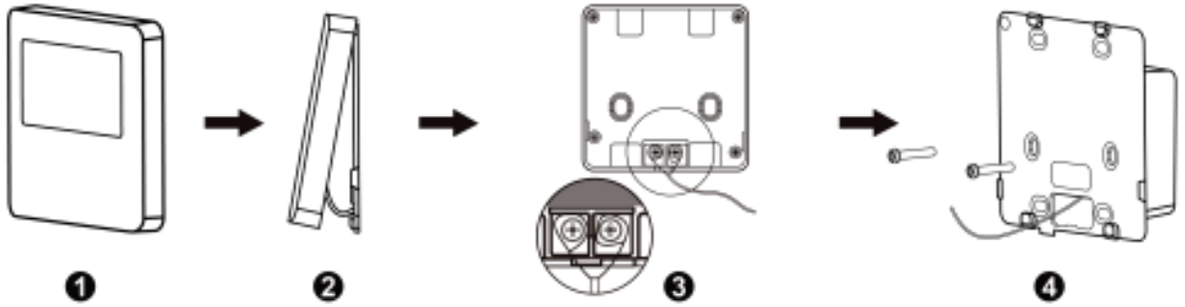


Obr. 5.8 Demontáž kabelového ovladače

5.2 Technické ladění

5.2.1 Zobrazení parametrů


Zobrazit parametry jednotky lze v zapnutém i vypnutém stavu.

Na úvodní stránce stiskněte tlačítko „Menu/OK“, čímž se dostanete na stránku nabídky. Zde vyberte položku „Zobrazit“ a přejděte na stránku uvedenou níže:

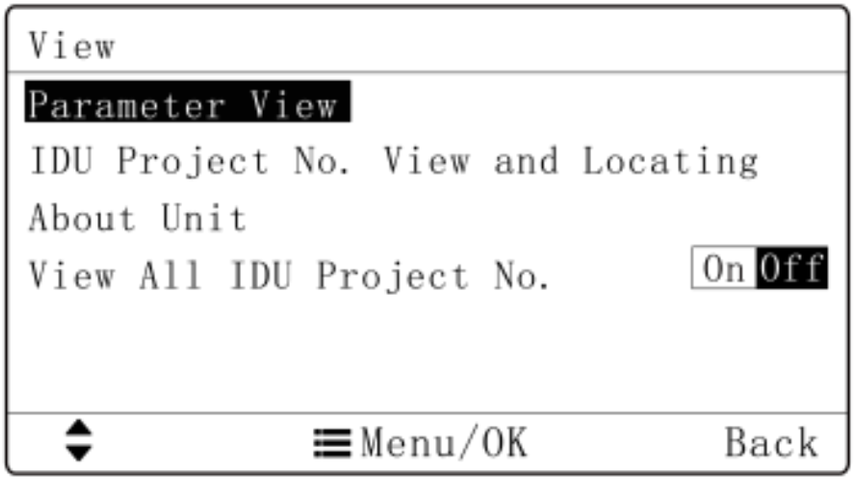

(1) Zobrazit a vyhledat číslo projektu vnitřní jednotky

Na stránce zobrazení vyberte možnost „Zobrazení a vyhledání čísla projektu vnitřní jednotky“, čímž se dostanete na stránku pro zobrazení a vyhledání čísla projektu vnitřní jednotky, jak je znázorněno níže. Na této stránce se zobrazí číslo projektu vnitřní jednotky a chybové kódy.

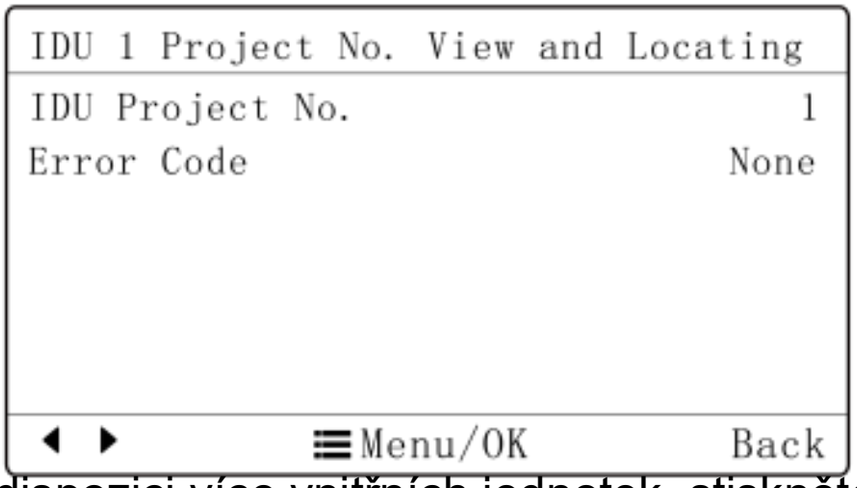

Pokud je k dispozici více vnitřních jednotek, stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, abyste přepnuli na jinou vnitřní jednotku. Zobrazí se číslo projektu příslušné vnitřní jednotky a aktuální chyby. Pokud u jedné vnitřní jednotky dojde k více chybám, budou se chybové kódy zobrazovat cyklicky v intervalu 3 s. Pokud nedojde k žádné chybě, zobrazí se „none“.

Po otevření stránky s číslem projektu vnitřní jednotky a zobrazení její polohy začne bzučák vybrané vnitřní jednotky vydávat zvuk, dokud tuto stránku neopustíte nebo nepřepnete na další vnitřní jednotku.

(2) Jedno tlačítko pro zobrazení čísel projektů všech vnitřních jednotek (pouze u jednotek VRF)

Na stránce zobrazení vyberte možnost „Zobrazit všechna čísla projektů vnitřních jednotek“ a pohybem kurzoru doleva a doprava tuto funkci zapněte nebo vypněte. Stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro potvrzení.




Po zapnutí funkce „Zobrazit všechna čísla projektů vnitřních jednotek“ se u všech vnitřních jednotek a kabelových ovladačů (kabelový ovladač zobrazuje čísla projektů vnitřních jednotek každé 3 sekundy postupně, přičemž čísla projektů se zobrazují od nejmenšího k největšímu) na internetovém displeji zobrazí jejich sériová čísla projektů.


Po zapnutí funkce „Zobrazit všechna čísla projektů vnitřních jednotek“ lze tuto funkci vybrat na stránce zobrazení. Umístěte kurzor na položku „vypnuto“, stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro deaktivaci této funkce nebo stiskněte tlačítko „ “ na připojeném kabelovém ovladači, čímž zrušíte zobrazení čísel všech vnitřních jednotek.

(3) Zobrazení parametrů


Na stránce zobrazení vyberte možnost „náhled parametrů“, čímž se dostanete na stránku zobrazení parametrů, jak je znázorněno níže. Pokud jde o parametry, viz tabulka 5.1 „Seznam zobrazení parametrů jednotek“.

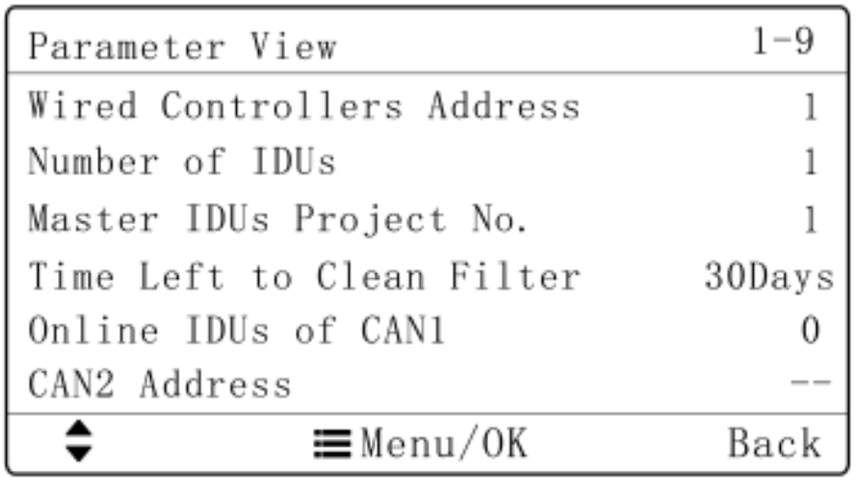

Při prohlížení vnitřní jednotky, pokud je k dispozici více vnitřních jednotek, stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, abyste přepnuli mezi vnitřními jednotkami. Na této stránce se zobrazí příslušné parametry vnitřní jednotky. Viz obrázek níže:

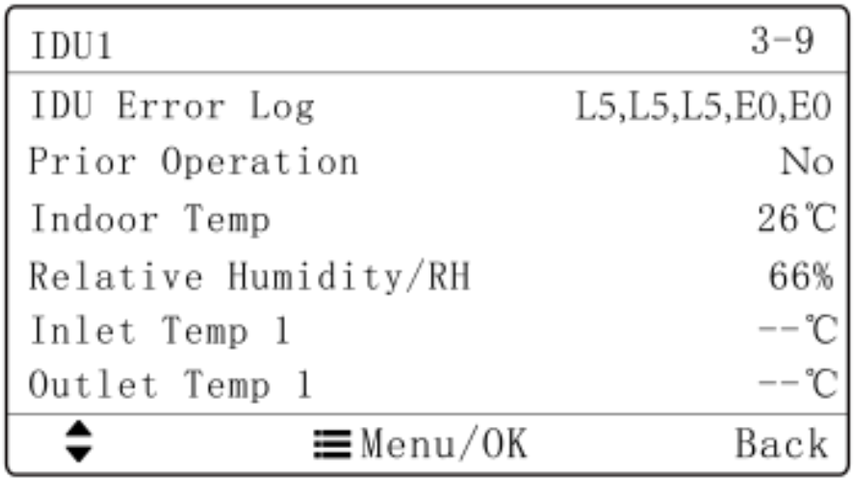

Při prohlížení venkovní jednotky, pokud je k dispozici více venkovních jednotek, stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, abyste přepnuli mezi venkovními jednotkami. Na této stránce se zobrazí příslušné parametry venkovní jednotky. Viz obrázek níže:

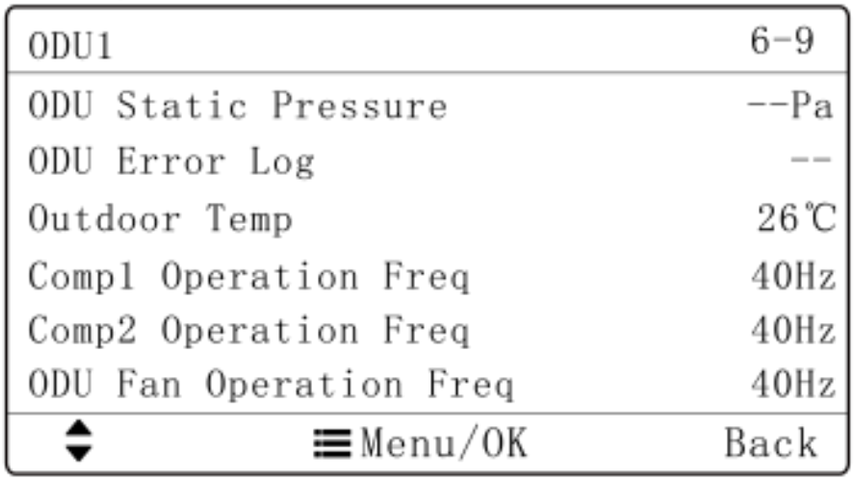

Tabulka 5.1 Seznam zobrazení parametrů jednotek

Název parametru	Rozsah	Název parametru	Rozsah
Adresa kabelového ovladače	1,2	Počet vnitřních jednotek	1~16
Číslo projektu hlavní vnitřní	0,1~255	Zbývající čas do vyčištění filtru	0~416 dní
Online vnitřní jednotky CAN1	1~100	Adresa CAN2	1~255
Maximální distribuční poměr	110 % 135 % 150 %	Režimy Chlazení a Topení	Pouze chlazení, Pouze topení, Chlazení a
Protokol chyb vnitřní jednotky	5 předchozích chyb	Předchozí operace	Ano, Ne

Název parametru	Rozsah	Název parametru	Rozsah
Pokojová teplota	-30°C -139°C	Relativní vlhkost / RH	0%~100%
Teplota na	-30°C -139°C	Teplota na	-30°C -139°C
Teplota na	-30°C -139°C	Teplota na	-30°C -139°C
Výkon vnitřní jednotky	Výkon vnitřní jednotky a výkon po korekci	Stav EXV vnitřní jednotky	0~20
Teplota čerstvého	-30°C -139°C	Statický tlak venkovní	0~4
Statický tlak v potrubí	0~999	Protokol chyb venkovní	5 předchozích chyb

Následující parametry lze zobrazit pouze na hlavním kabelovém ovladači; na podřízeném kabelovém ovladači je nelze zobrazit			
Název parametru	Rozsah	Název parametru	Rozsah
Kód jednotky	0~9, A~Z, a~z, -	Kód desky	0~9, A~Z, a~z,-
Venkovní teplota	-30~139°C	Comp1 – Provozní	0~200Hz
Comp 2 – Provozní	0~200Hz	Provozní frekvence	0~100Hz
Vysokotlaký modul	-40~70°C	Nízkotlaký modul	-69~38°C
Comp 1 Teplota na výstupu	-30~150°C	Comp 2 Teplota na výstupu	-30~150°C

Následující parametry lze zobrazit pouze na hlavním kabelovém ovladači; na podřízeném kabelovém ovladači je nelze zobrazit			
Název parametru	Rozsah	Název parametru	Rozsah
Comp 3 – Teplota na výstupu	-30~150°C	Comp 4 Teplota na výstupu	-30~150°C
Comp 5 – Teplota na výstupu	-30~150°C	Comp 6 Teplota na výstupu	-30~150°C
Comp 3 – Provozní	0~200Hz	Topení venkovní	0~48
Topení venkovní	0~48	Chladič EXV	0~48
Teplota odmrazování	-30~139°C	Teplota kapaliny v	-30~139°C
Teplota na výstupu	-30~139°C	Teplota zpětného toku oleje	-30~139°C
Teplota na vstupu do	-30~139°C	Teplota na výstupu z	-30~139°C

POZNÁMKY!


① V režimu zobrazení parametrů je signál z dálkového ovladače neplatný.

② Pokud je parametr neplatný, zobrazí se „--“.

5.2.2 Nastavení parametrů


Parametry lze nastavit v zapnutém nebo vypnutém stavu.

Na úvodní stránce stiskněte tlačítko „Menu/OK“, čímž se dostanete na stránku nabídky, kde vyberte možnost „Nastavení“ a přejděte na stránku nastavení. Na stránce nastavení vyberte položku „Nastavení parametrů“ a kliknutím přejděte na stránku uživatelských parametrů. Viz obrázek níže.

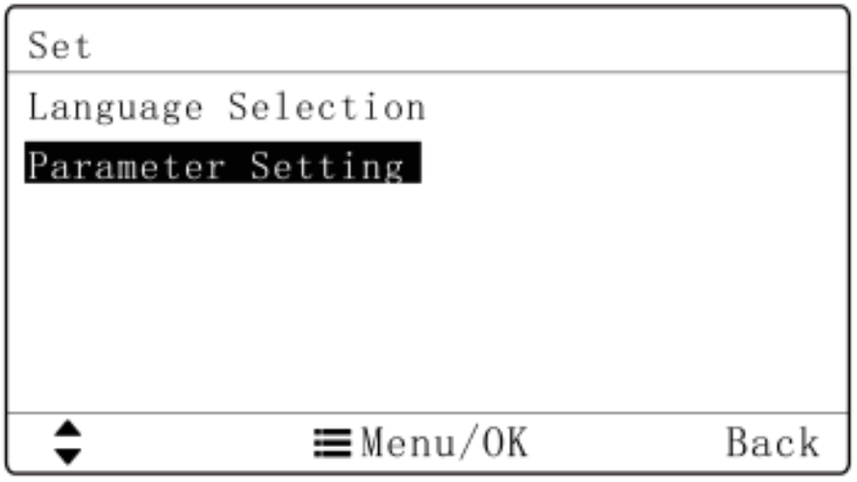

Poté stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“, abyste přepnuli mezi položkami. Podržením tlačítka se budou hodnoty měnit rychleji.

Při výběru parametru stiskněte „◄“ nebo „►“, abyste změnili hodnotu nastavení. Stiskněte tlačítko „menu/ok“ pro uložení příslušných nastavení. Pokud nelze nastavení potvrdit, přepnutím položky lze obnovit předchozí hodnotu nastavení.

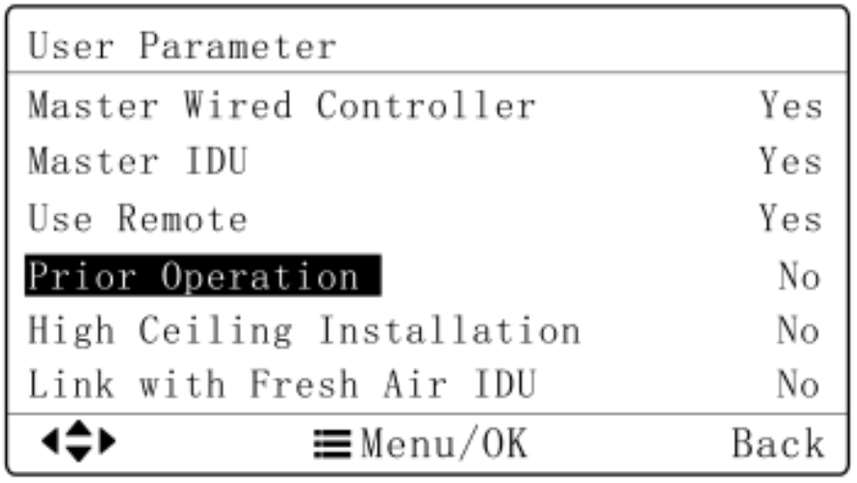

Nastavitelné parametry naleznete v tabulce 5.2.

Tabulka 5.2 Seznam nastavení parametrů jednotek

Položka	Nastavitelný	Výchozí	Poznámky
Hlavní kabelový ovladač	Ano, Ne	Ano	Je-li tato volba nastavena na „ne“, jedná se o podřízený kabelový ovladač. Ve sloupci „Stav“ na úvodní stránce se zobrazuje ikona podřízeného kabelového ovladače “ ” . Kabelový ovladač může aktivovat pouze hlavní kabelový ovladač. Nemá funkci pro nastavení parametrů jiných jednotek.

Položka	Nastavitelný	Výchozí	Poznámky
Hlavní vnitřní jednotka	Ano, Ne	Ne	Jakmile je aktivována, nastaví se aktuální vnitřní jednotka jako hlavní. Je-li nastavení „Ano“ a prioritou systémového režimu je režim master-slave, ve sloupci stavu na úvodní stránce se zobrazí ikona hlavní vnitřní jednotky „  “; Je-li tato funkce vypnutá, stav „master“ a „slave“ aktuální vnitřní jednotky se nezmění.
Použít dálkové ovládání	Ano, Ne	Ano	Je-li tato volba nastavena na „ne“, kabelový ovladač nemůže přijímat signál z dálkového ovladače. Ovládat se dá pouze pomocí tlačítek.
Předchozí operace	Ano, Ne	Ne	V případě nedostatečného napájení je povoleno zapnout určenou vnitřní jednotku v rámci přednostního provozu; ostatní vnitřní jednotky by měly být vynuceně vypnuty.
Instalace do místností s vysokým stropem*	Ano, Ne	Ne	Platí pouze pro vnitřní jednotky kazetového typu

Položka	Nastavitelný	Výchozí	Poznámky
Propojení s vnitřní jednotkou čerstvého vzduchu*	Ano, Ne	Ne	Po nastavení funkce propojení se vnitřní jednotka pro přívod čerstvého vzduchu automaticky zapne nebo vypne společně se zapnutím a vypnutím hlavní vnitřní jednotky. Mezitím mohou uživatelé jednotku ručně zapnout nebo vypnout. To platí pouze pro vnitřní jednotky s přívodem čerstvého vzduchu.
PM2.5 Filtr*	Ano, Ne	Ne	Po úspěšném nastavení upravte rychlost otáčení tak, aby objem vzduchu byl přibližně stejný jako předchozí objem vzduchu nebo se mu co nejvíce blížil. Platí to pouze pro zařízení vybavené filtrem PM2,5.
Řízení korekce teploty a relativní vlhkosti	Ano: Korekce řízení teploty a vlhkosti Č. Řízení okolní teploty	Výchozí hodnotu najdete na vnitřní jednotce	Tuto funkci lze nastavit pouze v případě, že ji vnitřní jednotka podporuje.

Položka	Nastavitelný rozsah	Výchozí	Poznámky
Řízení vlhkosti v režimu sušení	Ano: Regulace vlhkosti Ne: Regulace teploty	Ne	Pokud zvolíte možnost „ano“, v režimu sušení se zobrazí nastavená vlhkost. V opačném případě se zobrazuje nastavená teplota. Tuto funkci lze nastavit pouze v případě, že ji vnitřní jednotka podporuje.
Vynulovat čas čištění filtru	Ano, Ne	Ne	-
Vnitřní statický tlak ventilátoru	1~9	5	
Počet vnitřních jednotek	0: Tato funkce není k dispozici 1–16: počet vnitřních jednotek	1	Nastavte odpovídající hodnotu podle počtu připojených vnitřních jednotek.
Úhel desky pro zpětný proud vzduchu*	Úhel 1 Úhel 2 Úhel 3	Úhel 2	Platí pouze pro model s deskou pro zpětný přívod vzduchu.
Teplota chlazení v automatickém režimu	17°C~30°C (63°F~86°F)	25°C (77°F)	Teplota chlazení v automatickém režimu – teplota topení v automatickém režimu ≥ 1 °C.
Teplota topení v automatickém režimu	16°C ~29°C (61°F~84°F)	20°C (68°F)	


Položka	Nastavitelný	Výchozí	Poznámky
Pokračo vání po vložení karty	Ano, Ne	Ano	Je-li nastaveno na „Ne“, stav zůstane zachován i po vložení karty pro ovládání. Pokud je při vyjmutí karty ve vypnutém stavu, zůstane v tomto stavu i po jejím zasunutí.
Čas ochrany proti studenému vzduchu vnitřní jednotky*	180s, 300s, 420s, 600s	180s	Doba ochrany proti studenému vzduchu je maximální doba čekání od zapnutí režimu topení do okamžiku, kdy začne proudit teplý vzduch. Skutečná doba čekání závisí na venkovní teplotě. Pokud po zapnutí režimu topení během provozu proudí studený vzduch, obraťte se prosím na odborníka, aby tento parametr nastavil.
Nastaven í teploty v režimu regulace relativní vlhkosti	10°C ~30°C (50°F~86°F)	16°C (61°F)	Poznámka: To platí pouze pro jednotky, jejichž režim sušení je vybaven funkcí regulace vlhkosti.

Položka	Nastavitelný rozsah	Výchozí	Poznámky
Režim automatického čištění	01: Normální 02: Rychlý 03: Hluboký	1	POZNÁMKA: Platí pouze pro jednotky s funkcí automatického čištění. Pokud se zobrazí „0“, není tato funkce u této jednotky k dispozici.
Chladicí teplota vnitřní jednotky čerstvého vzduchu*	16°C ~30°C (61°F~86°F)	18°C (64°F)	Platí pouze pro vnitřní jednotky s přívodem čerstvého vzduchu.
Teplota topení vnitřní jednotky čerstvého vzduchu*	16°C ~30°C (61°F~86°F)	22°C (71°F)	Platí pouze pro vnitřní jednotky s přívodem čerstvého vzduchu.
Ekonomický režim	Ano, Ne	Ne	--
Horní teplotní mez ekonomického režimu	20~30°C (68~86°F)	26°C (79°F)	Je-li jednotkou teploty °C, musí platit: horní mez teploty – dolní mez teploty ≥ 4 °C; Je-li teplota vyjádřena ve °F, platí: horní mez teploty – dolní mez teploty ≥ 7 °F.
Dolní teplotní mez ekonomického režimu	16~26°C (61~79°F)	20°C (68°F)	
Reset G-Cloud	Ano, Ne	Ne	Platí pouze pro kabelový ovladač XE7C-24/HC.

Položka	Nastavitelný rozsah	Výchozí	Poznámky
Čas úsporného režimu funkce	-40~40	0	Platí pouze po instalaci chytrého senzoru.

POZNÁMKY!

① S výjimkou výše uvedených parametrů se při nastavování ostatních parametrů doporučuje obrátit se na odborníky.

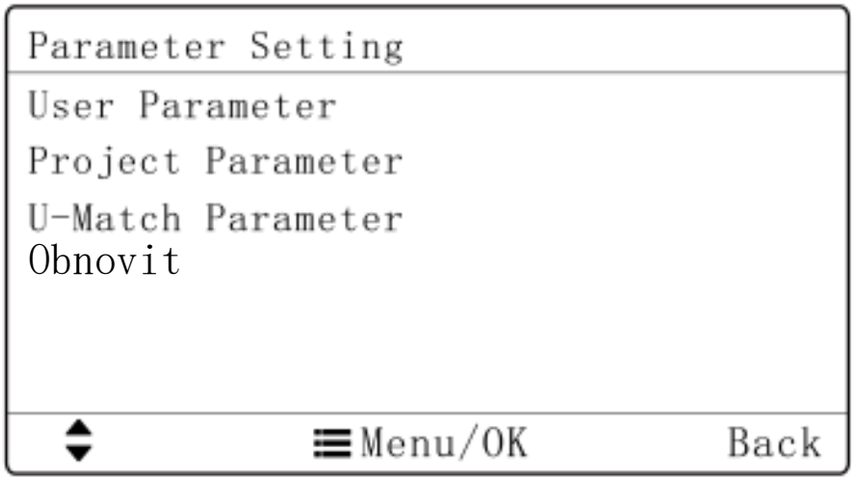

(b) V režimu nastavení parametrů není signál z dálkového ovladače platný.

③ Za určitých okolností je nastavení neplatných parametrů zobrazeno šedě. Stiskněte „▲“ nebo „▼“, abyste toto nastavení parametru přeskočili.


6 Návod k obsluze


6.1 Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko „⏻/↩“ pro zapnutí klimatizace.

Stiskněte znovu tlačítko „⏻/↩“, aby se provoz zastavil.

Rozhraní ON a OFF jsou znázorněna níže:

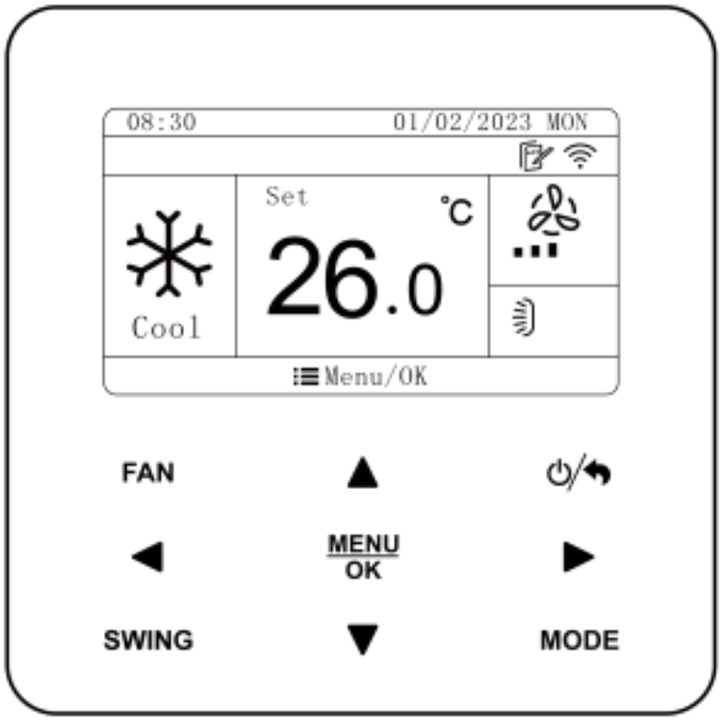


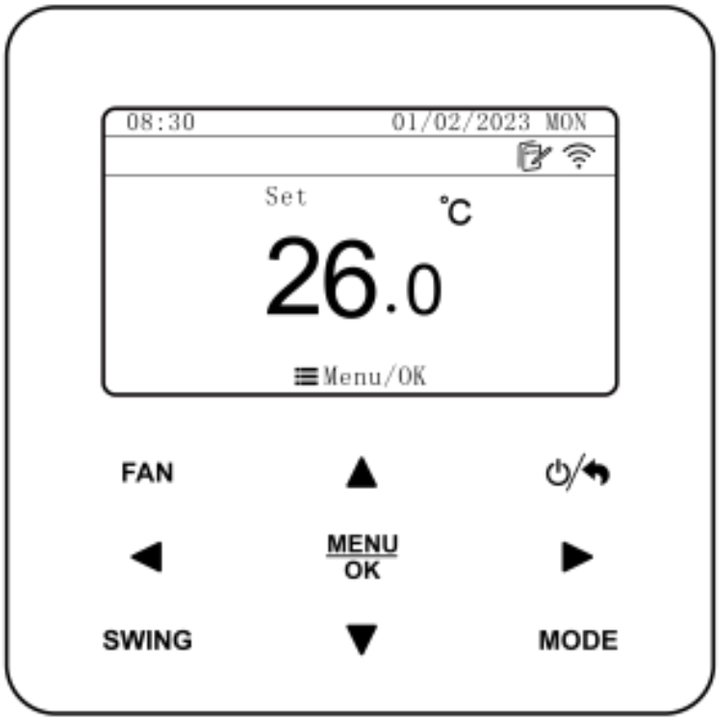

Obr. 6.1 Rozhraní ON (zapnuto) Obr. 6.2 Rozhraní OFF (vypnuto)


6.2 Nastavení režimu

V zapnutém stavu lze stisknutím tlačítka „MODE“ cyklicky přepínat mezi režimy:



(Auto) (Chlazení) (Vysoušení) (Ventilátor) (Topení) (Podlahové vytápění) (3D topení (Vytápění prostoru)

nebo

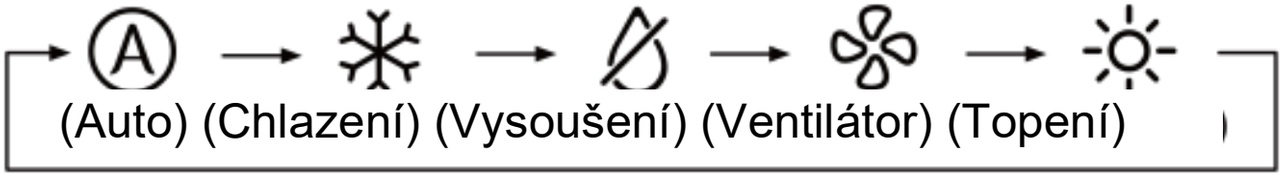

(Auto) (Chlazení) (Vysoušení) (Ventilátor) (Topení)

POZNÁMKY:

① Dostupné režimy se u jednotlivých modelů liší. Kabelový ovladač automaticky vybere rozsah nastavení režimů podle modelu vnitřní jednotky.

② Pokud jednotku VRF řídí kabelový ovladač a jako priorita provozního režimu je nastaven režim master-slave, může automatický režim nastavit pouze hlavní vnitřní jednotka.

③ V automatickém režimu, pokud vnitřní jednotka chladí, rozsvítí se ikony "Ⓐ" a "❄"; pokud vnitřní jednotka topí, rozsvítí se ikony "Ⓐ" a "☼"

6.3 Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ v zapnutém stavu pro zvýšení nebo snížení nastavené teploty o 0,5 °C/1 °C nebo 1 °F; podržte tlačítko „▲“ nebo „▼“ stisknuté, aby se nastavená teplota zvyšovala nebo snižovala o 0,5 °C/1 °C nebo 1 °F každých 0,3 s. Postup nastavení teplotního intervalu v Celsiích najdete v bodě 6.7.4.

V režimu sušení, když je teplota 16 °C nebo 61 °F, dvakrát za sebou stiskněte tlačítko „▼“, čímž snížíte teplotu na 12 °C nebo 54 °F (je-li aktivována funkce úspory energie, nelze teplotu v režimu sušení nastavit na 12 °C nebo 54 °F).

Pokud je v režimu Sušení nastaveno řízení vlhkosti, stiskněte „▲“ nebo „▼“, čímž nastavíte požadovanou vlhkost v krocích po 5 %. Rozsah nastavení vlhkosti je 45 % až 75 % a výchozí hodnota je 65 %.


Způsob regulace vlhkosti v režimu Sušení lze nastavit pouze u zařízení, která tuto funkci podporují. Postup nastavení najdete v kapitole 5.2.2 Nastavení parametrů.

POZNÁMKY:

① Pouze v případě, že kabelový ovladač řídí vnitřní jednotky U-Match, lze nastavenou teplotu upravit stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ v režimu Auto.

② Je-li aktivována funkce „Absence“, nelze nastavenou teplotu upravit stisknutím tlačítek „▲“ nebo „▼“.

③ Pokud je kabelový ovladač připojen k vnitřní jednotce pro přívod čerstvého vzduchu, zobrazí se kód vnitřní jednotky pro přívod čerstvého vzduchu „FAP“, jak je znázorněno níže. Nastavená teplota se nezobrazí a nelze ji upravit pomocí tlačítka „▲“ ani „▼“. Teplotu výstupního vzduchu při chlazení nebo vytápění lze nastavit pouze v režimu nastavení parametrů.

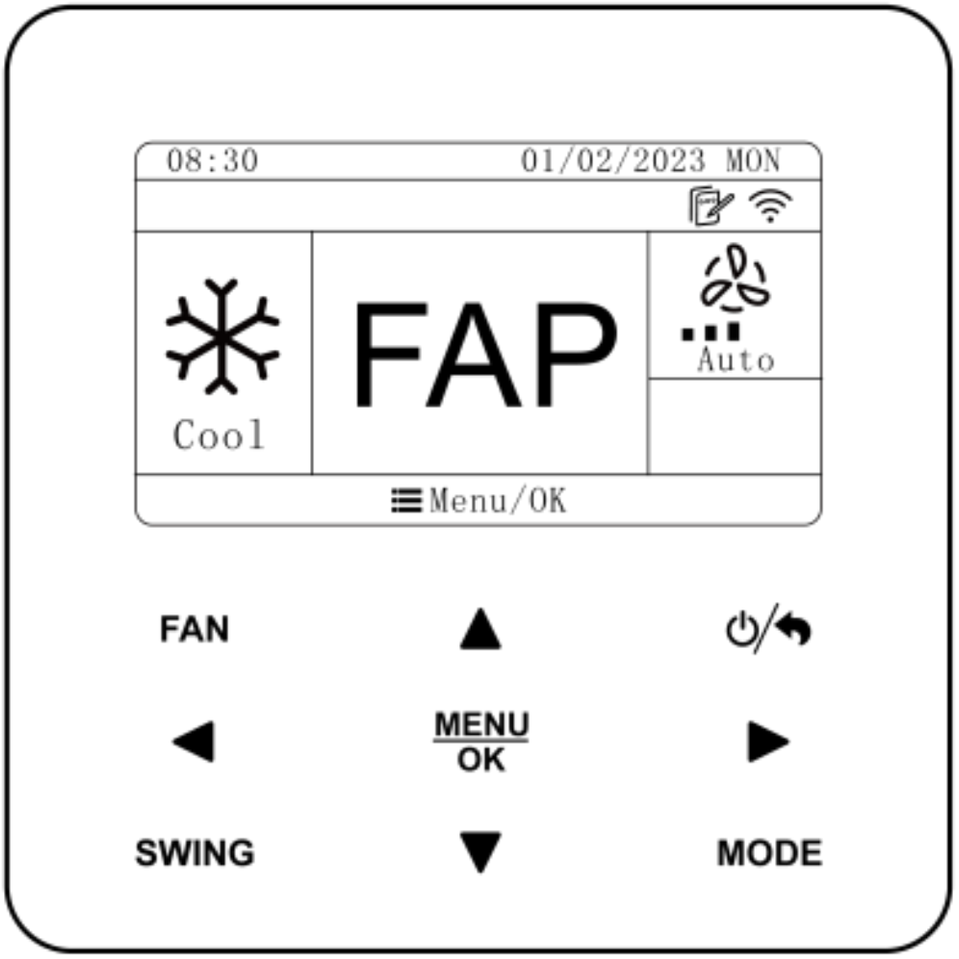

6.4 Nastavení ventilátoru

V zapnutém stavu lze stisknutím tlačítka „FAN“ cyklicky přepínat mezi rychlostí ventilátoru:



POZNÁMKY:

① V režimu Sušení je rychlost ventilátoru nízká a nelze ji nastavit.

② Pokud je kabelový ovladač připojen k jednotce pro přívod čerstvého vzduchu,

rychlost ventilátoru vnitřní jednotky bude nastavena pouze na vysokou rychlost. Otáčky ventilátoru vnitřní jednotky nelze nastavit pomocí tlačítka „FAN“.

③ Je-li rychlost ventilátoru vnitřní jednotky nastavena na „auto“, vnitřní jednotka bude rychlost ventilátoru automaticky přizpůsobovat teplotě v místnosti, aby byla teplota v místnosti stabilnější a příjemnější.

6.5 Nastavení výkyvu lamel


(1) Výkyv nahoru a dolů:

Kývání horizontálních lamel má dva režimy: režim jednoduchého kývání a kývání s pevným úhlem. Na stránce funkcí vyberte funkci kývání s pevným úhlem a stisknutím tlačítek „◂“ a „▸“ tuto funkci zapněte nebo vypněte. Lze přepínat mezi jednoduchým výkyvem a výkyvem s pevným úhlem.

V zapnutém stavu stiskněte na úvodní stránce tlačítko „Swing“, abyste vstoupili do nastavení kývání:

1）Po nastavení jednoduchého kývání stiskněte tlačítko „Swing“ pro zapnutí nebo vypnutí kývání nahoru a dolů.

2）Je-li nastaveno kývání s pevným úhlem, stisknutím tlačítka „Swing“ můžete cyklicky přepínat mezi následujícími režimy:




(2) Výkyv doprava a doleva*

Kývání vertikálních lamel má dva režimy: režim jednoduchého kývání a kývání s pevným úhlem. Na stránce funkcí vyberte funkci kývání s pevným úhlem a stisknutím tlačítek „◂“ a „▸“ tuto funkci zapněte nebo vypněte. Lze přepínat mezi jednoduchým výkyvem a výkyvem s pevným úhlem.

V provozním režimu stiskněte na úvodní stránce tlačítko „Swing“ pro vstup do nastavení výkyvu a poté stiskněte tlačítka „◂“ a „▸“, čímž přepnete mezi nastavením kývání doleva a doprava:


1）Po nastavení jednoduchého kývání stiskněte tlačítko „Swing“ pro zapnutí nebo vypnutí kývání doleva a doprava.

2）Je-li nastaveno kývání s pevným úhlem, stisknutím tlačítka „Swing“ můžete cyklicky přepínat mezi následujícími režimy:



6.6 Nastavení funkcí

Na úvodní stránce stiskněte tlačítko „Menu/OK“, čímž se dostanete na stránku nabídky, a poté vyberte položku „Funkce“, čímž přejdete na stránku funkcí. Viz obrázek níže.

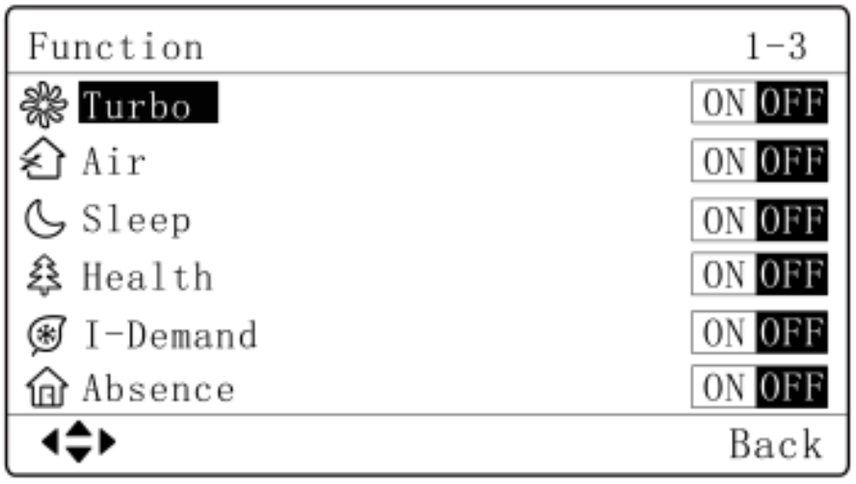

Obr. 6.3 Stránka funkcí


Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“, abyste přepnuli mezi položkami; stiskněte tlačítka „◂“ a „▸“, abyste zapnuli nebo vypnuli příslušnou funkci. „ON“ znamená, že je funkce zapnutá; „OFF“ znamená, že je funkce vypnutá; stisknutím tlačítka „Zpět“ se vrátíte na předchozí stránku.

Některé funkce mají více parametrů a k nastavení podrobných parametrů lze použít tlačítko „Menu/OK“.



Obr. 6.4 Funkce s podrobným nastavením

U některých funkcí se na tlačítku zobrazuje pouze stav zapnuto/vypnuto. Pro vstup do podrobného nastavení je třeba stisknout tlačítko „Menu/OK“:

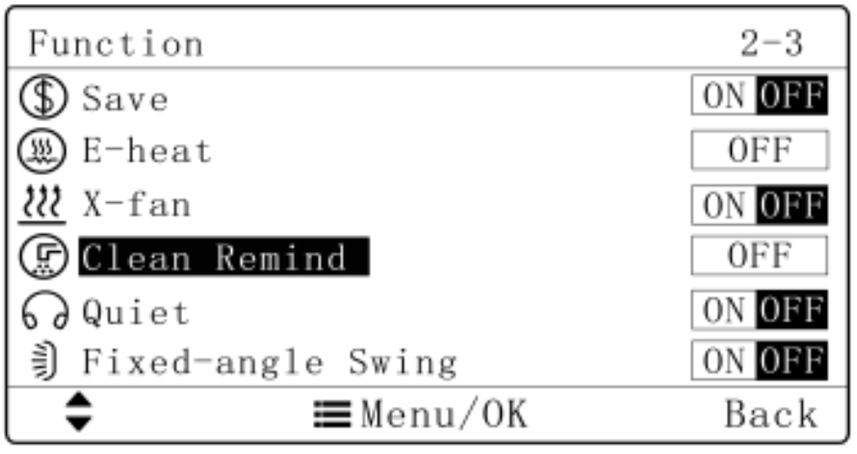

Obr. 6.5 Funkce, u nichž se zobrazuje pouze stav zapnuto/vypnuto **POZNÁMKY:**

Tato funkce je za určitých okolností neplatná a je zobrazena šedě. Stiskněte tlačítka “▲” nebo “▼”pro přeskočení tohoto nastavení.

6.6.1 Nastavení funkce Turbo

Funkce turbo: Zapněte nejvyšší rychlost ventilátoru a na úvodní stránce se pak zobrazí položka „turbo“.

Zapnutí funkce turbo: V zapnutém stavu vyberte na stránce funkcí položku „turbo“ a stisknutím tlačítka „◂“ nebo „▸“ zapněte nebo vypněte funkci turbo. Po zapnutí funkce turbo se v oblasti otáček ventilátoru na úvodní stránce zobrazí nápis „turbo fan“.

Zrušení funkce turbo: Stejný postup jako při zapínání funkce turbo ventilátoru.

Můžete také stisknout tlačítko „Ventilátor“ na úvodní stránce, čímž vypnete turbo režim ventilátoru a přepnete na automatický režim.

POZNÁMKY:

① V režimu Sušení je rychlost ventilátoru nízká a nelze ji nastavit.

② Je-li kabelový ovladač připojen k vnitřní jednotce pro čerstvý vzduch, bude rychlost ventilátoru vnitřní jednotky nastavena pouze na vysokou úroveň. Otáčky ventilátoru vnitřní jednotky nelze nastavit pomocí tlačítka „FAN“.


③ Je-li rychlost ventilátoru vnitřní jednotky nastavena na „auto“, vnitřní jednotka bude rychlost ventilátoru automaticky přizpůsobovat teplotě v místnosti, aby byla teplota v místnosti stabilnější a příjemnější.

6.6.2 Nastavení funkce čerstvého vzduchu*

Funkce čerstvého vzduchu Upravte množství čerstvého vzduchu v interiéru, abyste zlepšili kvalitu vzduchu a udrželi vzduch v interiéru svěží.

Zapnutí funkce čerstvého vzduchu: Ať už je funkce klimatizace zapnutá nebo vypnutá, vyberte ji na stránce funkcí a poté stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, abyste funkci čerstvého vzduchu zapnuli nebo vypnuli.

Zrušení funkce čerstvého vzduchu: Stejný postup jako při zapínání funkce.
Při výběru funkce čerstvého vzduchu na stránce funkcí stiskněte tlačítko „Menu/OK“, abyste přešli k nastavení úrovně vzduchu.
Zobrazí se následující:

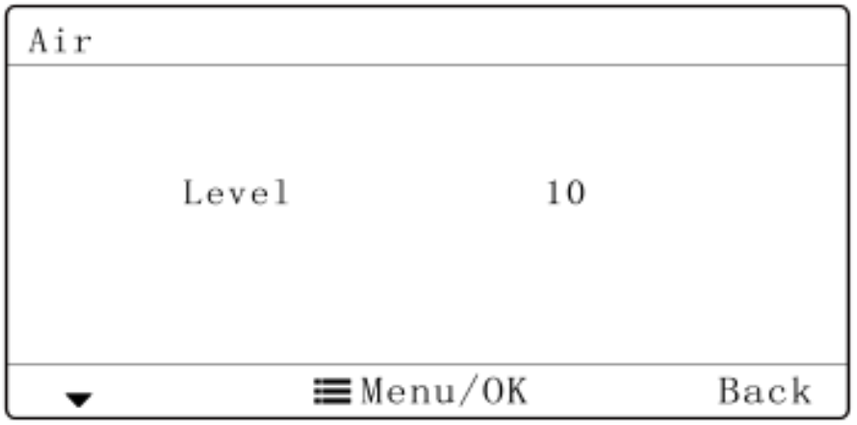

Obr. 6.6 Nastavení hladiny čerstvého vzduchu

Stiskněte „▲“ nebo „▼“ můžete nastavit úroveň vzduchu v rozmezí 1–10. Stiskněte tlačítko „Menu/ OK“ pro uložení příslušných nastavení.

POZNÁMKY:

① Funkce větrání je účinná pouze u jednotek vybavených touto funkcí a motorizovaným ventilem pro přívod čerstvého vzduchu (zkráceně: ventil pro přívod čerstvého vzduchu).

② Následující tabulka uvádí dobu otevření ventilu pro přívod čerstvého vzduchu za jednotku času (60 min) v závislosti na nastavené úrovni přívodu vzduchu. Doba otevření ventilu pro přívod čerstvého vzduchu činí počátečních N minut na jednotku času. Příklad: Úroveň nastavení větrání je nastavena na 1, poté jednotka spustí časovač a ventil pro přívod čerstvého vzduchu se otevře. O 6 minut později se ventil pro přívod čerstvého vzduchu uzavře a zařízení pokračuje v provozu. Po uplynutí 60 minut se měření času spustí znovu a ventil přívodu čerstvého vzduchu se opět otevře. O 6 minut později se ventil uzavře a cyklus se opakuje.

Nastavení úrovně čerstvého vzduchu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Otevírací doba ventilu pro přívod čerstvého vzduchu	60 /6	60 /12	60 /18	60 /24	60 /30	60 /36	60 /42	60 /48	60 /54	Vždy zapnuto

POZNÁMKA: Čas uvedený v tabulce: provozní doba jednotky (min.) / doba otevření ventilu pro přívod čerstvého vzduchu za jednu provozní dobu (min.).

6.6.3 Nastavení funkce Spánek

Funkce spánku: Funkce spánku: v tomto režimu bude zařízení pracovat podle přednastavené křivky spánku, aby zajistilo příjemné prostředí pro spánek.

Zapnutí funkce spánku: V zapnutém stavu vyberte na stránce funkcí funkci spánku a poté stiskněte „◂“ nebo „▸“, abyste funkci spánku zapnuli nebo vypnuli.

Zrušení funkce spánku: Stejný postup jako při zapínání funkce spánku.

Je-li aktivována funkce spánku, ikona „  “ svítí; zároveň se aktivuje tichý režim nebo automatický tichý režim.

V režimech „Auto“, „Ventilátor“ nebo „Podlahové vytápění“ není funkce spánku k dispozici.

6.6.4 Nastavení funkce Zdraví*

Funkce Zdraví (dezinfekce): Modul pro čištění vzduchu dokáže čistit vzduch. Tuto funkci nelze použít v režimu podlahového vytápění. Zapnutí funkce zdraví: V zapnutém stavu vyberte na stránce funkcí funkci Zdraví a poté stiskněte „◂“ nebo „▸“, abyste funkci zapnuli nebo vypnuli.

Zrušení funkce zdraví: Stejný postup jako při zapínání funkce Zdraví.

6.6.5 Nastavení funkce I-Demand*

Funkce I - DEMAND: Zařízení pracuje v úsporném režimu, aby šetřilo energii. Funkci I-DEMAND lze používat pouze v režimu chlazení.

Zapnutí funkce I-Demand: Po zapnutí jednotky v režimu chlazení vyberte na stránce funkcí položku I-Demand a poté stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, abyste funkci I-Demand zapnuli nebo vypnuli.

Zrušení funkce I-Demand: Stejný postup jako při zapínání funkce I-Demand.

POZNÁMKA: Platí pouze pro jednotku U-Match.

6.6.6 Nastavení funkce Nepřítomnost

Funkce Nepřítomnost: Tato funkce slouží k udržení vnitřní teploty, aby zařízení mohlo po zapnutí rychle dosáhnout požadované teploty. Tuto funkci lze použít pouze v režimu topení.

Zapnutí funkce nepřítomnosti: V režimu topení vyberte na stránce funkcí funkci „Nepřítomnost“ a poté stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, abyste funkci „Nepřítomnost“ zapnuli nebo vypnuli.

Zrušení funkce Nepřítomnost: Stejný postup jako při zapínání funkce nepřítomnosti.


6.6.7 Nastavení úsporného režimu

Úsporný režim: Klimatizaci lze provozovat v úzkém teplotním rozmezí nastavením minimální teploty v režimech „Chlazení“ a „Sušení“ a nastavením maximální teploty v režimech „Topení“, „3D vytápění“ a „Vytápění prostoru“. Tímto způsobem lze dosáhnout úspory energie.

Zapnutí úsporného režimu: Ve zapnutém stavu vyberte na stránce funkcí úsporný režim a stisknutím tlačítka „◂“ nebo „▸“ funkci úspory energie zapněte nebo vypněte.

Zrušení úsporného režimu: Stejný postup jako při zapínání úsporného režimu.

Po výběru úsporného režimu na stránce funkcí stiskněte tlačítko „Menu/OK“, abyste nastavili teplotu pro tuto funkci. Zobrazí se následující:

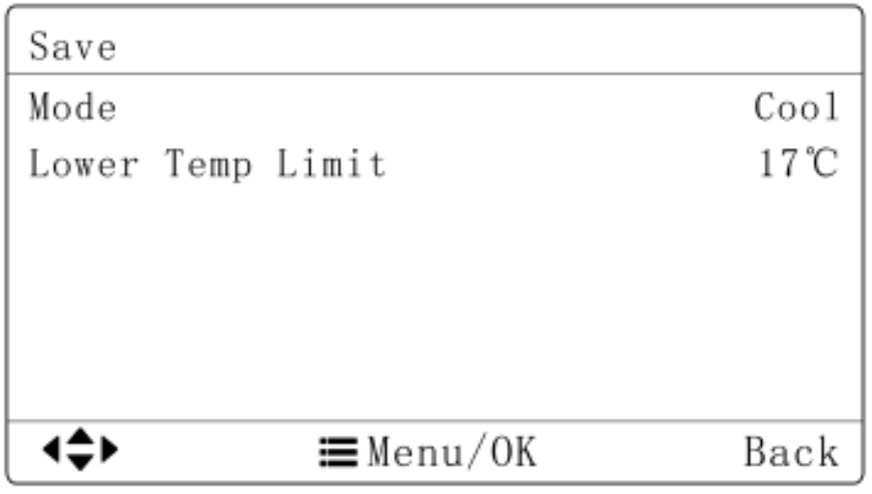

Obr. 6.7 Nastavení teploty pro úsporný režim

Stiskněte tlačítka “▲” nebo “▼” pro přepínání položek. Při výběru první položky stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, čímž přepnete režimy; při výběru druhé položky stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, čímž přepnete dolní a horní mezní hodnotu teploty. Stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení a poté přejděte na předchozí stránku.

Je-li úsporný režim zapnutý, zobrazí se pod všemi režimy ikona „ $ “ v zapnutém i vypnutém stavu.

POZNÁMKA:

Je-li úsporný režim zapnutý a nastavená teplota překročí mezní hodnotu pro tuto funkci, ikona „ $ “ třikrát zabliká a poté se ozvou dva po sobě jdoucí zvukové signály.

6.6.8 Nastavení funkce X- FAN

Funkce X- FAN: Pokud se jednotka vypne v režimu chlazení nebo sušení, výparník jednotky se automaticky vysuší, aby se zabránilo množení bakterií a plísní.


Zapnutí funkce X-fan: Po zapnutí jednotky vyberte funkci X-fan na stránce funkcí v režimu chlazení nebo sušení a stisknutím tlačítka „◄“ nebo „►“ funkci X-fan zapněte nebo vypněte.

Zrušení funkce X-fan: Stejný postup jako při zapínání funkce X-fan.

6.6.9 Nastavení připomenutí čištění filtru

Funkce připomenutí čištění filtru Zařízení si zapamatuje dobu svého provozu. Po uplynutí nastavené doby vás tato funkce upozorní, že je třeba vyčistit filtr. Znečištěný filtr má za následek snížený výkon při vytápění a chlazení, aktivaci bezpečnostních opatření, hromadění bakterií atd.

Na stránce funkcí vyberte položku „Připomenutí čištění“ a stiskněte tlačítko „Menu/OK“, čímž přejdete na stránku nastavení připomenutí čištění filtru. Viz následující obrázek:

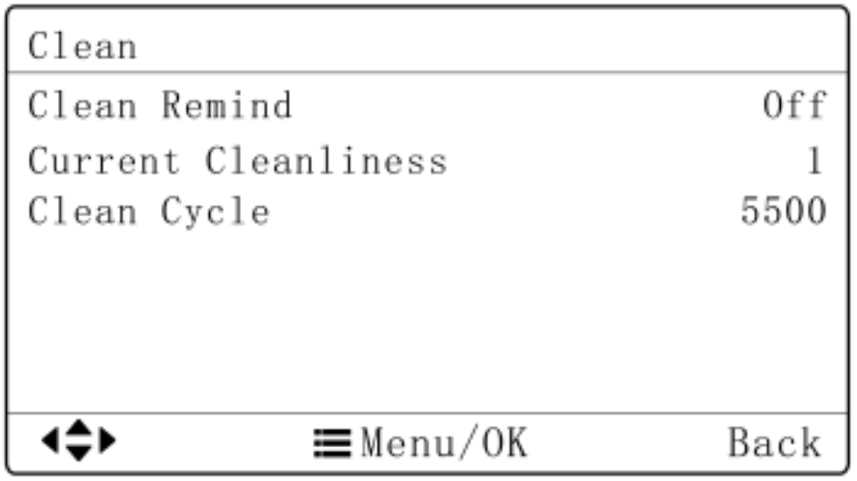

Obr. 6.8 Nastavení připomenutí čištění filtru

Stiskněte tlačítka “▲” nebo “▼” pro přepínání položek. Při výběru první položky stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, abyste tuto funkci zapnuli nebo vypnuli; při výběru druhé položky stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, abyste přepnuli aktuální úroveň čistoty prostředí (přepínání mezi úrovní 1, úrovní 2 a úrovní 3. Existují tři stupně čistoty: dobrá, průměrná a špatná); při výběru třetí položky stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ pro nastavení doby čištění. Stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení a poté přejděte na předchozí stránku.

Při nastavení doby čištění existují čtyři možné situace:

Vypnout připomenutí čištění;

Mírné znečištění Pokud je aktuální stupeň čistoty „1“, je rozsah nastavení pro cyklus čištění 5 500 h – 10 000 h. Po každém stisknutí tlačítka „►“ se celkový čas zvýší o 500 hodin. Jakmile čas překročí maximální hodnotu, vrátí se zpět na minimální hodnotu.

Střední znečištění Pokud je aktuální stupeň čistoty „2“, je rozsah nastavení pro cyklus čištění 1400 h–5000 h.

Po každém stisknutí tlačítka „▸“ se celkový čas zvýší o 400 hodin. Jakmile čas překročí maximální hodnotu, vrátí se zpět na minimální hodnotu.

Velké znečištění: Pokud je aktuální stupeň čistoty „3“, rozsah nastavení pro cyklus čištění je 100 h – 1 000 h. Po každém stisknutí tlačítka „▸“ se celkový čas zvýší o 100 hodin. Jakmile čas překročí maximální hodnotu, vrátí se zpět na minimální hodnotu.

POZNÁMKY:

Jakmile nastane čas čištění, zobrazí se ikona „  “ve sloupci stavu. Na úvodní stránce se zobrazí upomínka, která uživatele upozorní, aby vyčistili filtr. Kliknutím na „Hotovo“ nebo „Přeskočit“ zrušíte zobrazení. Zároveň se vynuluje nahromaděný čas pro „upozornění na čištění filtru“ a čas se začne počítat znovu.


6.6.10 Nastavení tichého režimu

Tichý režim: Tichý režim snižuje hlučnost zařízení a zajišťuje tichý provoz. Tichý režim má dvě možnosti: tichý režim a automatický tichý režim. Je k dispozici pouze v režimech Auto, Chlazení, Sušení, Ventilátor, Topení, 3D topení a Topení místnosti.

Zapnutí tichého režimu: V zapnutém stavu vyberte na stránce funkcí tichý režim a stisknutím tlačítka „◂“ nebo „▸“ tuto funkci zapněte nebo vypněte.

Zrušení tichého režimu: Stejný postup jako při zapínání tichého režimu.

Po výběru funkce „Tichý režim“ na stránce funkcí stiskněte tlačítko „Menu/OK“ a nastavte tichý režim. Zobrazí se následující:

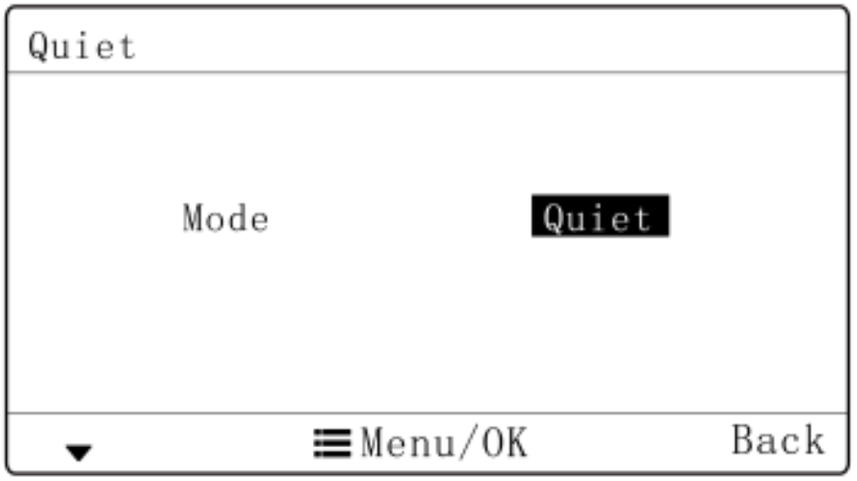

Obr. 6.9 Nastavení tichého režimu

Stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ můžete nastavit tichý režim (tichý režim a automatický tichý režim). Stiskněte tlačítko „Menu/ OK“ pro uložení příslušných nastavení. **POZNÁMKY:**

(a) Je-li funkce Tichý režim povolena, zařízení pracuje při nastavené rychlosti ventilátoru. Otáčky ventilátoru se snižují, aby se omezil hluk motoru ventilátoru.

② Pokud je zapnuta funkce automatický tichý režim, vnitřní jednotka bude automaticky měnit otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě v místnosti. Jakmile teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty, zařízení bude pracovat při tichém otáčení ventilátoru.

6.6.11 Nastavení funkce sušení při nízké teplotě

Funkce sušení při nízké teplotě: Lze jej zapnout v režimu sušení. Je-li zapnuta funkce sušení, nastavená teplota se změní na 12 °C. Zapněte funkci sušení při nízké teplotě: Po zapnutí přístroje v režimu sušení vyberte na stránce funkcí funkci „12-Sušení“ a poté stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Zrušení funkce sušení při nízké teplotě: Stejně jako při zapínání funkce sušení při nízké teplotě.

6.6.12 Ekonomický režim

Je-li jednotka ve vypnutém stavu a je aktivován ekonomický režim, začne jednotka automaticky pracovat v režimu topení, jakmile vnitřní teplota klesne pod dolní mez teploty stanovenou pro tuto funkci, a automaticky přejde do režimu chlazení, jakmile vnitřní teplota stoupne nad horní mez teploty stanovenou pro tuto funkci, a to tak, aby se vnitřní teplota udržovala v rozmezí horní a dolní mezní hodnoty stanovené pro ekonomický režim.

Při zapnutí ekonomického režimu se na úvodní stránce zobrazí ikona „  “.

Ve vypnutém stavu, když je aktivní ekonomický režim, se zobrazí ikona „  “ bliká.

Pokud jde o nastavení příslušných parametrů zpoždění, je třeba přejít na stránku uživatelských parametrů. Informace o nastavení parametrů této metody naleznete v bodě 5.2.2.

Zapnutí ekonomického režimu: Ať už je zařízení zapnuté nebo vypnuté, vyberte na stránce uživatelských parametrů funkci ekonomického provozu a stisknutím tlačítka „◂“ nebo „▸“ tuto funkci zapněte nebo vypněte. Stiskněte tlačítko „Menu/ OK“ pro uložení příslušných nastavení.

Zrušení ekonomického režimu: Stejný postup jako při zapínání ekonomického režimu.

Nastavení teploty ekonomického režimu:

Horní teplotní limit ekonomického režimu: na stránce uživatelských parametrů vyberte položku „Horní teplotní limit ekonomického režimu“ a stisknutím tlačítka „◂“ nebo „▸“ nastavte horní teplotní limit ekonomického režimu. Stiskněte tlačítko „Menu/ OK“ pro uložení příslušných nastavení.

Dolní teplotní mez ekonomického režimu: na stránce uživatelských parametrů vyberte položku „Dolní teplotní mez ekonomického režimu“ a stisknutím tlačítka „◂“ nebo „▸“ nastavte dolní teplotní mez ekonomického režimu. Stiskněte tlačítko „Menu/ OK“ pro uložení příslušných nastavení.

POZNÁMKY:

① Funkce ekonomický režim je ve výchozím nastavení zakázána;

② Pokud podřízená vnitřní jednotka pracuje v ekonomickém režimu, nemůže pracovat v režimu, který je v rozporu s režimem hlavní vnitřní jednotky.

③ Pokud chcete aktivovat ekonomický režim, nemůžete jako hlavní kabelový ovladač ani jako podřízený hlavní ovladač použít kabelové ovladače jiných modelů.


④ Pokud jsou všechny funkce blokování při dálkovém monitorování nebo centrálním ovladači zapnuté, kabelový ovladač nemůže aktivovat ani deaktivovat ekonomický režim.

⑤ Pokud jednotka pracuje v ekonomickém režimu, nelze na podřízeném kabelovém ovladači nastavit úsporný režim a tento ovladač nezobrazuje ani nepřijímá nastavení úsporného režimu.

6.6.13 Nastavení funkce DRED *

Funkce DRED: Zařízení pracuje v úsporném režimu.

Tuto funkci lze zapnout v režimech chlazení, topení, sušení a automatickém režimu.
Zapnutí funkce DRED: V zapnutém stavu vyberte na stránce funkcí položku DRED a poté stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, abyste funkci DRED zapnuli nebo vypnuli.
Zrušit funkci DRED: Stejný postup jako při zapínání funkce DRED.
Po výběru položky DRED na stránce funkcí stiskněte tlačítko „Menu/OK“ a přejděte do nastavení režimu DRED. Zobrazí se následující:

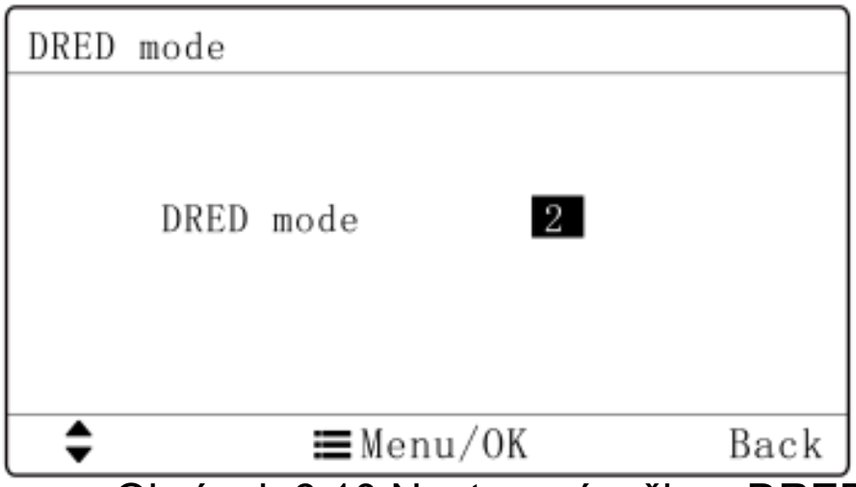


Obrázek 6.10 Nastavení režimu DRED

Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro přepínání mezi režimem DRED 2 a režimem DRED 3. Stiskněte tlačítko „Menu/ OK“ pro uložení příslušných nastavení. **POZNÁMKA**: Platí pouze pro jednotku U-Match.

6.6.14 Nastavení funkce nezávislého výkyvu lamel*

Zapněte funkci nezávislého výkyvu: V zapnutém stavu na stránce funkcí vyberte možnost „Nezávislé kývání“ a stisknutím tlačítka „◂“ nebo „▸“ funkci nezávislého kývání zapněte nebo vypněte.
Zrušit nezávislé kývání: Stejný postup jako při zapínání funkce nezávislého kývání.


Chcete-li zapnout nezávislé kývání, vyberte na stránce funkcí položku „nezávislé kývání“ a stisknutím tlačítka „Menu/OK“ přejděte do nastavení nezávislého kývání. Zobrazí se následující:

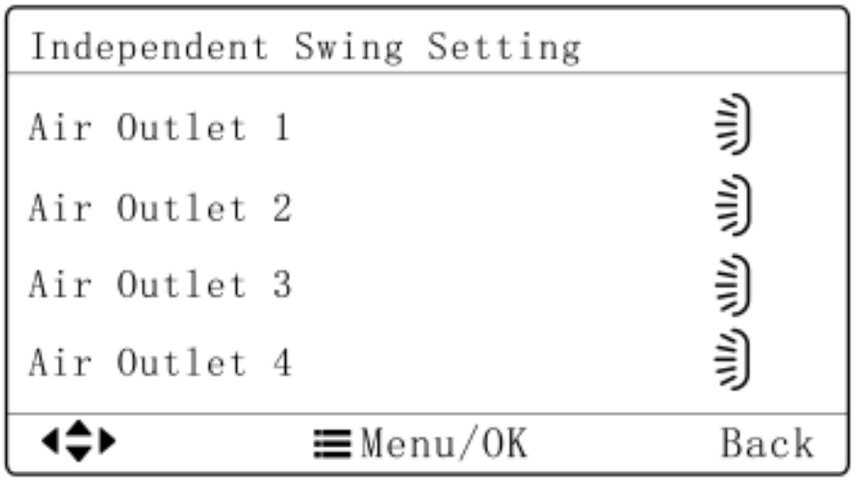

Obr. 6.11 Nastavení nezávislého výkyvu

Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ a vyberte výstup vzduchu (výstup vzduchu 1, výstup vzduchu 2, výstup vzduchu 3 a výstup vzduchu 4). Stisknutím tlačítka „◄“ nebo „►“ přepnete režim kývání lamel příslušného výstupu vzduchu. Stiskněte tlačítko „Menu/ OK“ pro uložení příslušných nastavení.

Zobrazení stavu kývání viz níže:



Obr. 6.12 Stav kývání

POZNÁMKY:

① Tato funkce je k dispozici pouze u jednotek kazetového typu.

② Funkce výkyvu nahoru a dolů je k dispozici pouze u nezávislého výkyvu.

③ Pokud jde o nezávislé kývání, lze uzavřít maximálně jeden výstup vzduchu. Je-li výstup vzduchu uzavřen, nemůže z něj proudit vzduch. (Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u některých jednotek kazetového typu).

④ Vypnutím funkce nezávislého kývání lze obnovit původní nastavení kývání nahoru a dolů.

Je-li zapnuta funkce nezávislého výkyvu, zobrazí se v sloupci stavu na úvodní stránce ikona nezávislého výkyvu „“.

6.6.15 Funkce automatického čištění*

Zapnutí funkce automatického čištění: Na stránce funkcí vyberte funkci automatického čištění a poté stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, abyste funkci automatického čištění zapnuli nebo vypnuli. Při zapnutí funkce automatického čištění stiskněte některá z ostatních tlačítek, abyste se vrátili na úvodní stránku.

Zrušit automatické čištění:

Stránka funkcí: Stejný postup jako při zapínání funkce automatického čištění.

Úvodní stránka: Stiskněte libovolné tlačítko, objeví se vyskakovací okno, a poté stiskněte tlačítko „“.

Pokud je funkce automatického čištění zapnutá, ale přístroj ještě nepřepnul do režimu automatického čištění, svítí ikona „“; jakmile zařízení oficiálně přejde do režimu automatického čištění, ikona „“ bliká. Zbývající doba režimu automatického čištění se zobrazuje v oblasti teploty.

Při opuštění funkce automatického čištění se v oblasti zobrazení teploty nezobrazí zbývající čas režimu automatického čištění. O něco později se ikona „“ vypne a funkce automatického čištění se deaktivuje.

POZNÁMKY:

① Tato funkce je k dispozici pouze u přístrojů vybavených funkcí automatického čištění.

② Pokud je přístroj vadný, nelze funkci automatického čištění zapnout.

③ Je-li zapnuta funkce automatického čištění, mohou se vyskytnout některé jevy, jako je námraza na výparníku vnitřní jednotky, zvuk proudící kapaliny a kolísání teploty a vlhkosti v místnosti, což může mít vliv na komfort. Funkci automatického čištění se doporučuje používat, když v místnosti nejsou žádné osoby. Aby byl zajištěn čisticí účinek, doporučuje se každé tři měsíce zapnout funkci automatického čištění.

④ Účinek automatického čištění se sníží, pokud je vlhkost vzduchu v místnosti nízká.

⑤ Doporučuje se používat funkci automatického čištění při venkovní teplotě 10 ℃ až 40 ℃. V opačném případě se funkce automatického čištění předčasně ukončí, což je normální jev.

⑥ Jakmile vnitřní jednotka v systému VRF přejde do režimu automatického čištění, všechny ostatní jednotky v systému budou pracovat v režimu automatického čištění.

⑦ Pokud jednotku U-Match ovládá kabelový ovladač, lze funkci automatického čištění zapnout pouze ve vypnutém stavu. Zbývající doba režimu automatického čištění se v časové zóně nezobrazí.

6.6.16 Funkce vzdáleného blokování

Funkce vzdáleného blokování: Dálkové monitorování nebo centrální řídicí jednotka mohou deaktivovat příslušné funkce kabelového ovladače, čímž se zajistí funkce dálkového ovládání.

Jakmile vzdálený monitor nebo centrální řídicí jednotka aktivuje funkci „vzdáleného blokování“ na kabelovém ovladači, zobrazí se ikona „  “. Pokud chce uživatel zařízení ovládat pomocí kabelového ovladače, ikona „ “ bude blikat, aby připomněla, že tato ovládací prvky jsou deaktivovány.

6.6.17 Funkce ovládání kartou

Je-li k dispozici funkce řízení přístupu, může uživatel vložením karty zařízení zapnout nebo jej vytažením karty vypnout. Po opětovném zasunutí karty zařízení obnoví provoz v souladu s uloženým stavem.

Pokud je karta vytažena (nebo nesprávně zasunuta), zobrazí se „  “. Ani dálkové ovládání, ani ovládání pomocí kabelového ovladače nebude fungovat a ikona „  “ bude blikat.


POZNÁMKA: Tento model nelze samostatně připojit k systému řízení kartou, protože nedokáže přímo detekovat řídicí signál karty. K zajištění zobrazení a ovládání kartou je nutné zařízení používat spolu s kabelovým ovladačem, který disponuje funkcí detekce signálu pro ovládání kartou (používá se jako hlavní a podřízený kabelový ovladač).

6.6.18 Nastavení funkce I-SENSE*

Funkce I-SENSE: Po nastavení funkce I-SENSE se zařízení I-SENSE automaticky zapne, aby mohlo provést detekci. Klimatizace automaticky zjistí vnímanou teplotu a následně se rychle dosáhne příjemného prostředí. Klimatizace automaticky reguluje úhel lamel vzduchového deflektoru i úhel kývání. Po nastavení funkce I-SENSE přejde klimatizace automaticky do úsporného režimu, jakmile zjistí, že se v místnosti nikdo nenachází.

Zapnutí funkce I-SENSE: Zapněte jednotku; pokud je v režimu chlazení nebo topení, vyberte na stránce funkcí položku I-SENSE a poté stiskněte „◂“ nebo „▸“, abyste funkci I-SENSE zapnuli nebo vypnuli.

Zrušení I-SENSE: Stejný postup jako při zapínání funkce I-SENSE. Po výběru položky I-SENSE na stránce funkcí stiskněte tlačítko „Menu/OK“, abyste vstoupili do nastavení režimu I-SENSE. Zobrazí se následující obrazovka:

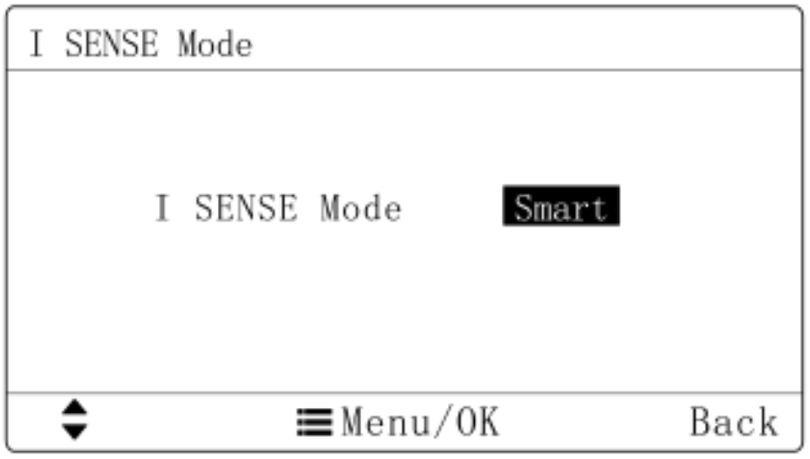

Obr. 6.13 Nastavení režimu I-SENSE

Stiskněte „▲ “ nebo „▼ “ pro přepnutí režimu I-SENSE. Lze přepnout do režimů „Smart“, „Follow“, „Avoid“ a „Surround“. Po výběru správného režimu stiskněte „Menu/OK “ tlačítko pro uložení nastavení.

POZNÁMKA:

① Tuto funkci lze nastavit až po instalaci chytrého senzoru.

② Tuto funkci podporují pouze verze 3 a vyšší.

6.6.19 Funkce tichého chodu venkovní jednotky

Zapněte funkci tichého chodu venkovní jednotky: Na stránce funkcí vyberte funkci tichého chodu venkovní jednotky a poté stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“, abyste funkci tichého chodu venkovní jednotky zapnuli nebo vypnuli.

Zrušit nastavení tichého chodu venkovní jednotky: Stejný postup jako při zapínání funkce tichého chodu venkovní jednotky.

Chcete-li zapnout režim tichého chodu venkovní jednotky, vyberte na stránce funkcí položku „Tichý chod venkovní jednotky“ a stisknutím tlačítka „Menu/OK“ přejděte do nastavení tichého chodu venkovní jednotky. Zobrazí se následující:



Obr. 6.14 Nastavení tichého chodu venkovní jednotky

Po přechodu na stránku nastavení času pro tichý chod venkovní jednotky upravte čas pomocí tlačítka „▲“ nebo „▼“ a vyberte čas zahájení nebo ukončení pomocí tlačítek „◂“ nebo „▸“. Stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení.

POZNÁMKY:

① Tato funkce k použitelná pouze u některých modelů.

② Výchozí čas zahájení tichého chodu venkovní jednotky je 22:00 večer a čas ukončení je 08:00 následujícího rána.

③ Rozsah nastavení pro začátek provozu venkovní jednotky v tichém režimu je 18:00–22:00 a rozsah nastavení pro konec provozu je 08:00–11:00.

④ Jakmile je funkce tichého chodu venkovní jednotky zapnuta, zůstává aktivní bez ohledu na přepínání režimů nebo zapnutí/vypnutí napájení a funguje v cyklu.


⑤ Funkce tichého chodu venkovní jednotky podporuje funkci uchování nastavení po vypnutí.

⑥ Před použitím funkce tichého chodu venkovní jednotky prosím nastavte systémový čas.

⑦ Podřízený kabelový ovladač nemůže aktivovat funkci tichého chodu venkovní jednotky.

6.7 Obecná nastavení

Na úvodní stránce stiskněte tlačítko „Menu/OK“, abyste se dostali na stránku nabídky, a poté vyberte položku „Nastavení“, čímž se dostanete na stránku nastavení; viz obrázek níže:

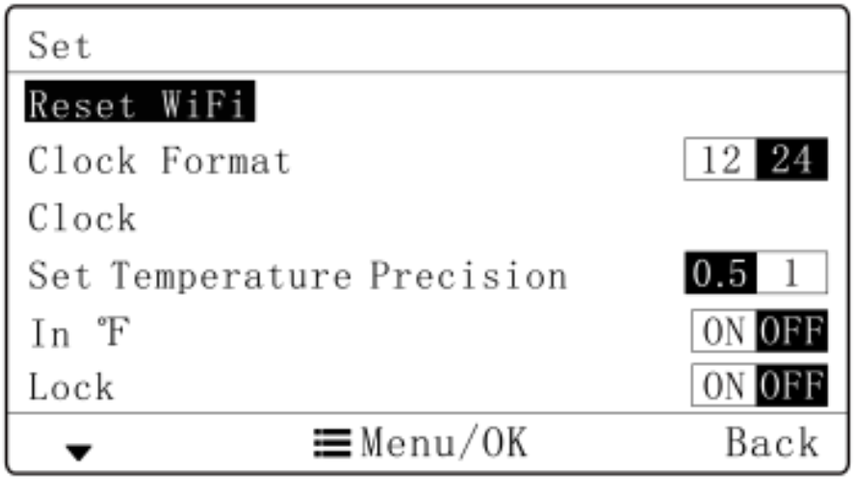

Obr. 6.3 Stránka Nastavení

Na stránce nastavení lze nastavit následující parametry. 6.7.1 Nastavení funkce Wi-Fi


Aplikaci „GREE+“ lze použít k ovládání kabelového ovladače XE7C-24/HC. Naskenujte prosím QR kód nebo vyhledejte „GREE+“ v obchodě s aplikacemi, abyste si aplikaci stáhli a nainstalovali. Po nainstalování aplikace „GREE+“ si zaregistrujte účet a přidejte zařízení, abyste mohli ovládat chytré domácí spotřebiče značky Gree na dálku i v rámci lokální sítě (LAN).

Aplikace umožňuje nastavit pouze některé běžné funkce kabelového ovladače: Zapnuto/Vypnuto, režim, nastavení teploty, rychlost ventilátoru atd.

Při prvním spuštění aplikace prosím proveďte reset funkce Wi-Fi u kabelového ovladače (obnovte tovární nastavení Wi-Fi):

Reset Wi-Fi:

Na úvodní stránce stiskněte tlačítko „Menu/OK“, abyste se dostali na stránku nabídky, kde vyberte položku „Nastavení“ a přejděte na stránku nastavení; na stránce nastavení vyberte položku „Reset Wi-Fi“, čímž se dostanete na stránku pro obnovení nastavení Wi-Fi. Podívejte se prosím na následující obrázek:

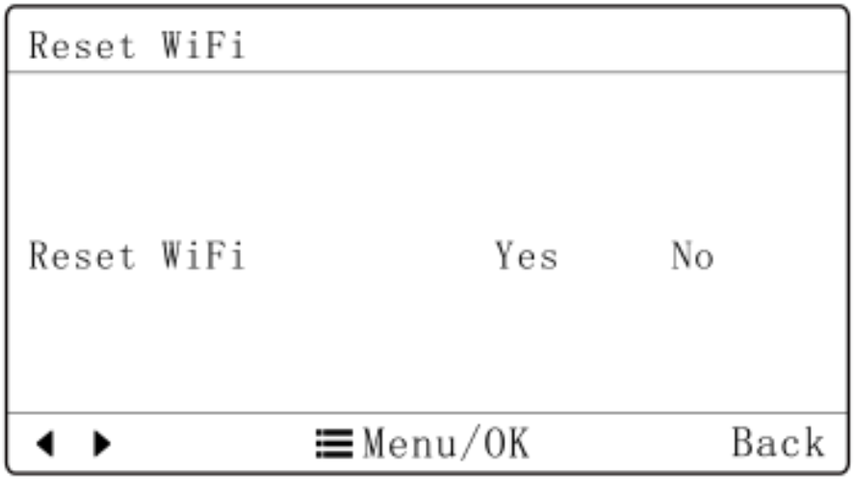

Obr. 6.16 Stránka nastavení WiFi

Stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“ pro výběr: „ano“ znamená resetování WiFi. Jakmile se na stránce nastavení u položky „Reset Wi-Fi“ zobrazí stav „Resetování proběhlo úspěšně“ nebo ikona Wi-Fi na úvodní stránce začne blikat v intervalu 0,5 s, znamená to, že resetování Wi-Fi proběhlo úspěšně. Poté přidejte zařízení do aplikace. **POZNÁMKY:**

① Tato funkce je dostupná pouze u kabelového ovladače XE7C-24/HC.

② Pokud je zařízení offline nebo došlo ke změně názvu a hesla routeru, proveďte reset Wi-Fi a zařízení přidejte znovu.

③ Výkon WiFi sítě závisí na vzdálenosti mezi kabelovým ovladačem a routerem a na překážkách, které se mezi nimi nacházejí. Během instalace by měla být vzdálenost mezi kabelovým ovladačem a routerem co nejmenší a překážek by mělo být co nejméně. Pokud není signál Wi-Fi dostatečně silný, použijte router s vylepšeným signálem Wi-Fi. Konkrétní situace závisí na dané instalaci.


④ Další informace najdete v části „Nápověda“ v aplikaci.

6.7.2 Nastavení formátu času

Uživatelé si mohou nastavit 12hodinový nebo 24hodinový formát času. Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼” na stránce nastavení, abyste vybrali „formát času“, a poté stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ a vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

6.7.3 Nastavení systémového času

Na stránce nastavení vyberte položku „hodiny“ a poté stiskněte tlačítko „Menu/OK“, abyste přešli na stránku nastavení času. Viz obrázek níže:

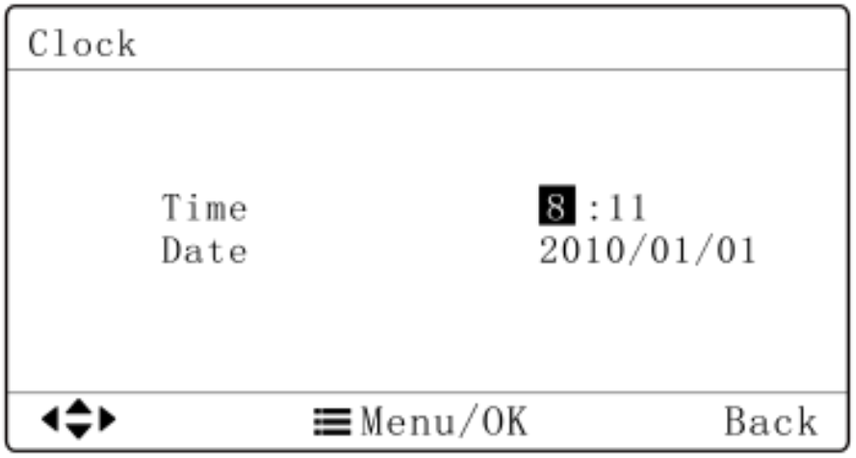

Obr. 6.17 Stránka nastavení hodin

Stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ pro výběr položek nastavení: hodina, minuta, rok, měsíc a den; stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro nastavení hodnoty. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení.

6.7.4 Nastavení přesnosti teploty

Uživatelé mohou nastavit přesnost teploty na 0,5 °C nebo 1 °C. Stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ vyberte na stránce nastavení položku „nastavit přesnost teploty“ a poté stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ a vyberte jednu ze dvou úrovní přesnosti teploty.

6.7.5 Nastavení jednotek teploty

Uživatelé mohou na kabelovém ovladači nastavit jednotku teploty na °C nebo °F. Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“, abyste na stránce nastavení vybrali možnost „°F“; stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, abyste vybrali, zda chcete používat °F. V opačném případě se jednotka teploty na kabelovém ovladači přepne na °C.

6.7.6 Nastavení dětského zámku

Uživatelé mohou na stránce nastavení aktivovat dětský zámek. Je-li zapnutý dětský zámek, ostatní tlačítka nefungují. Zároveň se na LCD displeji třikrát rozbliká ikona „  “.

Uživatelé jej musí odemknout podle pokynů v rozbalovacím okně. Stiskněte „▲“ nebo „▼“, abyste na stránce nastavení vybrali možnost „zámek“, a poté stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, čímž dětský zámek zapnete nebo vypnete.

6.7.7 Nastavení jazyka displeje

Uživatelé si mohou jazyk vybrat na stránce nastavení. Stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“, abyste vybrali položku „výběr jazyka“; stiskněte tlačítko „menu/OK“ a přejděte na stránku nastavení jazyka. Stiskněte „▲“ nebo „▼“, abyste vybrali požadovanou jazykovou položku. Nakonec stiskněte tlačítko „menu/OK“ pro uložení nastavení.

6.8 Nastavení časovače


Pomocí kabelového ovladače lze nastavit čtyři typy časovačů: denní, týdenní, čtrnáctidenní a vypnutí časovače. Uživatelé vyberou na stránce nabídky ikonu časovače a poté stisknou „▲“ nebo „▼“, čímž vyberou časovač. Stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, abyste tento časovač zapnuli nebo vypnuli. Stiskněte tlačítko „Menu/OK“, abyste se dostali na příslušnou stránku nastavení časovače. Viz obrázek níže.



Obr. 6.18 Stránka nastavení časovače

6.8.1 Nastavení denního časovače

Pokud jde o nastavení denního časovače, mohou uživatelé nastavit čtyři nezávislá časová období. Platí to pouze v případě, že je časové období zapnuté. Pro každé časové období lze nastavit čas, zapnutí/vypnutí, provozní režim, teplotu a rychlost ventilátoru. Viz obrázek níže:

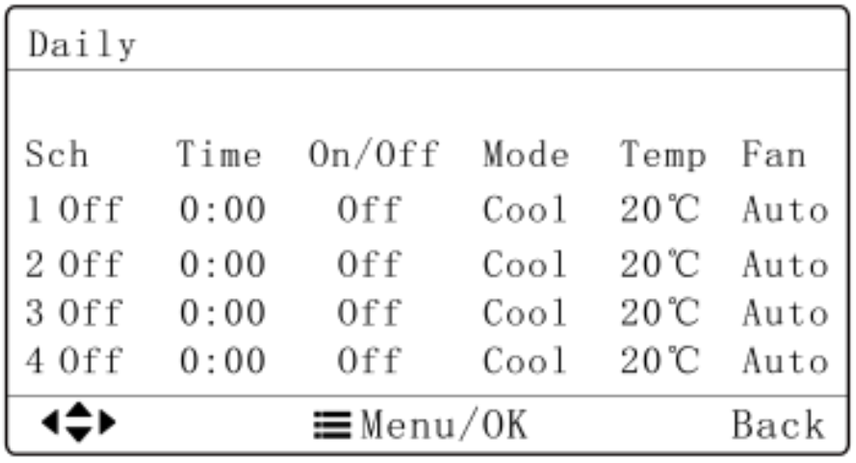


Obr. 6.19 Stránka nastavení denního časovače


Po přechodu na stránku nastavení denního časovače stiskněte tlačítko „◂“ nebo „▸“ pro výběr položky nastavení a poté stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“, nastavte hodnotu a poté stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení.

6.8.2 Nastavení týdenního časovače


Uživatelé si mohou nastavit časovač na každý den v týdnu a pro každý den mohou nastavit až 4 časové úseky. Zařízení bude cyklicky provádět příslušné nastavení časovače každý týden. Po přechodu na stránku nastavení týdenního časovače stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ pro výběr jednoho dne v týdnu, stiskněte tlačítko „Menu/OK“, čímž přejdete k nastavení časovače pro daný den, stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ pro výběr položky a stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“, abyste upravili nastavení, a poté stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení. Jakmile jsou všechna nastavení časovače uložena, stiskněte tlačítko „ ⏻/↩ “a opustíte tuto stránku. Podívejte se prosím na následující obrázek:

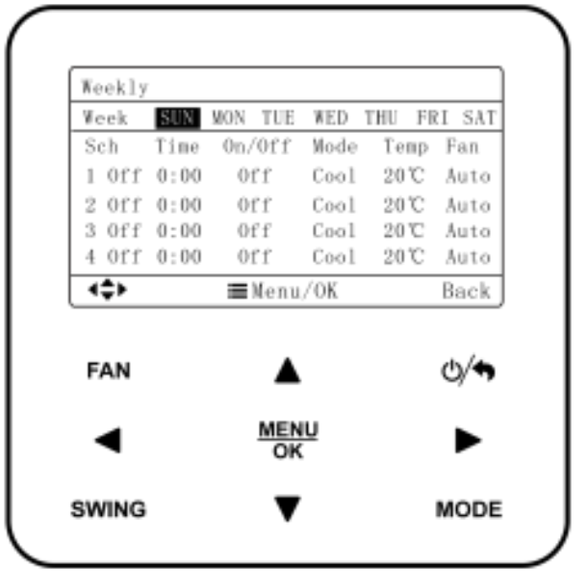


Přejít na stránku nastavení týdenního časovače

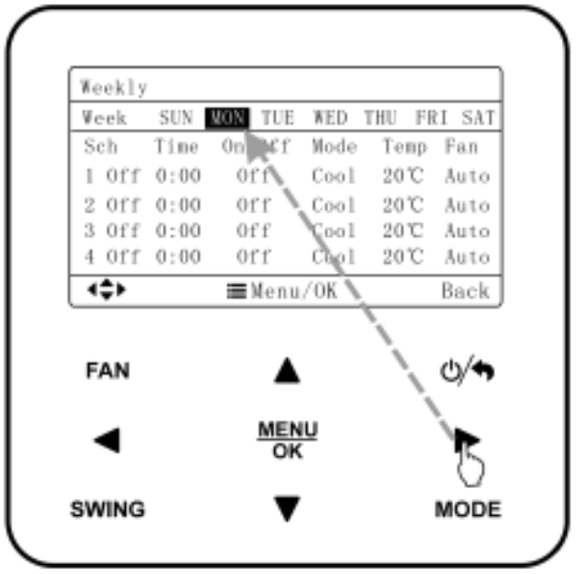


Stiskněte „◄“ tlačítko nebo „►“ a vyberte jeden den v týdnu pro nastavení časovače.

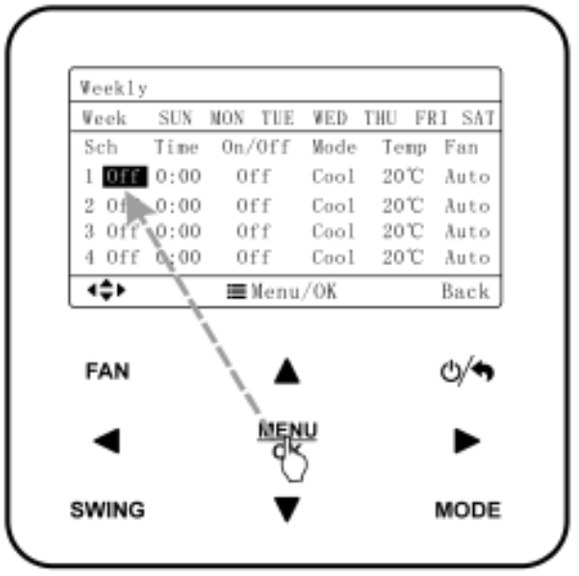

Stiskněte tlačítko „Menu/OK“ a přejděte do nastavení časovače pro tento den

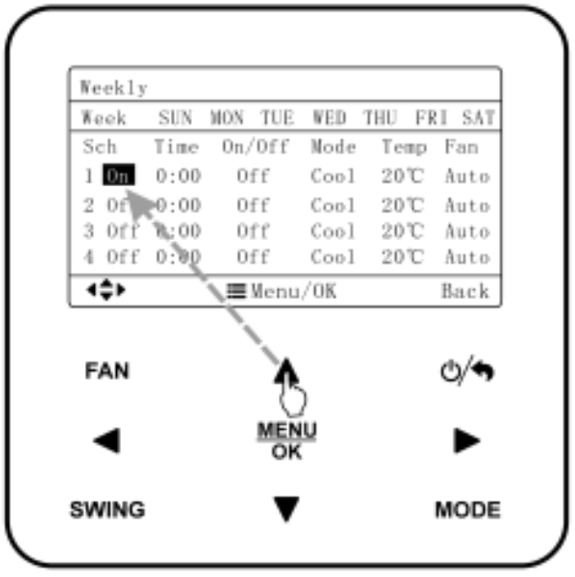

Stiskněte tlačítko “▲” nebo “▼” pro nastavení položky.

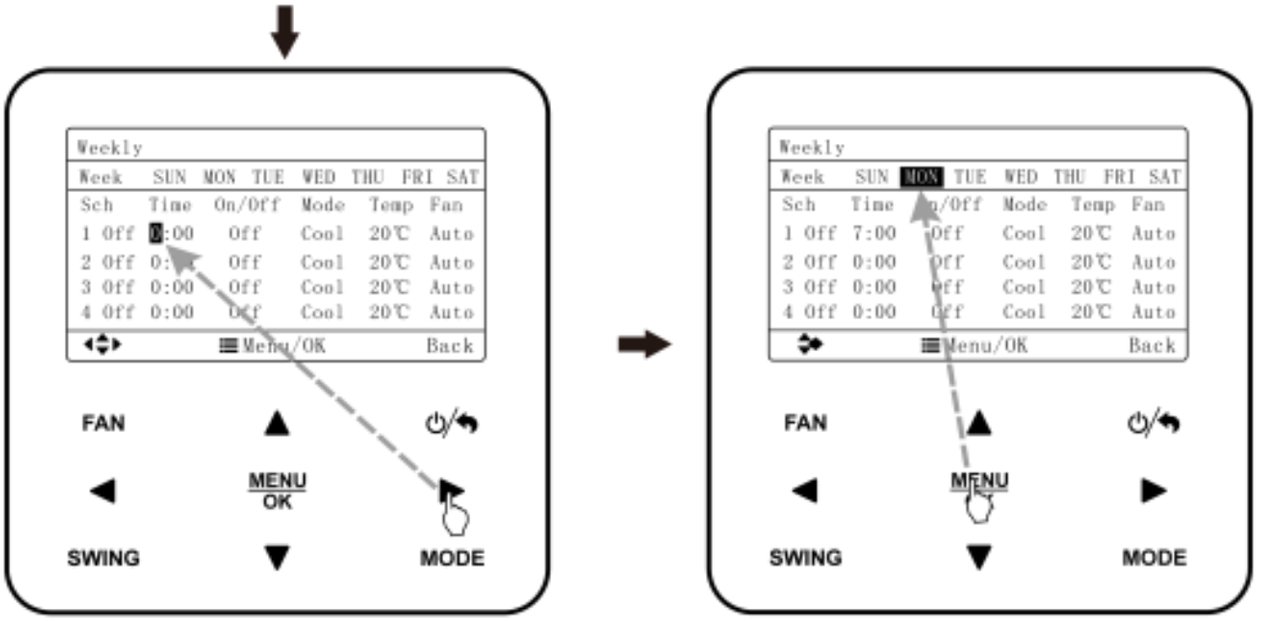

Stiskněte „◄“ tlačítko nebo „►“ a přejděte na další položku

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko „Menu/OK“, čímž uložíte nastavení časovače pro tento den, a kurzor se vrátí zpět k tomuto dni.

Obr. 6.20 Nastavení týdenního časovače

Po přechodu na stránku nastavení týdenního časovače stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“ pro výběr položky nastavení a poté stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro nastavení hodnoty a poté stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení.

6.8.3 Nastavení dvoutýdenního časovače

Uživatelé si mohou nastavit časovač na každý den v průběhu dvou týdnů a pro každý den mohou nastavit až 4 časové úseky. Zařízení bude provádět příslušné nastavení časovače v dvoutýdenním cyklu. Na obrazovce časovače vyberte možnost „dva týdny“ a poté stiskněte tlačítko „Menu/OK“, čímž se dostanete do nabídky dvoutýdenního časovače. Viz obrázek níže.



Obr. 6.21 Nabídka dvoutýdenního časovače

Vyberte položku „dvoutýdenní plán“, stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro přechod na stránku nastavení, vyberte položku „aktuální týden“ a poté stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, čímž můžete nastavit aktuální týden jako první nebo druhý týden.


Po přechodu na stránku dvoutýdenního časovače mohou uživatelé stisknout tlačítko „▲“ nebo „▼“ a vybrat položky nastavení dvoutýdenního časovače. Poté stisknutím tlačítka „Menu/OK“ přejdou na stránku nastavení dvoutýdenního časovače. Po přechodu na stránku nastavení dvoutýdenního časovače stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, abyste vybrali jeden den z daných dvou týdnů, stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro přechod k nastavení časovače pro tento den a stiskněte tlačítko „◄“ nebo „►“, stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“, abyste upravili nastavení, a poté stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení. Stiskněte tlačítko „ ⏻/↩ “, abyste opustili tuto stránku. Viz Obr. Nastavení týdenního časovače.

6.8.4 Nastavení vypnutí časovače

Zařízení se vypne po uplynutí „x“ hodin.

Pokud je nastavena funkce automatického vypnutí, zařízení se po každém zapnutí automaticky vypne po „x“ hodinách provozu.

Po přechodu na stránku vypnutí časovače stiskněte tlačítko „▲“ nebo „▼“ a nastavte čas vypnutí časovače. Čas lze měnit v krocích po 0,5 hodině. Poté stiskněte tlačítko „Menu/OK“ pro uložení nastavení. Pokud nastavení nechcete uložit, stiskněte tlačítko „ ⏻/↩ “, čímž se vrátíte zpět. Viz obrázek níže.

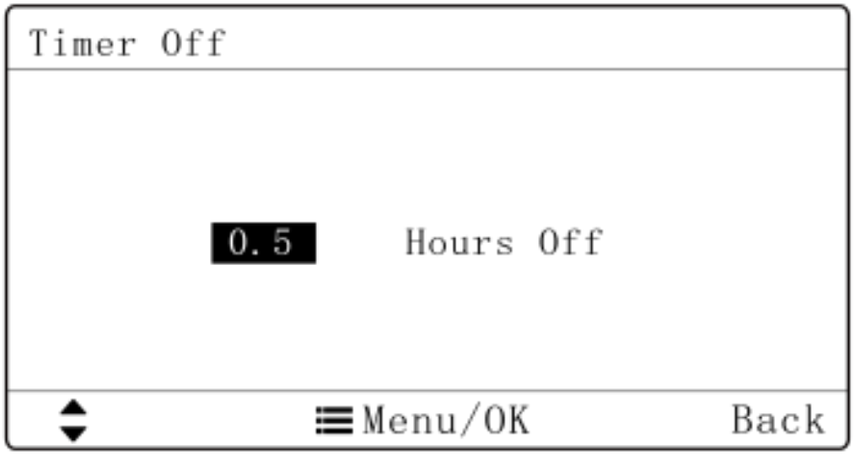

Obr. 6.22 Stránka nastavení vypnutí časovače


POZNÁMKA: Čas je uveden ve 12hodinovém formátu. Čas na stránce nastavení časovače se zobrazuje ve 12hodinovém formátu.

7 Chybové hlášky

Pokud během provozu dojde k chybě, v zóně zobrazení teploty na kabelovém regulátoru se zobrazí kód chyby. Pokud dojde k několika chybám současně, budou se na displeji opakovaně zobrazovat chybové kódy.

POZNÁMKA: Pokud dojde k chybě, vypněte prosím přístroj a požádejte odborníky o jeho opravu.

Obr. 7.1 znázorňuje zobrazení ochrany proti vysokému tlaku venkovní jednotky, když je jednotka zapnutá.

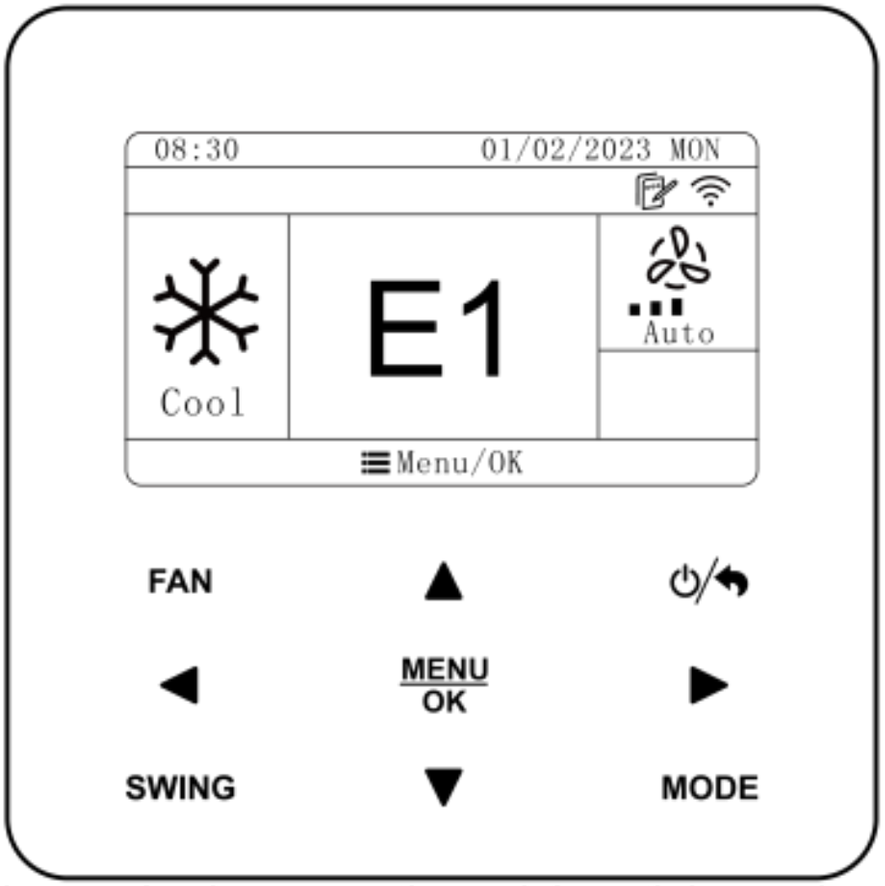

Obr. 7.1 Zobrazení ochrany proti vysokému tlaku venkovní jednotky

7.1 Tabulka chybových kódů pro jednotky VRF a jednotky s velkými vzduchovody

7.1.1 Tabulka chybových kódů pro venkovní jednotku

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
E0	Chyba venkovní jednotky	J9	Ochrana proti podtlaku v systému

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
E1	Vysokotlaká ochrana	JA	Ochrana proti abnormálnímu tlaku
E2	Ochrana proti nízkým teplotám vypouštění	JC	Ochrana průtokového vodního jističe
E3	Nízkotlaká ochrana	JL	Ochrana nízkého vysokého tlaku
E4	Ochrana kompresoru proti nadměrné vypouštěcí teplotě	JE	Zpětné potrubí oleje je ucpané
Ed	Nízkoteplotní ochrana modulu pohonu	JF	Zpětné potrubí oleje je netěsné
F0	Špatný výkon venkovní základní desky	JJ	Ochrana proti nízké teplotě přiváděné vody
F1	Chyba snímače vysokého tlaku	b1	Chyba snímače venkovní okolní teploty
F2	Chyba snímače teploty přívodního potrubí u deskového výměníku tepla	b2	Chyba teplotního snímače rozmrazování 1
F3	Chyba nízkotlakého snímače	b3	Chyba teplotního snímače rozmrazování 2
F4	Chyba snímače teploty výstupního potrubí deskového výměníku tepla	b4	Chyba snímače teploty mezichladiče kapaliny

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
F5	Chyba snímače teploty na výstupu: kompresor 1	b5	Chyba snímače teploty výstupního plynu z mezichladiče
F6	Chyba snímače teploty na výstupu: kompresor 2	b6	Chyba snímače vstupní teploty v odlučovači plyn-kapalina
F7	Chyba snímače teploty na výstupu: kompresor 3	b7	Chyba snímače teploty na výstupu odlučovače plyn-kapalina
F8	Chyba snímače teploty na výstupu: kompresor 4	b8	Chyba venkovního snímače vlhkosti
F9	Chyba snímače teploty na výstupu: kompresor 5	b9	Chyba snímače teploty na výstupu z výměníku tepla
FA	Chyba snímače teploty na výstupu: kompresor 6	bA	Chyba teplotního čidla vratného oleje
FC	Chyba snímače proudu kompresoru 2	bH	Porucha systémových hodin
FL	Chyba snímače proudu kompresoru 3	bE	Porucha snímače teploty výstupního potrubí kondenzátoru
FE	Chyba snímače proudu kompresoru 4	bF	Porucha snímače teploty výstupního potrubí kondenzátoru

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
FF	Chyba snímače proudu kompresoru 5	bJ	Snímače vysokého a nízkého tlaku jsou zapojeny opačně
FJ	Chyba snímače proudu kompresoru 6	bP	Chyba teplotního čidla vratného oleje 2
FP	Porucha stejnosměrného motoru	bU	Chyba teplotního čidla vratného oleje 3
FU	Chyba horního snímače teploty: kompresor 1	bb	Chyba teplotního čidla vratného oleje 4
Fb	Chyba horního snímače teploty: kompresor 2	bd	Chyba snímače teploty přiváděného vzduchu v mezichladiči
Fd	Chyba snímače teploty výstupního potrubí výměníku	bn	Chyba teplotního čidla vstupní kapaliny v mezichladiči
Fn	Chyba snímače teploty přívodního potrubí výměníku	by	Chyba snímače teploty výstupní vody
Fy	Chyba snímače teploty vstupní vody	P0	Chyba řídicí desky kompresoru
J1	Ochrana proti nadproudu u kompresoru 1	P1	Porucha řídicí desky kompresoru
J2	Ochrana proti nadproudu u kompresoru 2	P2	Ochrana napájení řídicí desky kompresoru

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
J3	Ochrana proti nadproudu u kompresoru 3	P3	Ochrana resetování modulu řídicí desky kompresoru
J4	Ochrana proti nadproudu u kompresoru 4	H0	Chyba řídicí desky ventilátoru
J5	Ochrana proti nadproudu u kompresoru 5	H1	Porucha řídicí desky ventilátoru
J6	Ochrana proti nadproudu u kompresoru 6	H2	Ochrana napájení řídicí desky ventilátoru
J7	Ochrana proti úniku výfukových plynů pomocí	GH	PV ochrana DC/DC
J8	Ochrana proti nadměrnému	-	-

7.1.2 Tabulka chybových kódů pro vnitřní jednotku

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
L0	Chyba vnitřní jednotky	dL	Chyba snímače teploty výstupního vzduchu
L1	Ochrana vnitřních ventilátorů	dE	Chyba snímače CO_2 vnitřní jednotky
L2	Ochrana elektrického ohřívače	db	Speciální kód: Kód pro ladění na místě
L3	Ochrana proti přeplnění	dn	Chyba výkyvných lamel
L4	Chyba napájení kabelového ovladače	dy	Chyba snímače teploty vody
L5	Ochrana proti námraze	y1	Chyba snímače teploty sacího potrubí 2

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
L6	Konflikt režimů	y2	Chyba snímače teploty výstupního potrubí 2
L7	Chyba vnitřní jednotky - nenastavená hlavní	y3	Chyba snímače teploty středního potrubí 2
L8	Ochrana proti nedostatečnému napájení	y7	Chyba snímače teploty přiváděného čerstvého
L9	Chyba při nastavení počtu vnitřních jednotek ve skupině	y8	Chyba snímače vnitřního vzduchového boxu
LA	Chyba nekompatibility vnitřních jednotek	y9	Chyba snímače venkovního vzduchového
LH	Varování před špatnou kvalitou ovzduší	yA	Chyba IFD
LC	Chyba nekompatibility venkovních a vnitřních	yH	Chyba snímače výstupu čerstvého vzduchu
LF	Chyba nastavení přepínacího ventilu	yC	Chyba snímače zpětného přívodu vzduchu
LJ	Nesprávné nastavení funkčního DIP přepínače	yL	Chyba snímače zpětného výstupu vzduchu
LP	Porucha křížení nulového vodiče motoru PG	yE	Chyba spínače vysoké hladiny kapaliny
LU	Nesoulad v uspořádání skupinově řízených vnitřních jednotek v systému rekuperace tepla	yF	Chyba spínače nízké hladiny kapaliny

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
Lb	Nesoulad skupinově řízených vnitřních jednotek v systému odvlhčování s ohřevem	o0	Chyba motorového pohonu
Ld	Chyba vnitřního ventilátoru 2	o1	Nízké napětí na sběrnici IDU
Ln	Výjimka při resetování zpětného vzduchu	o2	Vysoké napětí na sběrnici IDU
d1	Chyba desky plošných spojů vnitřní jednotky	o3	Ochrana modulu IDU IPM
d3	Chyba snímače okolní teploty	o4	Porucha spuštění IDU
d4	Chyba snímače teploty přívodního potrubí	o5	Nadproudová ochrana IDU
d5	Porucha snímače teploty středního potrubí	o6	Chyba elektrického obvodu detektoru proudu IDU
d6	Chyba snímače teploty výstupního potrubí	o7	Ochrana proti ztrátě kroku u IDU
d7	Chyba snímače vlhkosti	o8	Chyba komunikace s ovladačem IDU
d8	Abnormální teplota vody	o9	Chyba komunikace mezi hlavním řídicím modulem a řídicí deskou vnitřní jednotky

Chybový kód	Obsah	Chybový	Obsah
d9	Chyba krytu propojky	oA	Vysoká teplota modulu IDU
dA	Chyba hardwarové adresy vnitřní	oC	Chyba plnicího obvodu IDU
dH	Chyba řídicí desky kabelového ovladače	ob	Chyba teplotního senzoru modulu IDU
dC	Chyba nastavení přepínače kapacity	-	-

7.1.3 Tabulka ladicích kódů

Chybový kód	Obsah	Chybový	Obsah
U2	Chyba kódu kapacity venkovní jednotky / nastavení propojky	C0	Došlo k poruše komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou a také komunikace mezi vnitřní jednotkou a kabelovým ovladačem
U3	Ochrana správného pořadí fází napájecího zdroje	C1	Chyba komunikace expanzní desky
U4	Ochrana při nedostatku chladiva	C2	Chyba komunikace mezi hlavním ovladačem a pohonem invertorového kompresoru

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
U5	Nesprávná adresa řídicí desky kompresoru	C3	Chyba komunikace mezi řídicím systémem a pohonem invertorového ventilátoru
U6	Alarm při poruše ventilu	C4	Chyba: Chybí vnitřní jednotka
U7	Ochrana proti výpadkům sítě DRED0	C5	Výstraha kvůli nesouladu čísel vnitřních jednotek
U8	Porucha potrubí vnitřní jednotky	C6	Výstraha kvůli nesprávnému počtu
U9	Porucha potrubí venkovní jednotky	C7	Chyba komunikace v přepínání režimů
UA	Ochrana proti přepětí sběrnice stejnosměrného proudu na straně	CH	Jmenovitá kapacita je příliš vysoká
UH	Ochrana proti podpětí sběrnice stejnosměrného proudu na straně	CC	Chyba: není nastavena hlavní řídicí jednotka
UC	Hlavní vnitřní jednotka byla úspěšně nastavena	CL	Jmenovitá kapacita je příliš nízká
UL	Nastavení DIP přepínače pro nouzový provoz kompresoru je nesprávné	CE	Porucha komunikace mezi přepínači režimů a vnitřní jednotkou
UE	Plnění chladivem není účinné	CF	Chyba: Nastaveno více hlavních vnitřních

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
UF	Chyba identifikace režimu u vnitřní jednotky	CJ	Adresy systému nejsou kompatibilní
UJ	PV ochrana F0 modulu	CP	Chyba: nastaveno více hlavních kabelových
UP	Chyba ochranného vypnutí modulu akumulace tepla	CU	Chyba komunikace mezi vnitřní jednotkou a kabelovým ovladačem
UU	Chyba netěsnosti elektronického expanzního ventilu modulu akumulace	Cb	Chyba adres IP jednotek
Ub	Ochrana vypnutí tepelného akumulačního modulu	Cd	Porucha komunikace mezi přepínačem režimů a venkovní jednotkou
Ud	Chyba řídicí desky připojení k síti	Cn	Chyba komunikace přepínače režimů (vnitřní i venkovní)
Un	Chyba komunikace mezi deskou ovladače připojení k síti a hlavním ovladačem	Cy	Chyba komunikace: v přepínači režimů není nastavena hlavní jednotka
Uy	Ochrana proti přehřátí PV modulu	-	-

7.1.4 Tabulka stavových kódů

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
A0	Jednotka čekající na ladění	Ay	Stav stínění
A1	Zkontrolujte provozní parametry kompresoru	n3	Povinné odmrazování
A2	Poprodejní rekuperace chladiva	q5	Nastavení běžných jednotek a topných jednotek s vysokou
A3	Rozmrazování	q7	Vyberte stupně Celsia nebo Fahrenheita
A4	Vratný olej	q8	Hodnota korekce ochrany proti nízké teplotě při vypnutí b
A5	Online test	q9	Nastavení režimu odmrazování
A8	Režim vakuového	qL	Nastavení statického tlaku
A9	Provoz ve funkci zpětného chodu	qE	Provozní režim EVI
AH	Topení	qF	Režim povinného chlazení systému
AC	Chlazení	qP	Nastavení exportní oblasti jednotky PV GMV
AF	Ventilátor	qU	Konfigurace systému síťového napětí
AJ	Připomenutí čištění filtru	qb	Nastavení teploty proti kondenzaci

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
AU	Dálkové nouzové zastavení	qd	Nastavení požadované míry podchlazení venkovní
Ab	Nouzové zastavení	qn	Nastavení fotovoltaických systémů připojených k síti
Ad	Omezení provozu	qy	Pracovní režim vyhřívacího pásu kompresoru
An	Stav zámku	-	-

7.2 Tabulka zobrazovacích kódů pro jednotku U-Match

7.2.1 Tabulka chybových kódů venkovní jednotky

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
E4	Ochrana proti výboji	LA	Chyba venkovního
H4	Ochrana proti přetížení	L3	Chyba venkovního
PA	Ochrana střídavého proudu venkovní jednotky	E3	Nízkotlaká ochrana systému
H5	Proudová ochrana modulu	E1	Vysokotlaká ochrana systému
P8	Teplotní ochrana modulu	U3	Podpětí na stejnosměrné sběrnici
E2	Ochrana proti zamrznutí	U5	Chyba detekce proudu celé jednotky
L9	Ochrana proti	PU	Chyba nabíjení
U2	Ztráta fáze kompresoru / obrácení fáze / nesoulad fází	U1	Chyba detekce fázového proudového obvodu kompresoru

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
HC	Nadproudová chyba PFC	H7	Nesynchronizace kompresoru
PH	Ochrana stejnosměrné sběrnice před vysokým napětím	HE	Ochrana kompresoru proti demagnetizaci
PL	Ochrana stejnosměrné sběrnice proti nízkému	LE	Kompresor se zadrhává
Lc	Porucha spuštění	P6	Chyba komunikace řídicí desky
P0	Resetování modulu pohonu	P5	Nadproud ve fázovém proudu kompresoru
LF	Nadměrná rychlost	PP	Chyba vstupního
C8	Chyba DIP přepínače/propojky kompresoru	Uo	Abnormální venkovní teplota (vytápění při příliš vysoké venkovní teplotě nebo chlazení při příliš nízké venkovní teplotě)
PF	Chyba čidla okolní teploty řídící desky	b5	Chyba teplotního čidla kapalinového ventilu
P9	Ochrana střídavého stykače	b7	Chyba teplotního čidla plynového ventilu
PE	Ochrana proti teplotním výkyvům	A5	Chyba snímače teploty na přívodním potrubí venkovního výparníku

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
Pd	Ochrana připojení snímače (snímač proudu nebyl připojen k příslušné fázi U nebo V)	A7	Chyba snímače teploty výstupního potrubí venkovního výparníku
e3	Chyba nízkotlakého snímače	A4	Chyba snímače teploty chladiva
C7	Chyba středního snímače venkovního potrubí	A3	Porucha ohřívače chladiva venkovní jednotky
E1	Chyba vysokotlakého jističe 2	A2	Chyba přilnavosti relé ohřevu chladiva venkovní
C9	Chyba paměťového čipu pohonu kompresoru	E6	Chyba komunikace mezi vnitřní a venkovní
Ad	Ochrana venkovního ventilátoru proti nesouladu	C4	Chyba krytu propojky venkovní jednotky
AE	Chyba obvodu detekce proudu venkovního ventilátoru	dJ	Ochrana proti nesprávnému pořadí fází střídavého proudu
Ac	Porucha spuštění ventilátoru venkovní	e1	Chyba snímače vysokého tlaku
AJ	Ochrana proti nesynchronizaci	UL	Nadproudová ochrana venkovního ventilátoru
EL	Nouzové zastavení	A1	Ochrana modulu IPM venkovního ventilátoru
oE	Jiná chyba kompresoru	C6	Chyba snímače výstupní teploty

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
dc	Chyba snímače teploty sání kompresoru	C3	Chyba snímače teploty středního potrubí venkovního výparníku
P7	Chyba obvodu teplotního čidla modulu	U7	Chyba komutace čtyřcestného ventilu
U8	Chyba signálu při průchodu nulou	Cd	Abnormální úroveň elektrického napětí ve
F3	Chyba snímače venkovní okolní teploty	EE	Chyba čtení a zápisu paměťového čipu
E3	Ochrana proti nedostatku chladiva	-	-

7.2.2 Tabulka chybových kódů vnitřní jednotky

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
E0	Chyba vnitřního ventilátoru	L1	Chyba vnitřního snímače vlhkosti
qA	Chyba obvodu pro detekci proudu pohonu invertoru vnitřního ventilátoru	qC	Chyba komunikace mezi hlavním ovládáním a pohonem invertoru
C1	Chyba snímače vnitřní okolní teploty	qd	Vysokoteplotní ochrana modulu řízení invertoru vnitřního ventilátoru
C2	Chyba snímače střední teploty vnitřního výparníku	qE	Chyba teplotního čidla modulu pohonu invertoru vnitřního ventilátoru

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
E9	Ochrana proti přeplnění vodou vnitřní jednotky	qF	Chyba paměťového čipu v řídicí jednotce invertoru
CJ	Chyba krytu propojky vnitřní jednotky	qH	Chyba nabíjecího obvodu pohonu invertoru vnitřního
q3	Ochrana modulu IPM pro řízení invertoru vnitřního ventilátoru	qL	Ochrana proti abnormálnímu vstupnímu napětí střídavého proudu v
q0	Ochrana proti nízkému napětí nebo chyba poklesu napětí na sběrnici stejnosměrného proudu	qo	Chyba teplotního čidla v elektrické skříni pohonu invertoru vnitřního ventilátoru
q1	Ochrana vysokonapěťové sběrnice stejnosměrného proudu pohonu invertoru	qp	Ochrana proti průchodu nulou na vstupu střídavého proudu u pohonu invertoru
q2	Ochrana proti střídavému proudu u invertoru vnitřního ventilátoru (na	C0	Chyba komunikace mezi vnitřní jednotkou a kabelovým ovladačem
q4	PFC ochrana pohonu invertoru vnitřního	qb	Ochrana proti nesynchronizaci invertoru
q5	Chyba při spouštění invertoru vnitřního	CP	Chyba nastavení více hlavních kabelových
q6	Ochrana proti nesouladu fází u invertoru vnitřního ventilátoru	L5	Ochrana proti nadproudu v napájení kabelového ovladače
q7	Reset modulu řízení invertoru vnitřního	L7	Nesrovnalosti ve skupinovém řízení vnitřních

Chybový kód	Obsah	Chybový kód	Obsah
q8	Nadproudová ochrana invertoru vnitřního ventilátoru	CE	Chyba snímače teploty kabelového ovladače
q9	Ochrana napájení invertoru vnitřního	dH	Chyba řídicí desky kabelového ovladače
L4	Špatný napájecí obvod kabelového ovladače	Lb	Nesrovnalosti ve skupinovém řízení vnitřních jednotek systému
L6	Nesrovnalosti v počtu vnitřních jednotek při	-	-

7.2.3 Tabulka stavových kódů

Stavový kód	Obsah	Stavový kód	Obsah
CL	Automatické čištění	d1	Provozní režim DRED 1
Fo	Režim recyklace chladiva	d2	Provozní režim DRED 2
H1	Běžný stav odmrazování	d3	Provozní režim DRED 3

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

VÝROBCE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCE

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

SERVISNÍ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

CE

POZNÁMKY


GREE
AIR CONDITIONER