Návod k obsluze

pro provozovatele zařízení

Vitotherm EI6
Typ EI6.A18
Typ EI6.A21
Typ EI6.A24
Typ EI6.A27

Elektronicky řízený komfortní průtokový ohřívač

VITOTHERM EI6



6228463 CZ 4/2018

Prosím uschovat!

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak újmě na zdraví a škodám na majetku.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

! **Pozor**
Tato značka varuje před věcnými škodami a škodami na životním prostředí.

Upozornění
Údaje uvedené slovem „Upozornění“ obsahují doplňkové informace.

DUMMY bezpečnostní pokyny, 3 stránky pro provozní návod

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bezpečnostní pokyny (pokračování)

DUMMY bezpečnostní pokyny, 3 stránky pro provozní návod

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6228463

Bezpečnostní pokyny (pokračování)

DUMMY bezpečnostní pokyny, 3 stránky pro provozní návod

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6228463

Stanovený rozsah použití

Zařízení se používá k ohřevu pitné vody a může napájet jedno nebo více odběrných míst.

Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Může být bezpečně obsluhován neškolenými osobami. V prostředí mimo domácnosti, např. v malém podniku, kanceláři a podobných objektech lze zařízení použít také tehdy, když se používá stejným způsobem.

Jiná nebo použití přesahující účel použití neodpovídají stanovenému účelu použití. Správné použití zahrnuje také dodržování těchto pokynů a pokynů pro použité příslušenství.

Označení přístroje

Vitotherm EI6

Elektronicky řízený průtokový ohřívač udržuje konstantní výtokovou teplotu nezávisle na teplotě přítoku až do meze výkonu.
Zařízení ohřívá vodu přímo u místa odběru, jakmile otevřete ventil teplé vody na armatuře. Díky krátkému vedení jsou ztráty energie a vody nízké.
Výkon teplé vody závisí na teplotě studené vody, topném výkonu, objemovém toku a nastavené požadované teplotě.


Topný systém

Topný systém holého drátu je plastový plášť odolný proti tlaku. Topný systém je vhodný jak pro vodu bez vodního kamene, tak pro vodu obsahující vodní kámen a je odolný proti zanesení vodním kamenem. Topný systém jistí rychlé a účinné zásobování teplou vodou.

Rozpoznání vzduchu

Zařízení je vybaveno funkcí rozpoznání vzduchu, které z velké míry brání poškození topného systému. V případě vniknutí vzduchu do zařízení během provozu vypne zařízení na jednu minutu topný výkon a chrání tak topný systém.

Obsluha

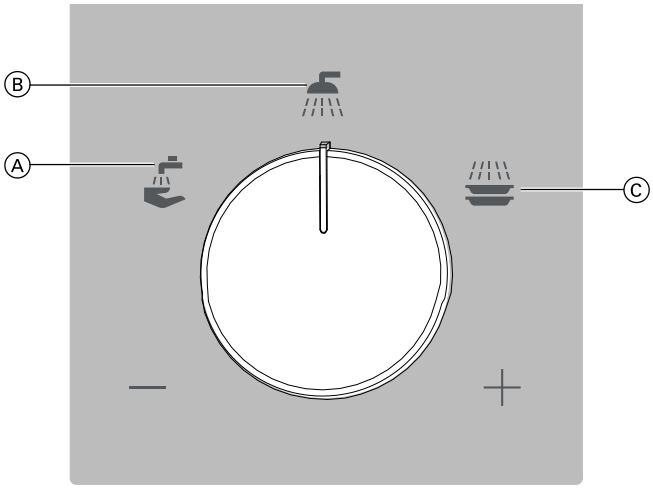

Obr. 1

Ⓐ Umyvadlo cca 35 °C
Ⓑ Sprcha, koupací vana cca 45 °C
Ⓒ Kuchyňský dřez cca 55 °C

Výtokovou teplotu teplé vody můžete nastavovat ve 3 stupních.
Otočte nastavovací knoflík teploty do požadované polohy.

Upozornění
Pokud není při zcela otevřené armatuře a maximálním nastavení teploty dosaženo dostatečné výtokové teploty, protéká přístrojem více vody, než může topné těleso ohřát.
⇒ V takovém případě snižte objemový tok u armatury.

Při provozování s termostatickou baterií

1. Nastavte teplotu na zařízení na maximální teplotu (symbol kuchyňského dřezu cca 55 °C).
2. Nastavte požadovanou teplotu na termostatické baterii.

Po přerušení napájení vodou

! **Pozor**
Provoz přístroje bez vody způsobuje poškození zařízení.
Před opětovným uvedením zařízení do provozu proveďte následující kroky.

1. Vypněte síťové napětí (např. vyšroubováním nebo vypnutím pojistky u skříně s elektroměrem).
2. Otevřete k zařízení následně připojenou armaturu.
3. Vyčkejte, až zařízením a předřazeným potrubím studené vody protéká voda bez vzduchu.
4. Armaturu opět uzavřete.
5. Opět zapněte síťové napětí.

6228463

Co je třeba dělat?

Údržba a péče

Při péči o pouzdro použijte vlhký hadřík.


! **Pozor**
Nevhodné čisticí prostředky poškozují povrch pouzdra.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla.

Armatury pravidelně kontrolujte. Vodní kámen na výtocích z armatur odstraníte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene.

Porucha zařízení

Porucha	Příčina	Odstranění
Zařízení se nezapíná, i když je armatura zcela otevřená.	Žádné napětí.	Zkontrolujte pojistky v domovní instalaci.
	Usměrňovač proudu v armatuře nebo sprchová hlavice je zanesená vápenatými usazeninami nebo znečištěná.	Usměrňovač proudu vody/sprchovou hlavici vyčistěte a/nebo odvápněte.
	Přerušené napájení vodou.	Odvzdušněte zařízení a předřazené potrubí studené vody podle popisu v kapitole „Po přerušení napájení vodou“.
Během odběru teplé vody teče krátkodobě studená voda.	Funkce rozpoznání vzduchu rozpozná ve vodě vzduch a krátkodobě vypne topný výkon.	Zařízení se po jedné minutě samovolně uvede opět do provozu.

Upozornění
Pokud může poruchu odstranit pouze odborník, sdělte mu pro lepší a rychlejší pomoc typ zařízení a výrobní číslo.
Typ zařízení a výrobní číslo je uvedeno na typovém štítku na spodní straně přístroje. K tomu otevřete krytku Ⓐ.

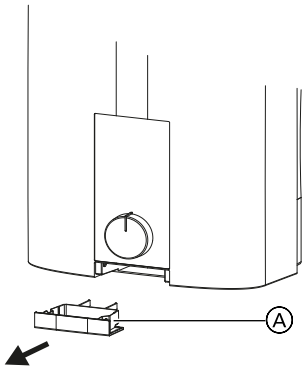

Obr. 2

Váš kontaktní podnik

Ohledně dotazů nebo údržby či oprav vašeho topného zařízení se prosím obraťte na odbornou servisní firmu. Specializované firmy ve vašem okolí najdete například zde: www.viessmann.cz.



Viessmann, spol. s r.o.
A Carrier Company
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

6228463 Technické změny vyhrazeny!